




104-07/2020



Данные для разных размеров приведены последовательно через тире.

## План раскладки

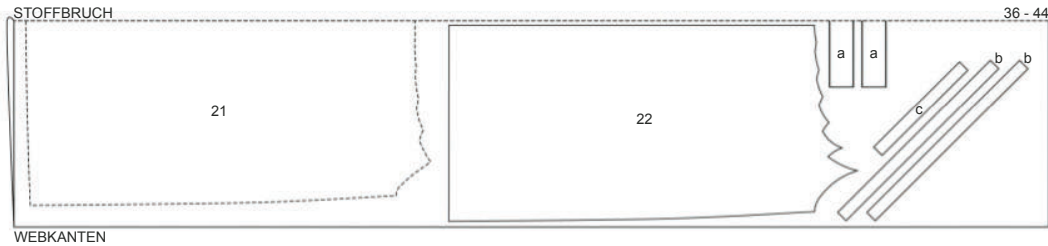

Вискозная ткань с принтом шириной 140 см

Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.

ку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть и приметать над швом притачивания (сгиб бейки должен выступать за шов притачивания), заутюженные продольные срезы бретелей/завязок сметать. С лицевой стороны стачать заутюженные срезы бретелей/завязок в

край, окантовочную бейку горловины переда отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. Завязки продеть в кулиски спинки с помощью английской булавки.

■ Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

точные косые бейки (с) притачать к срезам пройма лицевой стороной к лицевой стороне на расстоянии по 1 см. Бейки заутюжить поверх швов притачивания на припуски, отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть и приметать над швами притачивания (при этом сгибы должны выступать за швы притачивания). С лицевой стороны окантовочные бейки отстрочить вдоль швов притачивания близко к швам, закрепляя внутренние срезы.

■ Припуски по коротким срезам оборот обметать и заутюжить на изнаночную сторону. Оборки сложить вдоль пополам изнаночной стороной внутрь. Открытые срезы каждой оборки приколоть и притачать вместе к срезу горловины каждой части спинки лицевой стороной к лицевой стороне (один конец оборки лежит у края разреза спинки, другой конец оборки – у края проймы). Оборку отвернуть вверх, припуски шва заутюжить вниз и обметать вместе. У края проймы припуски шва подвернуть. Для кулиски припуски настрочить по разметке.

■ Срез горловины переда присборить между метками-звездочками до длины по 27–28–28,5–29–30 см. Для этого ниже размеченной линии горловины переда поверх складок проложить 2 машинные строчки крупными стежками. Срез стянуть на нижних нитях строчек присбо-

ривания. Концы нитей строчек присборивания связать, сборку равномерно распределить.

■ Окантовка горловины переда, бретели и завязки. Косые бейки (b) стачать в одну длинную деталь. По одному продольному срезу бейки поставить метку середины (= линия середины переда). Припуск по срезу горловины переда срезать. Окантовочную бейку приколоть к срезу горловины переда лицевой стороной к лицевой стороне, совместив линии середины переда, притачать на расстоянии 1 см. Концы бейки оставить выступающими на одинаковую длину в качестве бретелей и завязок. Бейку заутюжить поверх шва притачивания, продольные срезы цельнокроенных бретелей и завязок заутюжить на изнаночную сторону на ширину по 1 см. Бейку отвернуть на изнаночную сторону, обогнув срезы, подвернуть и приметать над швом притачивания (сгиб бейки должен выступать за шов притачивания), заутюженные продольные срезы бретелей/завязок сметать. С лицевой стороны стачать заутюженные срезы бретелей/завязок в край, окантовочную бейку горловины переда отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. Завязки продеть в кулиски спинки с помощью английской булавки.

■ Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

## 103 Платье ●●●

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке 65 см.

### Вам потребуется

Хлопчатобумажная ткань с принтом 2,65–2,65–2,70–2,70–2,70 м шириной 140 см.

Рекомендуемые ткани: мягко драпирующиеся плательные ткани.

### Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Обратите внимание на линии и данные именно для модели 103. Детали 21А и 21В, а также 22А и 22В склеить по линиям соединения. На детали 22 линия кулиски вычерчена для размера 44. Для остальных размеров эту линию вычертить аналогично соответственно линиям выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно плану раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на ткани.

### Припуски

На швы, по срезам и на подгибку низа – 1,5 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах.

### Раскрой


21 Перед со сгибом 1х  
22 Спинка 2х  
а) 2 оборки длиной по 43–43,5–44–44,5–45 см и шириной по 8 см, включая припуски;  
б) 3 косые бейки для окантовки горловины переда, для бретелей и завязок длиной по 73 см и шириной по 4 см, включая припуски;  
в) 2 косые бейки для окантовки пройм длиной по 35–36,5–38–39,5–41 см и шириной по 4 см, включая припуски.

### Пошив

■ На переда и частях спинки заложить складки в направлении меток-стрелок, складки заметать: на переда – близко к припуску, на частях спинки – на припусках.

## План раскладки

Хлопчатобумажная ткань с принтом шириной 140 см

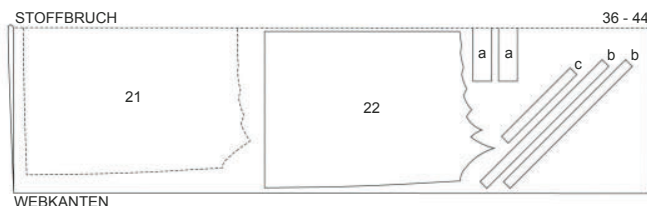


Ткань сложить вдвое лицевой стороной внутрь.



Выкройка с красными контурами на листе выкроек В  
Детали 21 и 22

размер 36  
размер 38  
размер 40  
размер 42  
размер 44

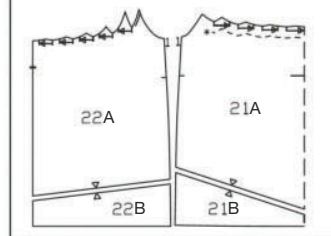

■ Части спинки сложить лицевыми сторонами, средние срезы сколоть и стачать от низа до метки разреза. Припуски среднего шва спинки обметать и разутюжить, припуски по краям разреза заутюжить на изнаночную сторону. Край разреза спинки отстрочить, у нижнего конца разреза строчку проложить поперек.

■ Выполнить боковые швы (контрольная метка 1), начав/закончив строчки у размеченных линий пройм. Припуски швов обметать и разутюжить.

■ Припуски по срезам пройм срезать. Окан-

## 104 Платье ●●●

Размеры 34, 36, 38, 40, 42

Длина от шва притачивания юбки ок. 68 см.

### Вам потребуется

Смешанная льняная ткань 1,60–1,60–1,65–1,65–1,65 м шириной 140 см; подкладочная ткань 0,50–0,50–0,50–0,50–0,55 м шириной 140 см; 1 потайная застежка-молния длиной 60 см и специальная лапка швейной машины для ее притачивания; тесьма с бахромой 1,20–1,25–1,30–1,35–1,40 м шириной 1,5 см.

Рекомендуемые ткани: держащие форму плательные ткани.

### Бумажная выкройка

Перенести детали выкройки. Детали 5А и 5В склеить по линиям соединения. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть.

### Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа – 4 см. Детали подкладки выкроить с припусками на швы шириной 1,5 см.

### Раскрой


Из смешанной льняной ткани:

1 Средняя часть лифа переда со сгибом 1х  
2 Боковая часть лифа переда 2х  
3 Средняя часть лифа спинки 2х  
4 Боковая часть лифа спинки 2х  
5 Правое переднее полотнище юбки 1х  
6 Левое переднее полотнище юбки 1х  
7 Заднее полотнище юбки 2х



Выкройка с синими контурами на листе выкроек А  
Детали 1–7

размер 36  
размер 38  
размер 40  
размер 42

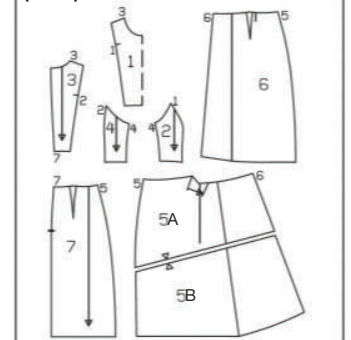

Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

#### Из подкладочной ткани:

Детали 1, 2, 3 и 4.

#### Пошив

■ На лифах переда и спинки выполнить рельефные швы (контрольные метки 1 и 2), начав/закончив строчки у поперечных меток средних частей. Припуски швов разутюжить. В начале и в конце строчек выполнить закрепки. Припуски швов разутюжить.

■ На лифе платья выполнить боковые швы (контрольная метка 4). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ На задних полотнищах юбки и на левом переднем полотнище юбки стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить к линии середины спинки/переда.

■ На правом переднем полотнище юбки сколоть и стачать линии складки от верхнего среза до метки-стрелки. В начале и в конце строчки выполнить закрепки.

■ Левое переднее полотнище юбки притачать к правому переднему полотнищу юбки лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 6). Припуски шва обметать вместе. На правом переднем полотнище юбки глубину складки заутюжить по линии сгиба на изнаночную сторону (складку заутюжить от верха на длину ок. 20 см, далее складку не заутюживать). Сгиб складки приметать по линии совмещения к левому переднему полотнищу юбки.

■ На юбке выполнить боковые швы (контрольная метка 5). Припуски швов обметать и разутюжить.

■ К верхнему срезу юбки с лицевой стороны приколоть тесьму с бахромой так, чтобы бахрома равномерно легла на юбке. Тесьму приметать.

■ Лиф платья приколоть и притачать к юбке лицевой стороной к лицевой стороне (контрольная метка 7), совместив боковые швы и закрепляя тесьму с бахромой. Припуски шва обметать вместе и заутюжить на лиф платья.

■ **Подкладка.** На подкладке выполнить рельефные и боковые швы (контрольные метки 1, 2 и 4), начав/закончив строчки у поперечных меток средних частей. Припуски швов разутюжить. Припуски по плечевым срезам подкладки заутюжить на изнаночную сторону. Подкладку наложить на лиф платья лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть срезы горловин и пройм, при этом у срезов пройм припуски рельефных швов отвернуть в стороны. Стачать срезы горловин и пройм. У рельефных швов лифа платья строчки прервать и припуски швов не закреплять. Припуски швов срезать близко к строчкам, на участках скругления надсечь. Подкладку отвернуть на изнаночную сторону, горловину и проймы приутюжить. На платье выполнить плечевые швы, не закрепляя подкладку. Припуски швов разутюжить и спрятать под подкладку. Заутюженные плечевые срезы подкладки шить вручную. Нижний срез подкладки подвернуть и пришить к припускам шва притачивания юбки. Подкладку приметать к средним срезам частей лифа спинки.

■ Вдоль средних срезов частей спинки притачать потайную застежку-молнию – см. «Это надо знать» внизу справа. Верхние зубчики потайной застежки-молнии совместить с краем горловины. Выполнить средний шов спинки от низа до нижнего конца потайной застежки на молнию. Припуски шва обметать и разутюжить.

■ Тесьму приколоть с изнаночной стороны под край горловины так, чтобы бахрома равномерно выступала. У потайной застежки на молнию концы тесьмы отвернуть на изнаночную сторону. Тесьму пришить вручную к подкладке или притачать в край.

■ Припуск на подгибку низа обметать, заутюжить на изнаночную сторону и пришить вручную незатянутыми стежками.

## 105 Жакет

Размеры 36, 38, 40, 42, 44

Длина по спинке 52 см.

#### Вам потребуется

Ткань букле 1,40–1,40–1,40–1,45–1,45 м шириной 140 см; подкладочная ткань 1,15–1,15–1,20–1,20–1,20 м шириной 140 см; флизелин G 785.

**Совет:** если тесьму с бахромой невозможно сделать самостоятельно, потребуется 1,30 м готовой тесьмы с бахромой шириной ок. 2,5 см. В этом случае детали а, б и с выкраивать не нужно.

**Рекомендуемые ткани:** жакетные ткани. Лучше всего подойдут ткани, по срезам которых легко выполнить бахрому.

#### Раскрой

Переснять детали выкройки. Детали бумажной выкройки наложить на ткань согласно планам раскладки и приколоть. Детали а–с вычертить прямо на ткани.

**Совет:** при тканях, срезы которых легко осыпаются, внешние срезы всех деталей кроя обметать сразу после раскроя (кроме деталей а, б и с).

#### Припуски

На швы и по срезам – 1,5 см, на подгибку низа жакета и рукавов – 4 см. Для деталей а–с припуски уже учтены в приведенных размерах. Детали подкладки выкроить с припусками на швы и на подгибку низа шириной 1,5 см.

#### Раскрой


Из ткани выкроить:

21 Полочка	2x
22 Боковая часть	2x
23 Спинка	2x



**Выкройка с синими контурами на листе выкроек D**  
**Детали 21–30**



размер 36	_____
размер 38	_____
размер 40	_____
размер 42	_____
размер 44	_____

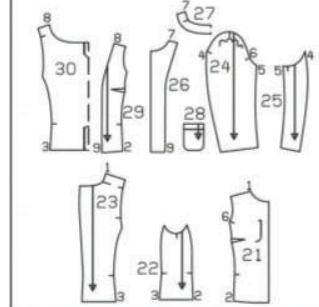

24 Верхняя часть рукава	2x
25 Локтевая часть рукава	2x
26 Подворот	2x
27 Отбачка горловины спинки со сгибом	1x
28 Карман	2x
а) 2 полосы для тесьмы с бахромой для бортов и горловины длиной по 73,5–75–76,5–78–79,5 см и шириной по 2,5 см, включая припуски;	
б) 2 полосы для тесьмы с бахромой для низа	

#### Планы раскладки

**Смешанная льняная ткань**  
шириной 140 см

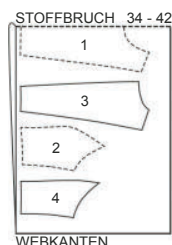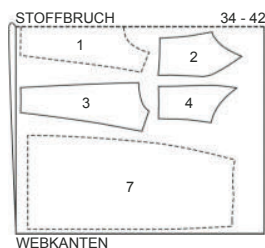

**Подкладочная ткань шириной 140 см**

*Вдвое складывать ткань лицевой стороной внутрь, в один слой раскладывать ткань лицевой стороной вверх.*

### Это надо знать

#### Потайная застежка-молния

Потайные застежки-молнии выпускаются только длиной 22, 40 и 60 см. Застежка-молния должна быть длиннее разреза для застежки минимум на 2 см, она притачивается перед выполнением шва выше или ниже разреза, т. е. при полностью открытых срезах. Для притачивания потайной застежки-молнии требуется специальная лапка швейной машины, которая входит в обязательный комплект лапок ко многим современным швейным машинам.


#### Притачать застежку-молнию

Потайную застежку-молнию открыть и прижать спиралью ногтем большого пальца так, чтобы можно было увидеть «линию шва» между тесьмой и спиралью. Открытую застежку-молнию наложить внешней стороной на лицевую сторону изделия вдоль одного края разреза (1). Чтобы застежка-молния была притачана точно по размеченной линии шва, надо определить интервал между краем тесьмы застежки-молнии и срезом ткани: ширина припуска на шов минус 1 см ширины тесьмы = расстояние до среза ткани. Верхний конец тесьмы застежки-молнии приколоть к ткани булавкой на нужном

расстоянии — см. выше. Нижний конец тесьмы застежки-молнии выступает за нижний конец разреза. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки справа от иглы. Застежку-молнию притачать от верхнего конца до метки разреза. Закрепить застежку-молнию.

Вторую тесьму застежки-молнии наложить внешней стороной на лицевую сторону ткани вдоль другого края разреза и приколоть верхний конец тесьмы одной булавкой. Застежку-молнию снова открыть. Лапку швейной машины установить над застежкой-молнией так, чтобы спираль располагалась под выемкой лапки слева от иглы (2). Тесьму настроить от верхнего конца до метки разреза. Закрепить застежку-молнию.

Стачать срезы деталей кроя ниже метки разреза для застежки, отвернув нижний свободный конец застежки-молнии на припуски на шов и начав шов максимально близко к последним стежкам швов притачивания застежки-молнии. Излишний конец застежки-молнии срезать и окантовать лоскутом ткани.

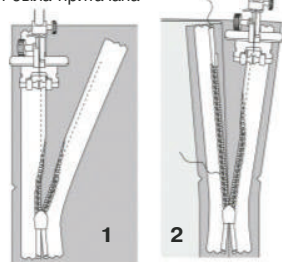

## СОВЕТ


Ткани из льна, хлопка и вискозы перед раскроем необходимо выстирать, т. к. они дают усадку. Если в модели сочетаются светлая и темная ткани-компаньоны, то при стирке следует убедиться, что темная ткань не линяет. Ткани следует стирать при той температуре воды, при которой вы предполагаете стирать готовое изделие. Предварительно возьмите ненужный лоскут ткани размером 10 x 10 см, обметайте срезы и выстирайте его.

# burda Инструкции

Инструкции и листы выкроек burda сброшюрованы с журналом и легко вынимаются.


## ЛИСТЫ ВЫКРОЕК

Листы выкроек A–D находятся в середине журнала

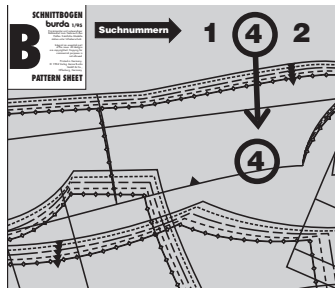

В инструкции к каждой модели в рамке с уменьшенным чертежом деталей выкройки буквой немецкого алфавита обозначен лист выкроек, на котором находится выкройка данной модели (A–D), назван цвет контура выкройки (красный, синий, зеленый или черный), приведены номера деталей выкройки, даны размеры и конфигурация контуров выкройки для них. Номера деталей нужной вам выкройки вы найдете на полях указанного листа выкроек — они имеют тот же цвет, что и контуры выкройки.

## КАК РАБОТАТЬ С ВЫКРОЙКАМИ

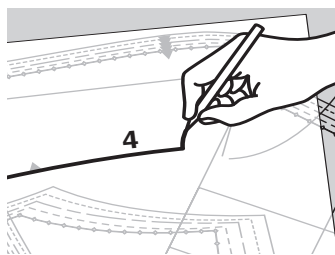

Детали выкройки можно перенести на шелковую бумагу burda или иначе: подложить под лист выкроек копировальную бумагу желтого цвета и лист упаковочной бумаги, а затем очертить контуры деталей вязальной спицей с тупым концом. Не забудьте перевести на бумагу также все надписи и нужную разметку. Сравните детали перенесенной выкройки с деталями уменьшенного чертежа выкройки.

Наша экстра-выкройка розового или светло-зеленого цвета, поэтому ее легко найти на листе выкроек. Экстра-выкройку можно не переносить, а просто вырезать ножницами, но помните, что в этом случае вы не сможете воспользоваться вычерченными на данном листе выкройками к другим моделям — они будут повреждены.




Ответ на любой вопрос по шитью и выкройкам Burda вы всегда найдете на сайте **burdastyle.ru**

## БУМАЖНАЯ ВЫКРОЙКА

Условные обозначения


### Линия соединения

Крупные детали выкройки, которые нельзя удлинить по прямой линии, вычерчиваются на листе выкроек в двух частях. Обе части детали переводятся на бумагу отдельно и затем склеиваются по линии соединения = двойная линия, при этом должны совпадать вершины маленьких треугольников.



### Контрольные метки

показывают, как соединять и стачивать детали кроя — цифры должны совпасть.

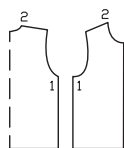


### Поперечные метки рукава

наносится на окат рукава и полочку (перед) и совмещаются при втачивании рукава — это является гарантией втачивания правого рукава в правую пройму, а левого рукава — в левую.




### Поперечные метки

наносится перпендикулярно линиям длинных швов и совмещаются при выполнении шва.

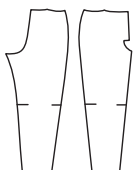


### Метка разреза

обозначает начало/конец разреза.

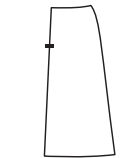

### Метка складки

Складку заложить в направлении, указанном стрелкой.



Приведенные ниже метки даны только на уменьшенном чертеже деталей выкройки и обозначают

присоборить  
оттянуть



### Лапка швейной машины

Символ швов и отделочных строчек.



### Ножницы

Обозначение краев, которые выкраиваются без припусков, и прорезов, например для карманов.



Обозначение мест прикрепления пуговицы, кнопки, блокн.



## РАСКРОЙ

### Расход ткани


Данные о расходе ткани относятся только к рекомендованной для данной модели ткани. При иной ширине ткани расход ее надо пересчитать. От рисунка ткани зависит, раскладываются детали бумажной выкройки в одном направлении или в разных.

### План раскладки

План раскладки показывает наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на рекомендуемой ткани. Как правило, ткань складывают вдвое лицевой стороной вовнутрь. В один слой ткань раскладывают лицевой стороной вверх.

Детали бумажной выкройки, которые следует наложить на ткань верхней стороной (стороной с надписями!) вниз, вычерчены на плане раскладки пунктирной линией.

Детали и участки деталей, выделенные на плане раскладки серым цветом, надо дублировать прокладкой.

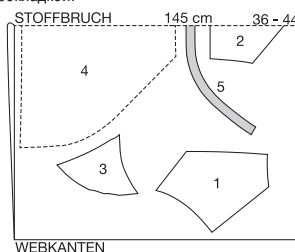

### Припуски

Все выкройки burda даны без припусков на швы и подгибку низа. Мы рекомендуем припуски: на швы 1–2 см, на подгибку низа 2–5 см.

### Линии швов и разметка

Контур детали выкройки переведите с помощью копировальной бумаги burda на изнаночную сторону деталей кроя. Линии разметки, например линии середины переда и совмещения карманов, необходимо перевести на лицевую сторону деталей кроя сметочными стежками.

### Направление ворса

У тканей с ворсом (бархат, вельвет, ткань ники и т. п.) ворс лежит в одном направлении, которое можно определить, если провести по поверхности ткани рукой: если движение по направлению ворса — он лежит гладко, если против — приподнимается. При раскрое ворсовых тканей детали выкройки необходимо раскладывать в одинаковом направлении. Направление ворса указывается на выкройке.

### Направление рисунка

Многие ткани имеют рисунок, обращенный в одну сторону. При раскрое таких тканей детали выкройки раскладываются так, чтобы их нижние края «смотрели» в одну сторону.

При раскрое тканей в клетку, в поперечную полоску или с поперечным узором следите за совмещением рисунка вдоль боковых швов.

### Прокладка (флизелин)

Прокладки бывают синтетическими и из натуральных волокон. Для каждой ткани требуется прокладка определенного качества. Она обеспечит модели необходимую жесткость и форму. Чтобы ваша модель получилась красивой, необходимо грамотно выбрать для нее прокладку. В инструкции по шитью всегда указана рекомендуемая для данной модели прокладка.


## СЛОВАРЬ

терминов, встречающихся на чертежах и планах раскладки

Abnäher	— вытачка
Ansatzlinie	— линия притачивания
ansetzen	— притачать
Anstollinie	— линия совмещения
Ärmel	— рукав
Aufschlag	— отворот
Band	— лента, тесьма
Besatz	— подборт, обтачка
Biese	— мелкая складка, защип
Blende	— планка, бейка
Bordüre	— кайма
Borte	— тесьма
Bruch	— сгиб
Bund	— пояс
Durchzug	— кулиски
Eingriff	— вход в карман
einhalten	— припосадить
einreihen	— присоборить
Einsatz	— вставка
Fadenlauf	— направление долевой нити
Falte	— складка
Futter	— подкладка
Gummizug	— кулиски
Kante	— край, срез
Karo	— клетка
Klappe	— клапан
Knopf	— пуговица
Knopfloch	— прорезная петля
Kordel	— шнур
Kragen	— воротник
Manschette	— манжета
Motiv	— мотив
Muster	— образец, узор, рисунок
Naht	— шов
Passe	— кокетка
Patte	— листочка
Rückenteil	— спинка
rückw. Mitte (R.M.)	— линия середины спинки
rückw. Mitte Naht	— середина спинки/шов
Stoffbruch	— сгиб ткани
rückw. Rockbahn	— заднее полотнище юбки
Schlaufe	— шлевка
Schlitze	— разрез, шлица
Schulterriegel	— погон
smoken	— выполнить буфы
Spitze	— кружево
Stepplinie	— линия строчки
Stoffbruch	— сгиб ткани
Tasche	— карман
Umbruch/ von * bis * einreihen	— сгиб/линия сгиба
Vorderteil	— присоборить от * до *
vord. Besatz	— полочка/перед
verlängern	— подборт, обтачка полочки
vord. Mitte (V.M.)	— удлинить
Zusammensetzlinie	— линия середины переда
1(2) x im Stoffbruch	— линия соединения
	— деталь выкройки 1 раз (дважды) со сгибом



## КАК СНИМАТЬ МЕРКИ

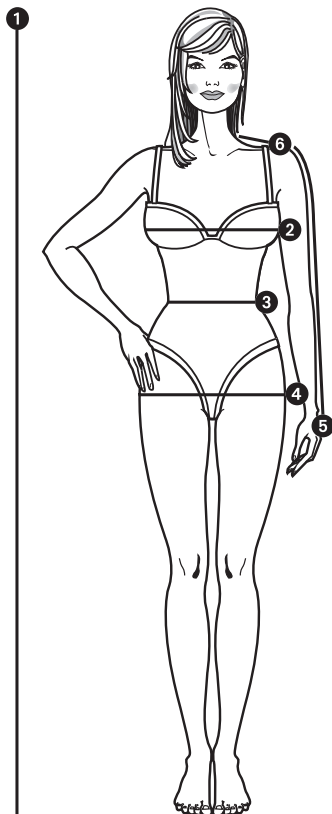

Чтобы правильно определить свой размер по таблице, нужно грамотно снять мерки. Снимайте их, находясь в нижнем белье, предварительно повязав на талии ленту. Где и как производить измерения, показано на рисунке.

**1 Рост** измеряется от макушки до ступней (стоя прямо, без обуви).

**2 Обхват груди** измеряется по наиболее выступающим точкам груди.

**3 Обхват талии** измеряется поверх ленты, повязанной на талии.

**4 Обхват бедер** измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.

**5 Длина рукава** измеряется по слегка согнутой в локте руке от плеча через локоть до запястья.

**6 Длина плеча** измеряется от самой высокой точки плеча до сочленения руки с плечом.

Сравните полученные мерки с данными таблицы Burda и максимально точно определите размер.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, для юбок и брюк — обхват бедер.

В случае необходимости можно изменить выкройку на столько сантиметров, на сколько ваши мерки расходятся с данными таблицы.

## ТЕРМИНЫ ПО ШИТЬЮ

**Долевая нить** — это направление нити основы в тканях. На выкройке маркировка ДОЛЕВАЯ НИТЬ стоит у прямой линии/края или обозначается стрелкой. При раскладке деталей бумажной выкройки на ткани линии или стрелки с маркировкой ДОЛЕВАЯ НИТЬ должны быть параллельны кромкам или сгибу ткани.

**Сгиб** — это край вдвое сложенной ткани. На выкройке этот прямой край маркируется СГИБ, на плане раскладки — пунктирной линией. При раскрое у сгиба ткани припуск не нужен. На сгибе не предполагается шва.

**Обтачка** — отдельно выкраиваемая деталь для обработки срезов, всегда повторяющая форму среза. Поэтому для обтачки не дается, как правило, отдельная выкройка — она переснимается с конструктивной детали выкройки как отдельная деталь. **Цельнокроеная обтачка:** если подлежащий обработке срез прямой, обтачку можно выкроить вместе с основной деталью и отвернуть на изнаночную сторону.

**Чисто вытачать** — значит выполнить ряд операций: а) сложить детали лицевыми сторонами и стачать срезы; б) обработать припуски шва: на прямых срезах срезать близко к строчке (ок. 3–4 мм) и разутюжить, на скругленных срезах или внутренних углах срезать и рассечь к строчке, на внешних углах срезать наискосок; в) вывернуть деталь на лицевую сторону; г) выметать вытаченный край; д) приутюжить.

**Сметать/стачать/отстрочить**

**Сметать** — означает временно сшить сре-

зы деталей вручную крупными стежками. **Стачать** — соединить срезы с помощью швейной машины. **Отстрочить** — проложить отдельную строчку вдоль края или шва изделия с лицевой стороны. Чаще всего отстрачивают изделие «в край», т. е. отступив ок. 2 мм от края.

**Присборить/припосадить/оттянуть**

**Присборить** — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины путем создания сборок. Для этого по обеим сторонам размеченной линии шва проложить по машинной строчке с максимальной длиной стежка, ткань стянуть на нижние нитки до нужной длины, сборки равномерно распределить. **Припосадить** — уменьшить линейные размеры детали на отдельных участках путем создания сборки для придания нужной длины и формы. Избыточная ширина суживается через влажную ткань или утюгом с увлажнителем так, чтобы сборки исчезли. **Оттянуть** — увеличить линейные размеры детали на отдельных участках до нужной длины с помощью влажной ткани или утюга с увлажнителем. Подлежащий присбориванию/припосаживанию/оттягиванию срез отмечен на уменьшенном чертеже выкройки соответствующей меткой и маркирован на выкройке.

**Обметать** — проложить вдоль среза зигзагообразную строчку, чтобы предотвратить осыпание ткани, предварительно подобрав длину и ширину стежка на ненужном лоскутке ткани. Лучше всего для обметывания использовать оверлок.

## ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

В выкройках Burda уже предусмотрены припуски на свободное облегание.

Поэтому не вымеряйте детали выкройки, а правильно снимите мерки и максимально точно определите размер по таблице BURDA.

Главное правило: для блуз, платьев, жакетов и пальто основной меркой является обхват груди, а для юбок и брюк — обхват бедер.

### ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Рост см	168	168	168	168	168	168	168	168	168	168
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62

### ЖЕНЩИНЫ МАЛЕНЬКОГО РОСТА

Размер	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Рост см	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава см	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60

### ЖЕНЩИНЫ ВЫСОКОГО РОСТА

Размер	68	72	76	80	84	88	92	96	100
Рост см	176	176	176	176	176	176	176	176	176
Обхват груди см	80	84	88	92	96	100	104	110	116
Обхват талии см	62	66	70	74	78	82	86	92	98
Обхват бедер см	86	90	94	98	102	106	110	116	122
Длина плеча см	12	12	12	13	13	13	13	14	14
Длина рукава см	61	61	62	62	63	63	63	63	64

### МАЛЕНЬКИЕ ДЕТИ

Рост (см) = размер	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116
Обхват груди см	45	47	49	51	53	55	56	57	58	59	60
Обхват талии см	42	44	46	48	50	51	52	53	54	55	56
Обхват бедер см	46	48	50	52	54	56	58	59	61	63	65
Длина рукава см	16	19	21	23	26	28	31	33	36	38	41

### ДЕВОЧКИ, ДЕВУШКИ

Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди см	62	64	66	68	72	76	80	84	88	92
Обхват талии см	57	58	59	61	63	65	67	69	71	73
Обхват бедер см	67	69	72	74	78	82	86	90	94	98
Длина рукава см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

### МАЛЬЧИКИ, ЮНОШИ


Рост (см) = размер	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176
Обхват груди см	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90
Обхват талии см	57	60	62	65	67	70	72	75	77	79
Обхват бедер см	67	70	73	76	79	82	85	88	91	94
Длина рукава см	43	46	48	51	53	55	57	59	61	63

### МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер	44	46	48	50	52	54	56
Рост см	168	171	174	177	180	182	184
Обхват груди см	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии см	78	82	86	90	94	98	104
Обхват бедер см	90	94	98	102	106	110	115
Длина рукава см	61	62	63	64	65	66	67
Обхват шеи см	37	38	39	40	41	42	43


## КАК УКРОТИТЬ ИЛИ УДЛИНИТЬ ВЫКРОЙКУ

Часто случается, что понравившаяся модель не подходит по росту и ее выкройки нет на рабочих листах! Не стоит отчаиваться! Дело поправимое. Мы покажем вам, как удлинить выкройку понравившейся модели, предназначенную для невысоких женщин, и, соответственно, как удлинить выкройку, предназначенную для женщин стандартного роста. Или, наоборот, как укоротить выкройку модели, предназначенную для высоких женщин, соответственно, как укоротить выкройку модели, предназначенную для женщин стандартного роста. Условие для безупречной посадки: выкройка должна соответствовать вашему обхвату груди/бедер.

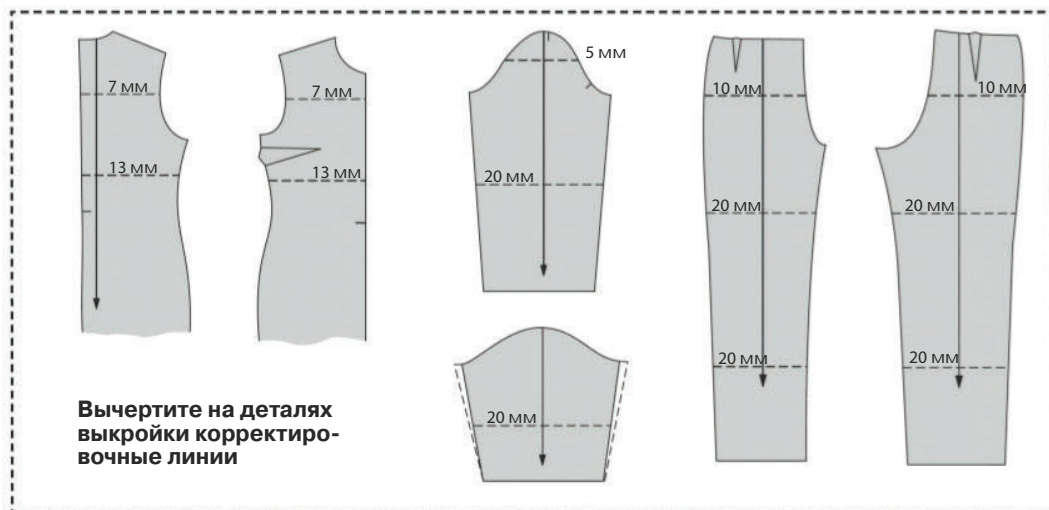

### ...а вот так мы укорачиваем выкройку

Вычертите выше корректировочной линии вторую линию. Расстояние между линиями составляет величину, на которую следует укоротить выкройку. Заложите складку так, чтобы совместились обе линии (см. ниже).

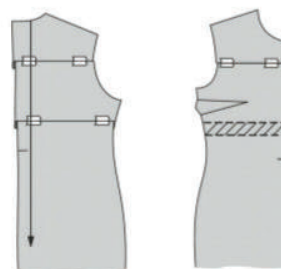

### Это важно знать...

Если ваш рост 160 см, 168 см или 176 см и ваши основные мерки совпадают с мерками, приведенным в таблице размеров *burda* на стр. 38, то вы можете изменять выкройку по вспомогательным линиям на указанное на наших рисунках сверху число миллиметров. Если вы ниже, или выше, или ваши основные мерки отличаются от приведенных в таблицах *burda* данных, то количество миллиметров, на которые следует укоротить или удлинить выкройку, должно определяться вами самостоятельно. Для жакетов, пальто, платьев и блузок действует главное правило: выкройка укорачивается, соответственно, удлиняется на двух уровнях: на половинной высоте проймы — на 1/3 нужного количества миллиметров и между проймой и линией талии на 2/3 нужного количества миллиметров.

Брюки на верхнем уровне укорачиваются или удлиняются на 10 мм, на каждом из двух других уровней — выше и ниже колена — на половину от оставшейся необходимой величины.

На наших рисунках сверху показано, как вычертить корректировочные (пунктирные) линии. Запомните основное правило: линии вычерчиваются строго под прямым углом к стрелке направления долевой нити!

Чтобы после корректировки переда/спинки рукав снова вошел в пройму, его следует соответственно укоротить на участке оката. Рукав с плоской головкой следует сузить/расширить до нижнего среза.


### Теперь удлиняем выкройку...

Разрежьте выкройку по корректировочным линиям. Приклейте под срез полосу бумаги. Параллельно этому срезу вычертите на

полосе бумаги линию совмещения. Расстояние между этими линиями составляет величину, на которую следует удлинить выкройку. Приклейте отрезанную часть выкройки к бумажной полосе вдоль линии совмещения.

Точно так же добавьте длину вдоль других корректировочных линий.

**Важно:** чтобы детали не сдвигались в сторону, переведите на бумажную полосу стрелку направления долевой нити. При склеивании деталей стрелка направления долевой нити должна быть снова прямой линией (см. внизу).

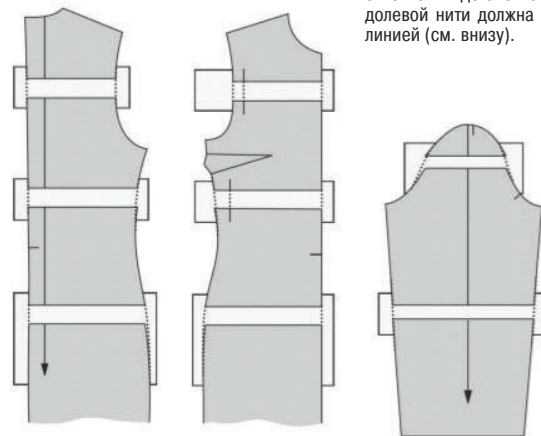


### Еще пара советов до начала работы...

Встаньте перед зеркалом и приложите выкройку к своей фигуре — вам сразу станет ясно, где и насколько ее нужно изменить. Перед началом работы сложите вместе все подлежащие корректировке детали выкройки.

Чтобы при удлинении детали выкройки не сдвигались в сторону, вычертите, соответственно, вдоль корректировочных линий вертикальную линию.

У моделей с вертикальными вытачками на полочках/переде заложите вытачку перед

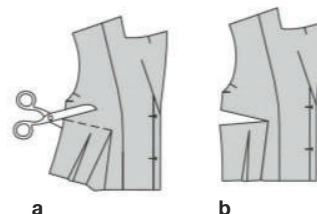

вычерчиванием корректировочных линий. Для этого разрежьте выкройку от бокового среза до вершины вытачки (а). Заложите вертикальную вытачку так, чтобы образовалась вытачка на груди (б). После укорачивания/удлинения выкройки снова склейте срезы вытачки на груди.


### Сопоставительная таблица женских размеров

Соответствует стандартному размеру	34	36	38	40	42	44	46	48	50
Размеры для невысоких	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Размеры для высоких	68	72	76	80	84	88	92	96	100

Различие между этими группами размеров состоит только в росте, объемы одинаковые. Стандартные размеры соответствуют росту 168 см. Размеры для невысоких базируются на росте 160 см, а размеры для высоких на росте 176 см.

2007

Посмотреть другие выкройки на сайте [baza-kroya.ru](http://baza-kroya.ru)

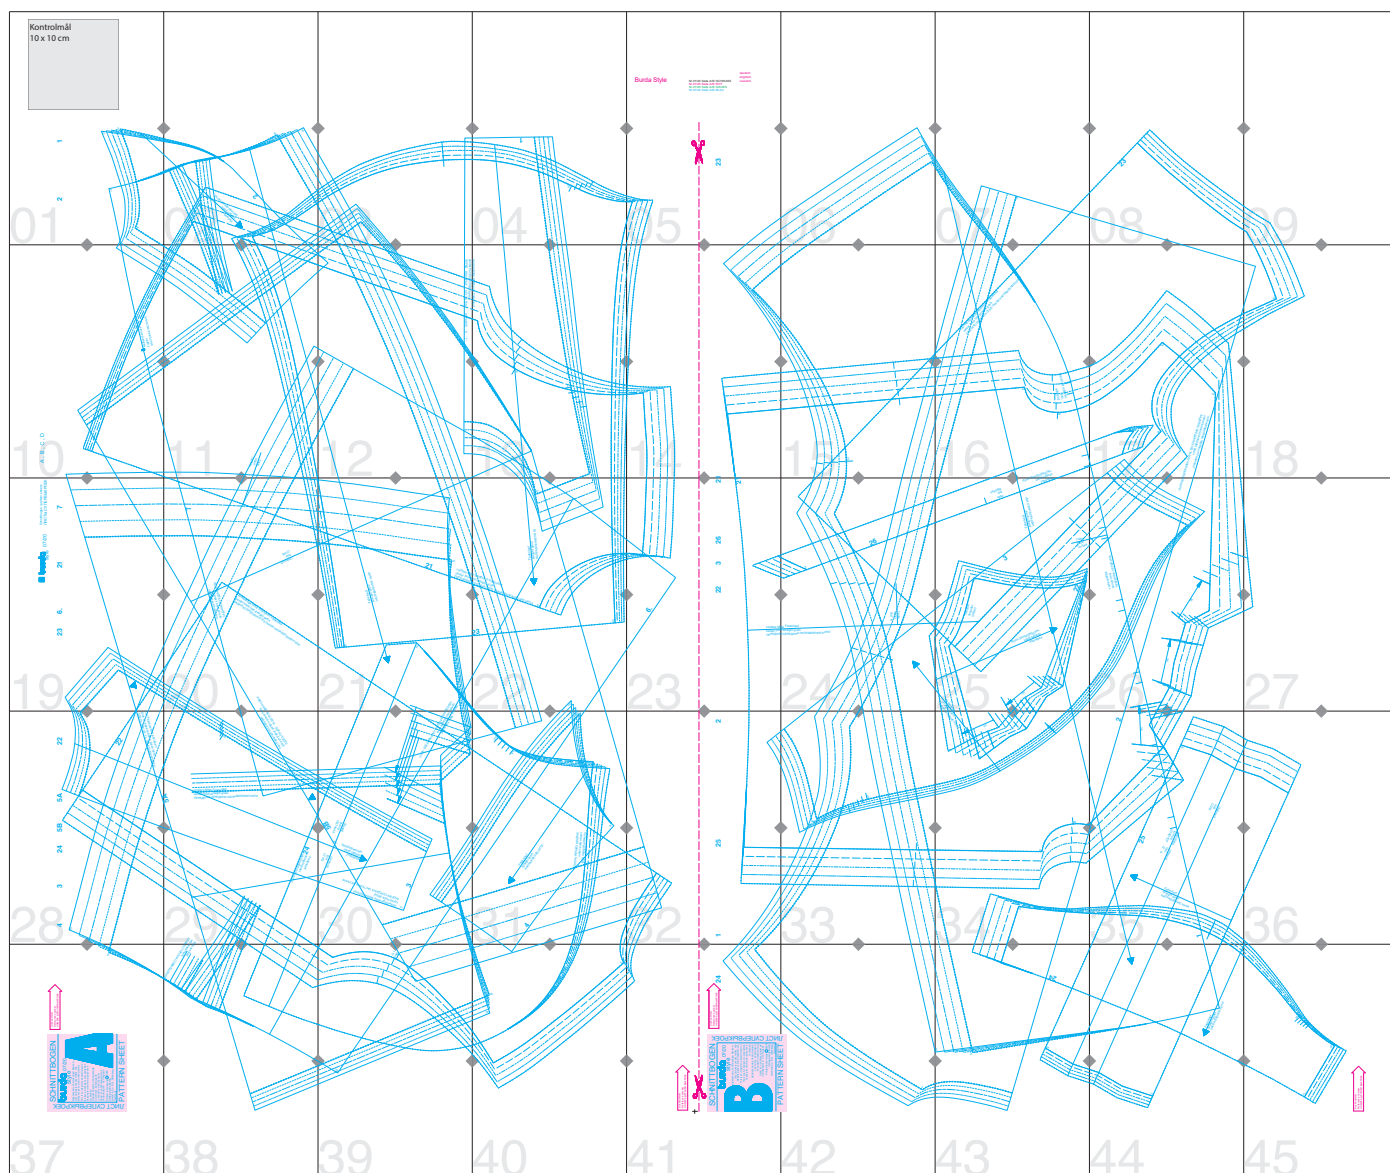


Kontrolmål  
10 x 10 cm


1


2


01

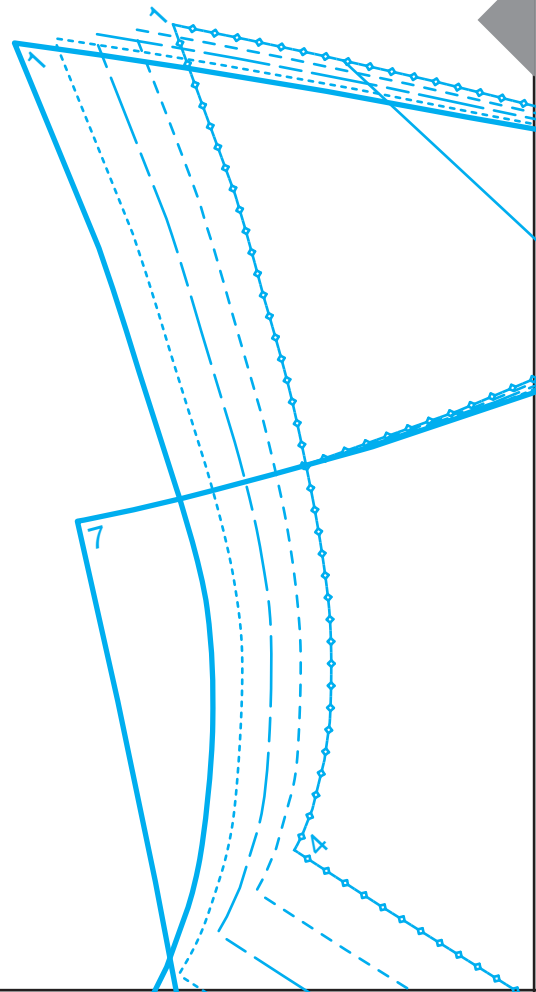



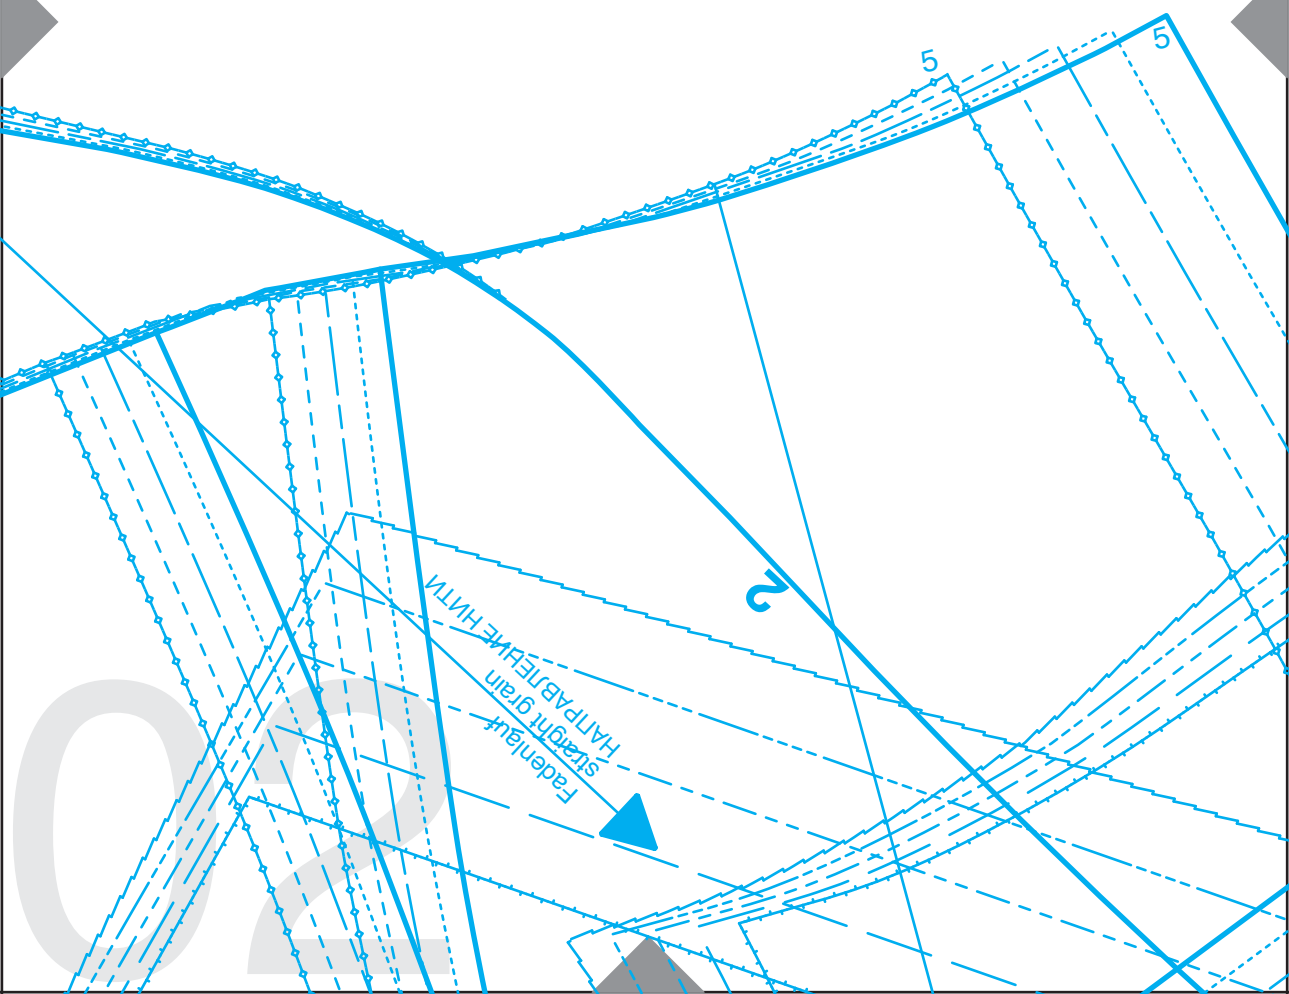

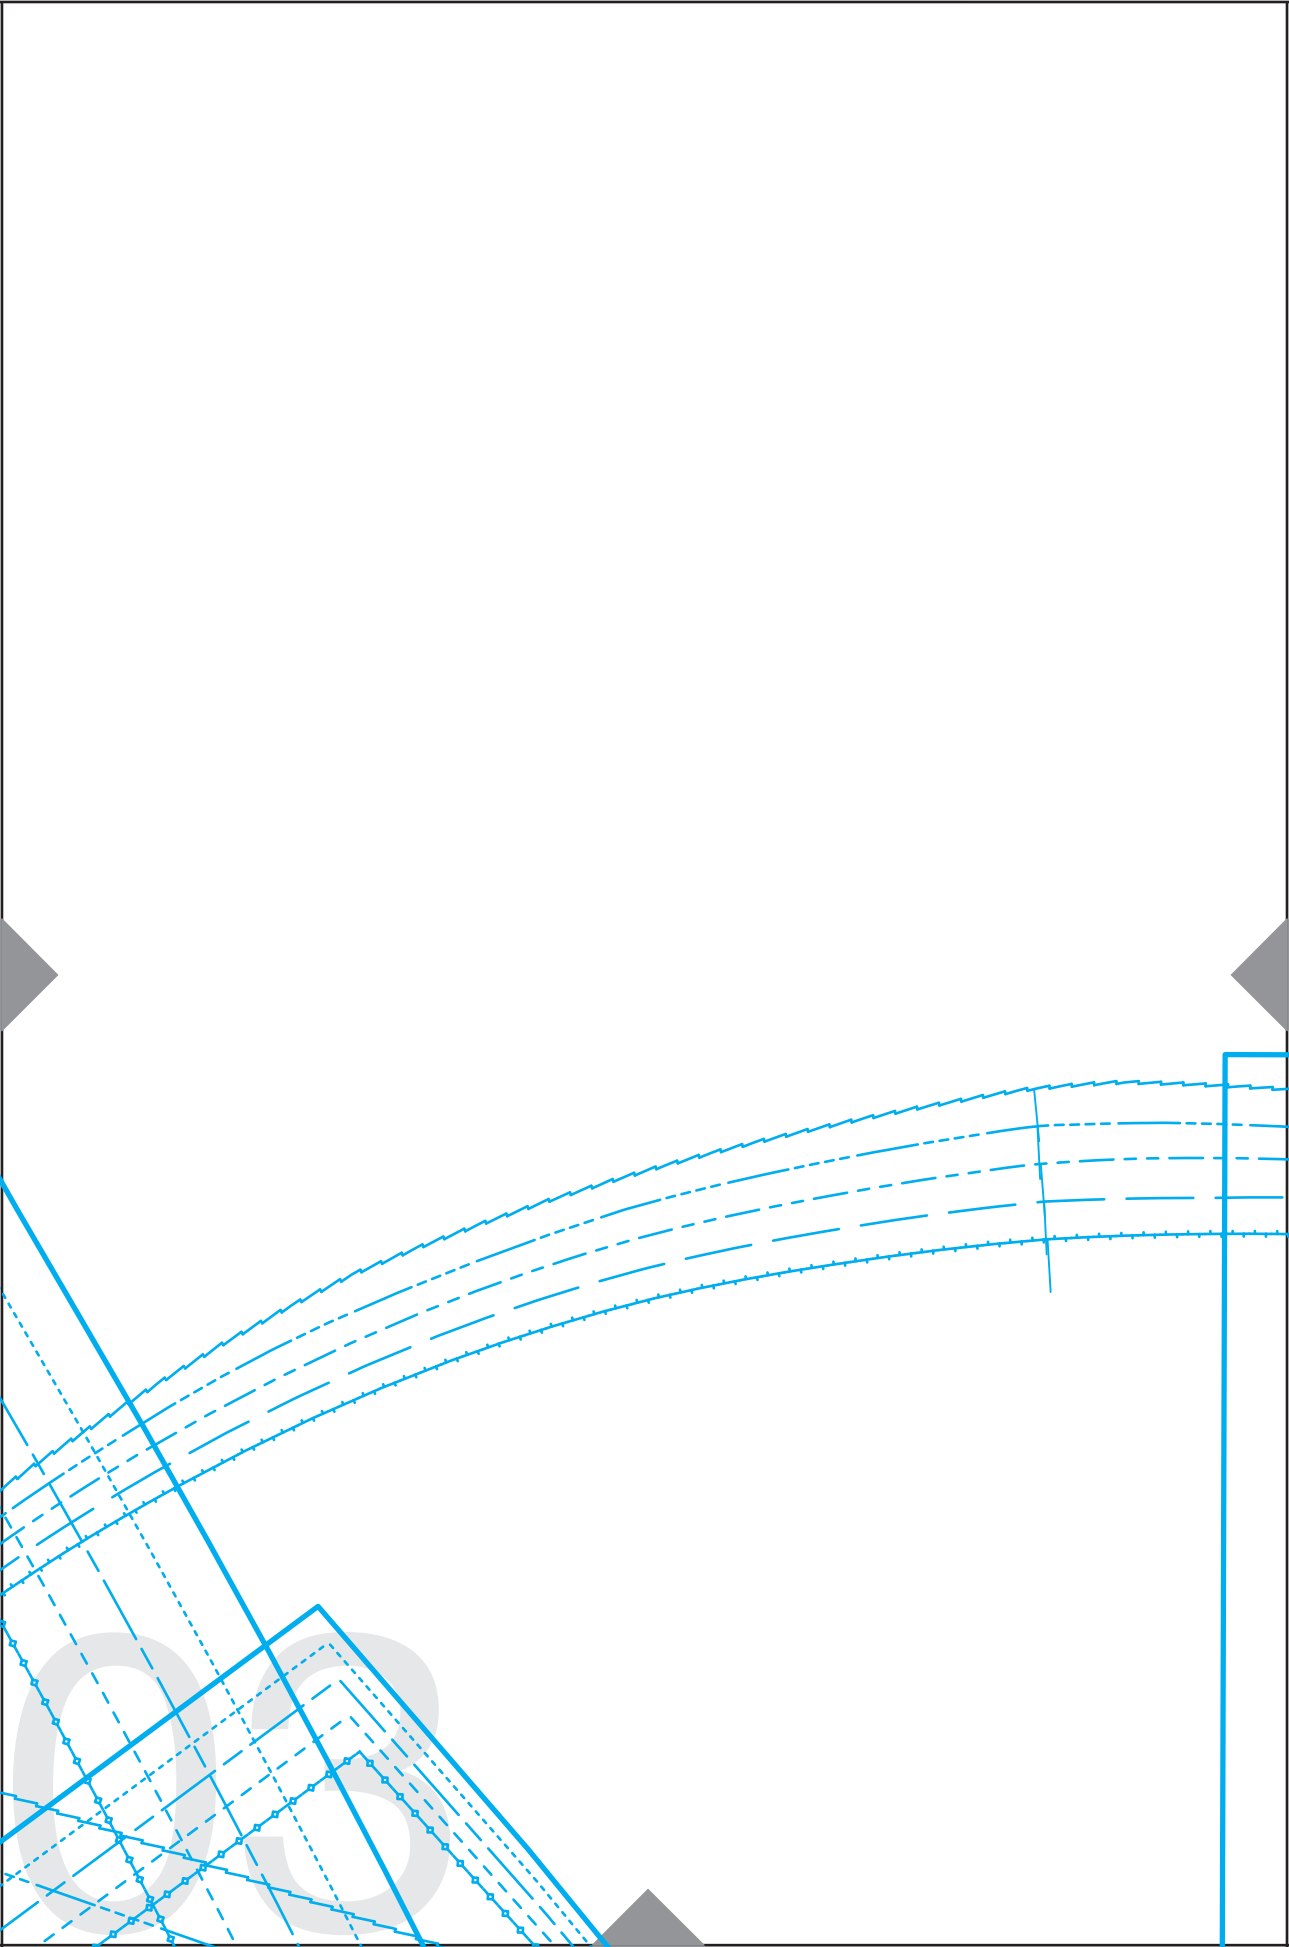

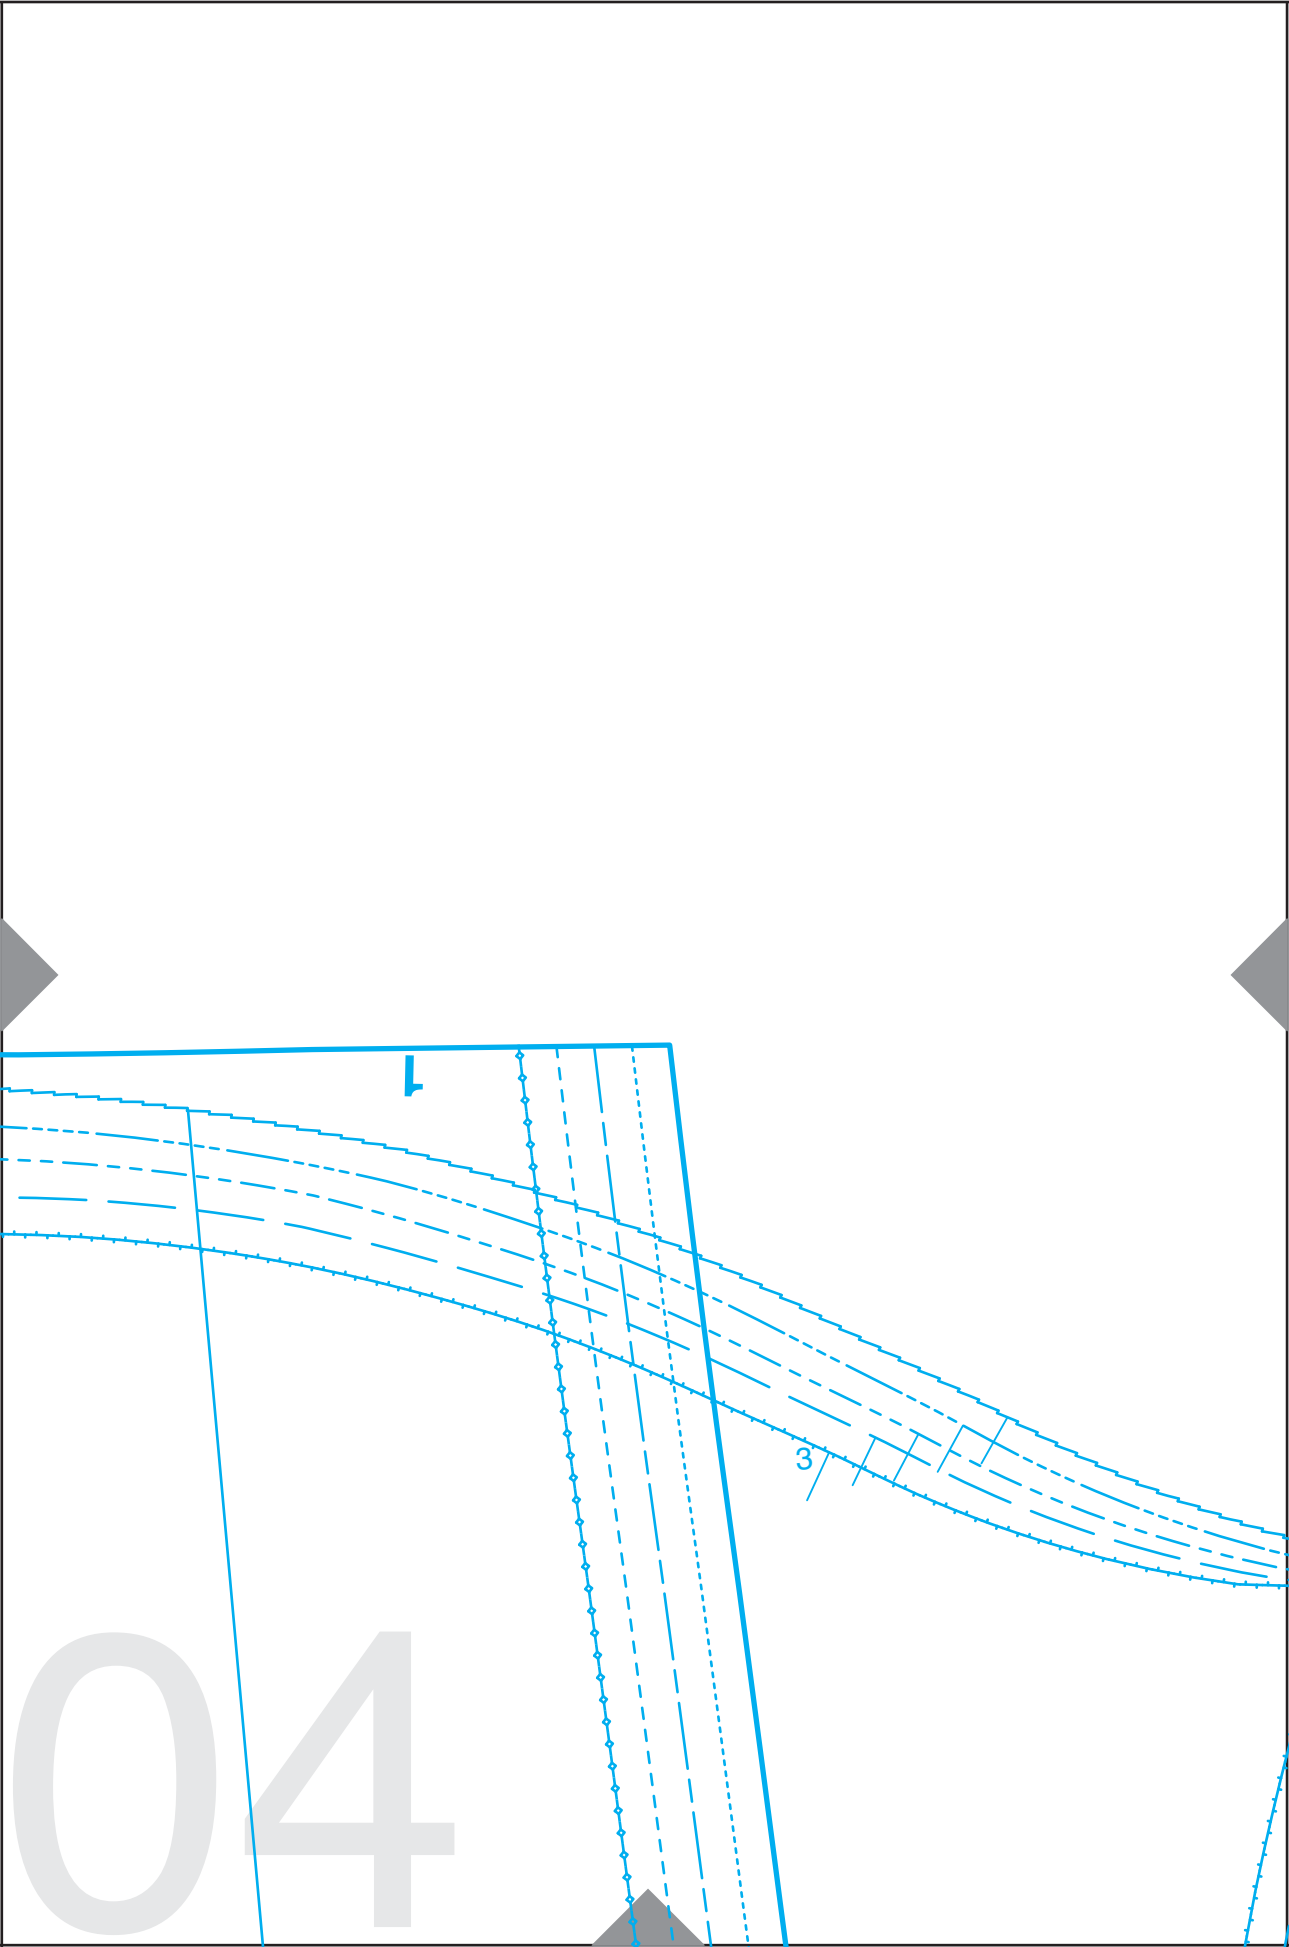

04




Burda Style


Nr.07/20 Seite A/B-SCHWARZ  
Nr.07/20 Seite A/B-ROT  
Nr.07/20 Seite A/B-GRUEN  
Nr.07/20 Seite A/B-BLAU


deutsch  
englisch  
russisch




23

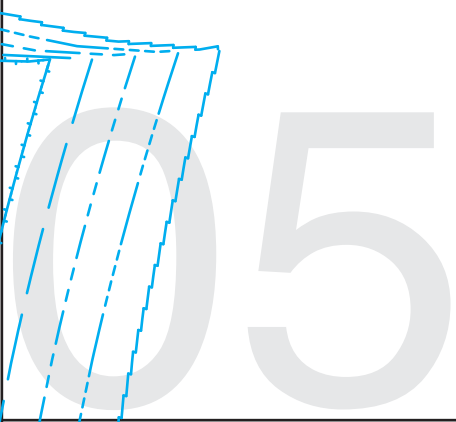

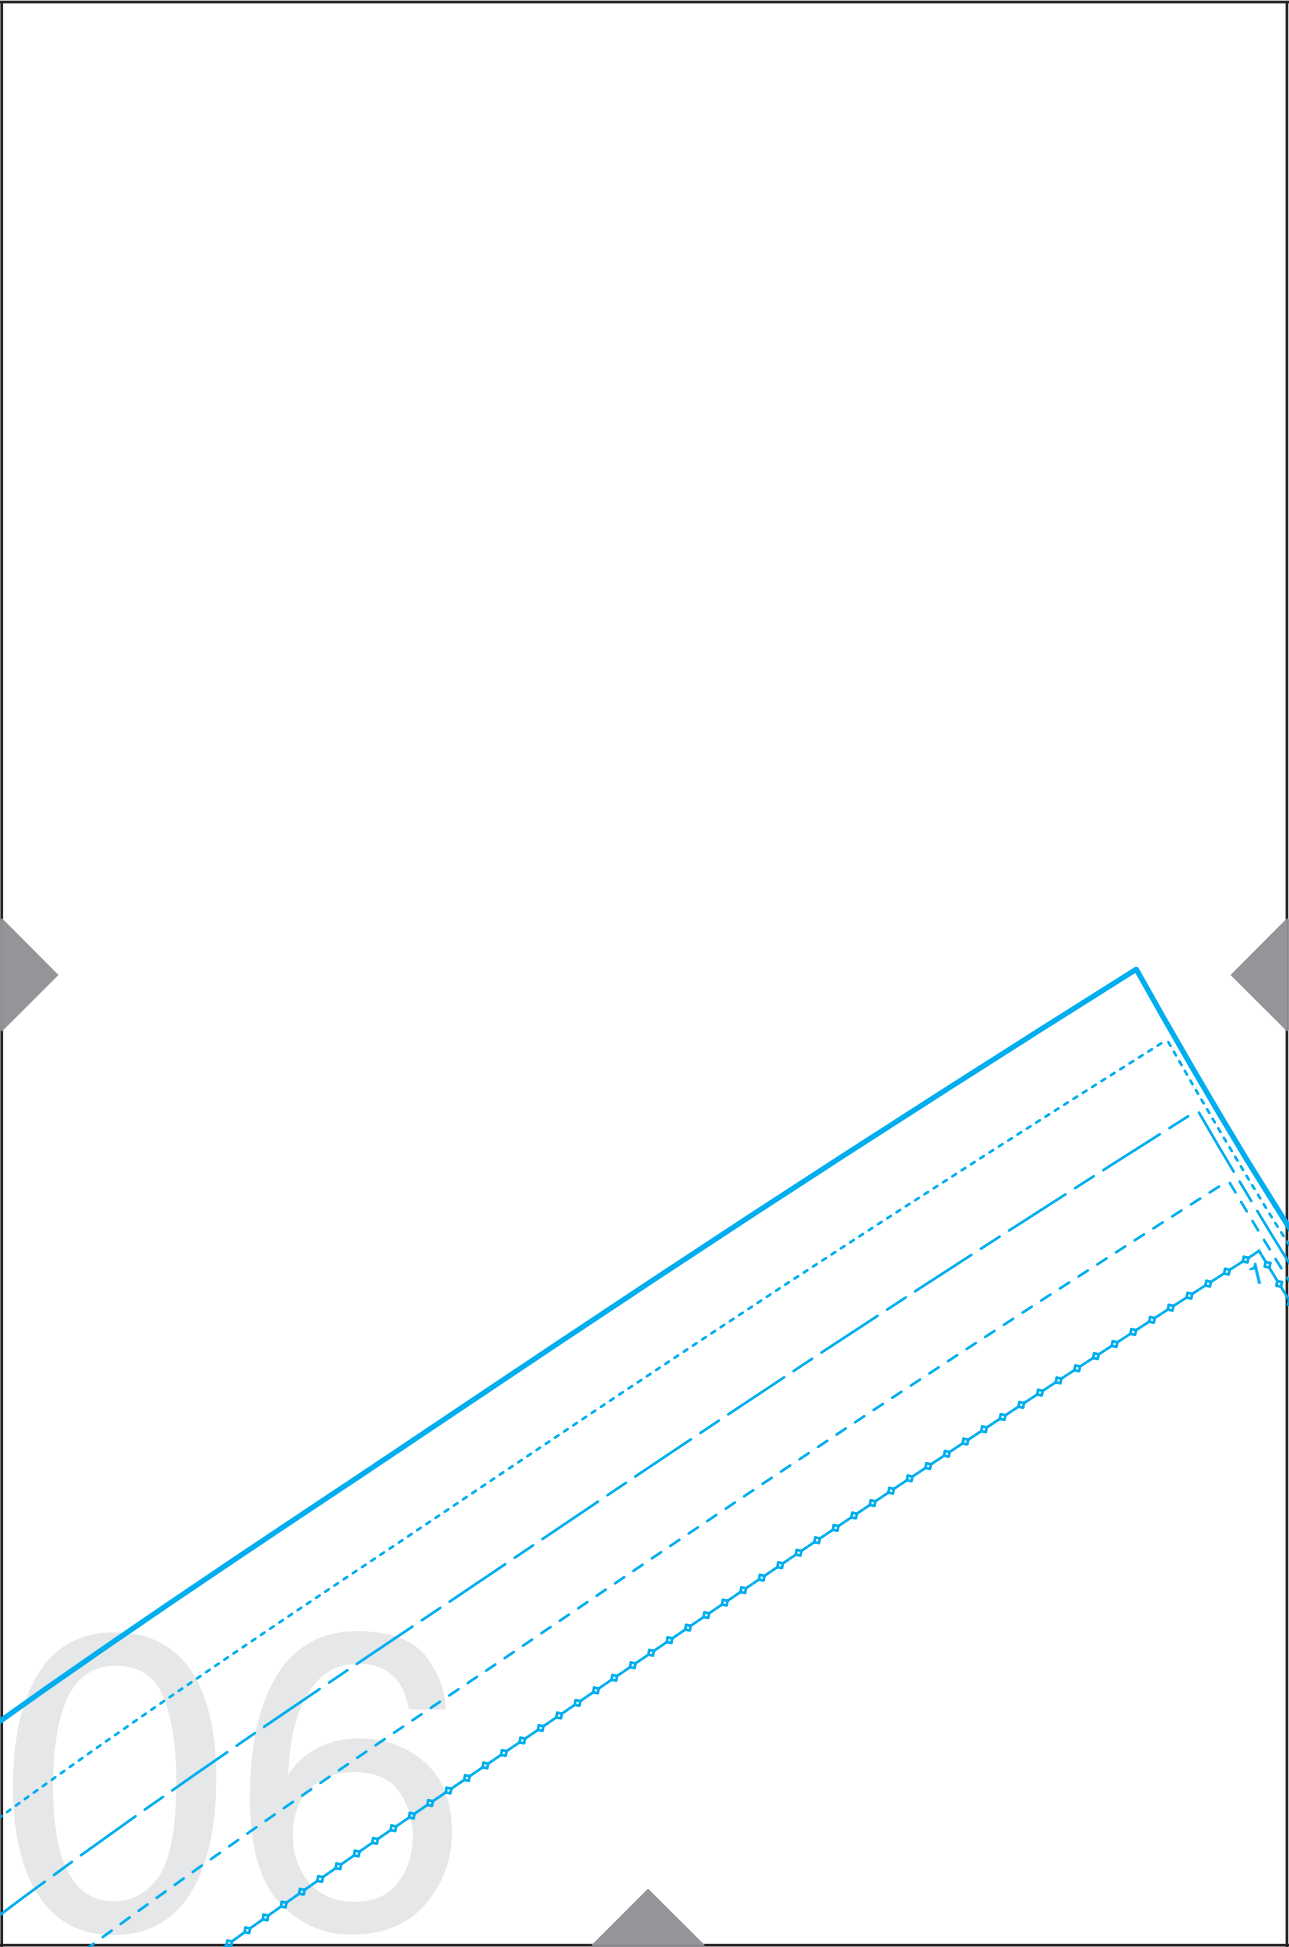

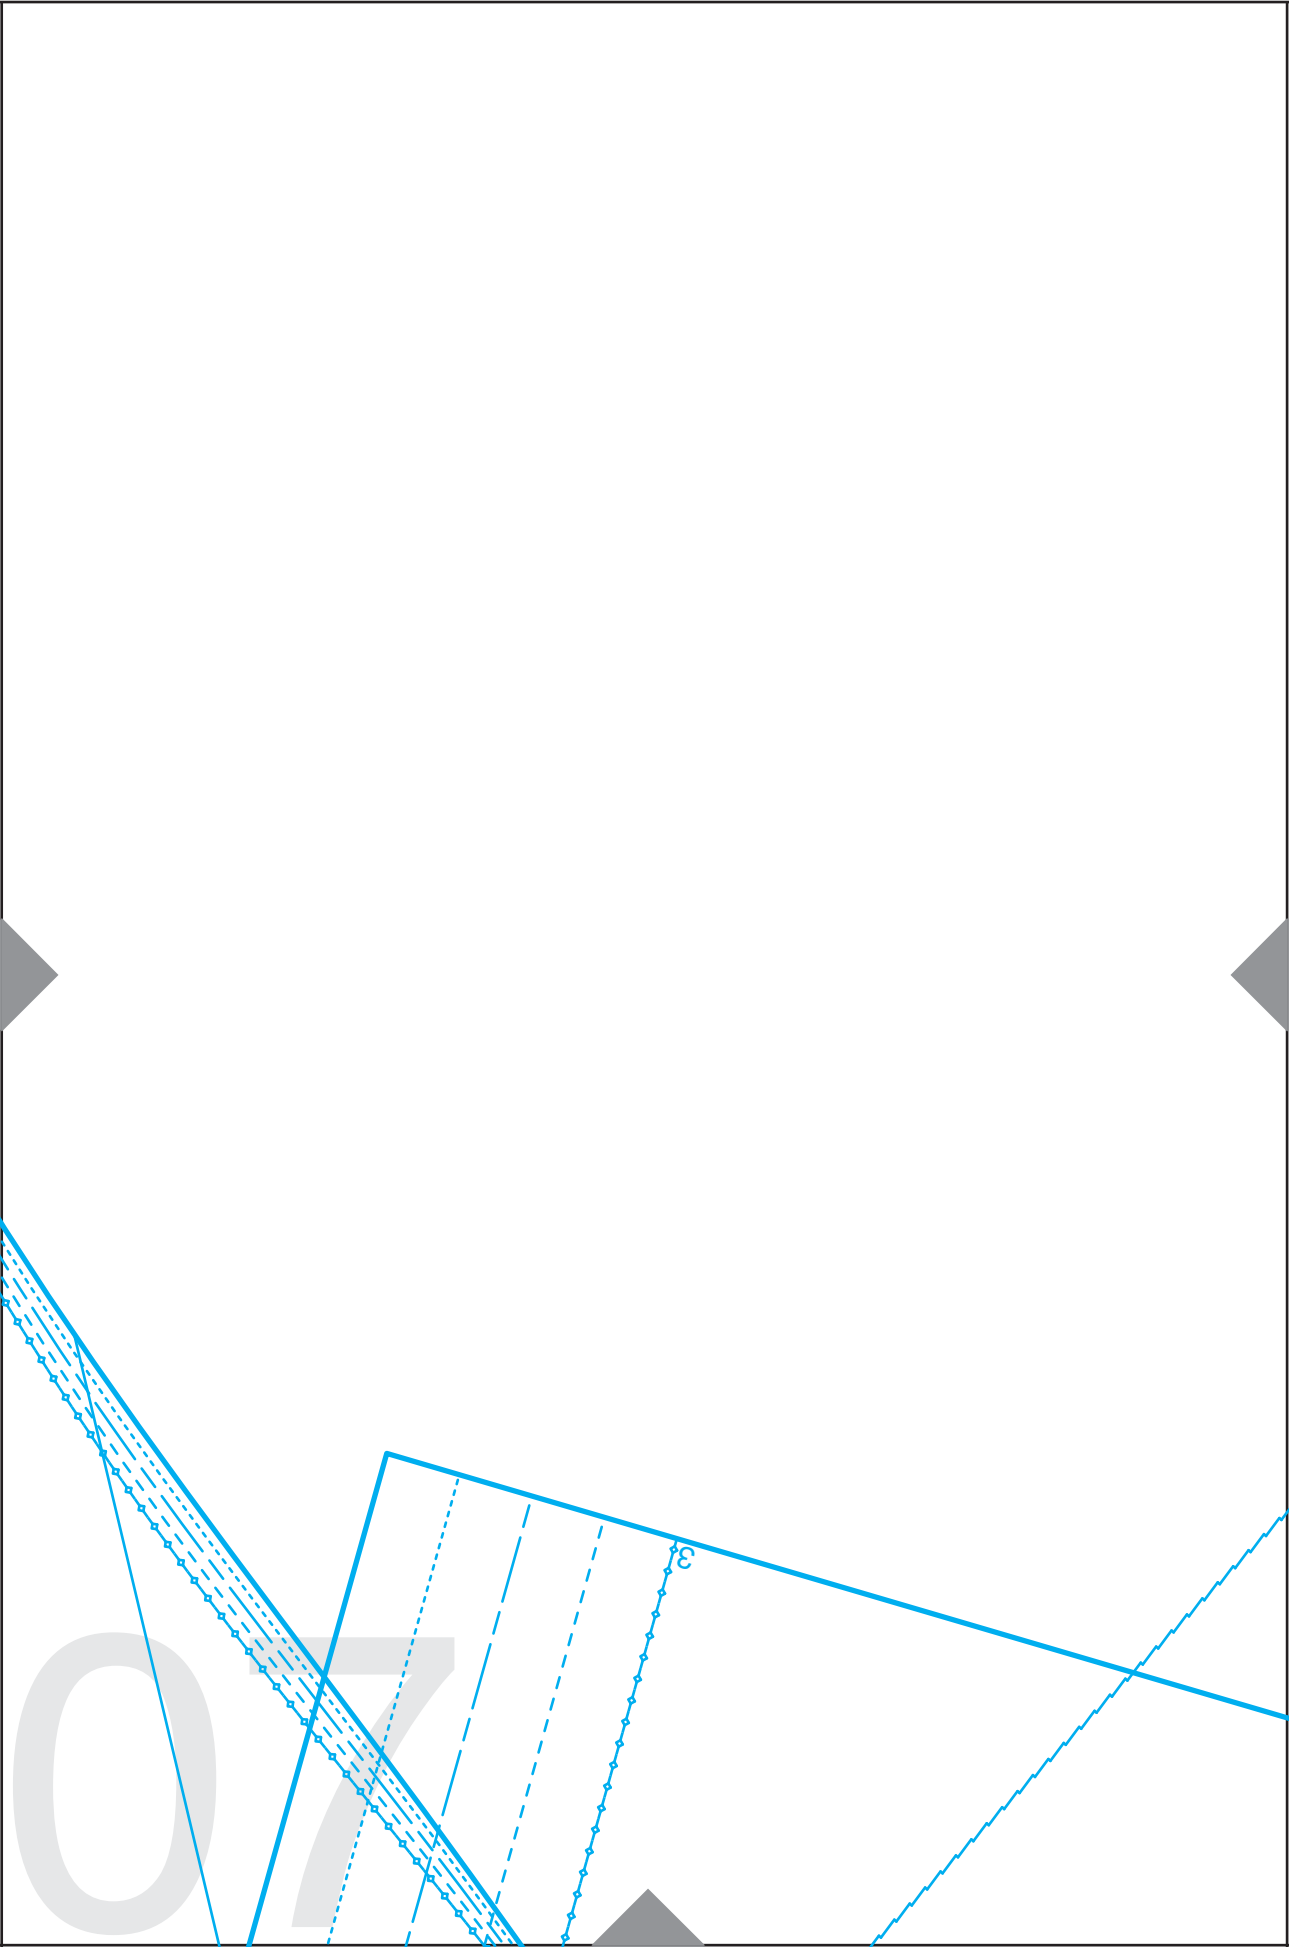




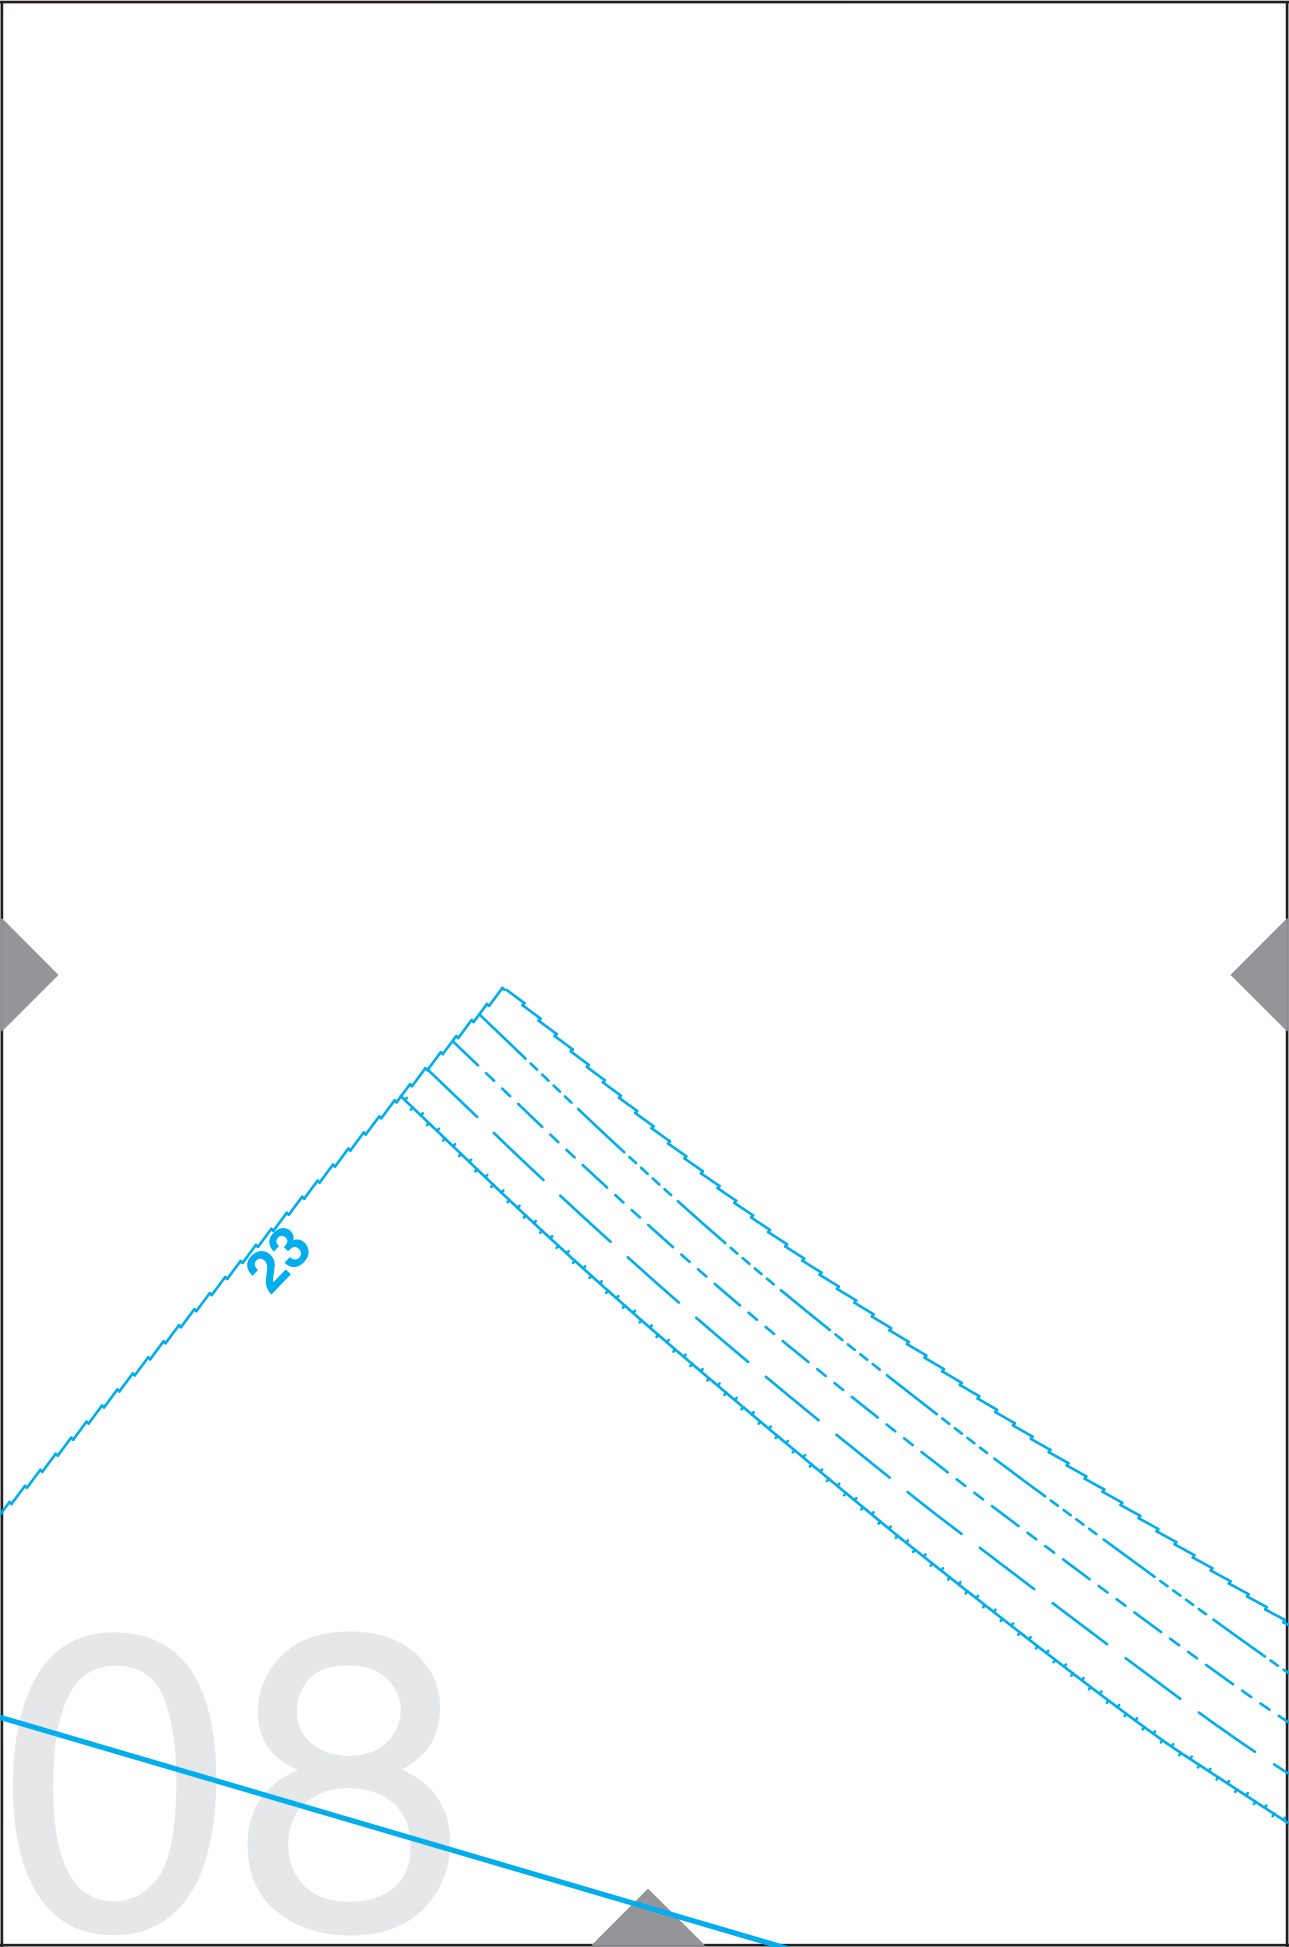




# 10

A, B, C, D

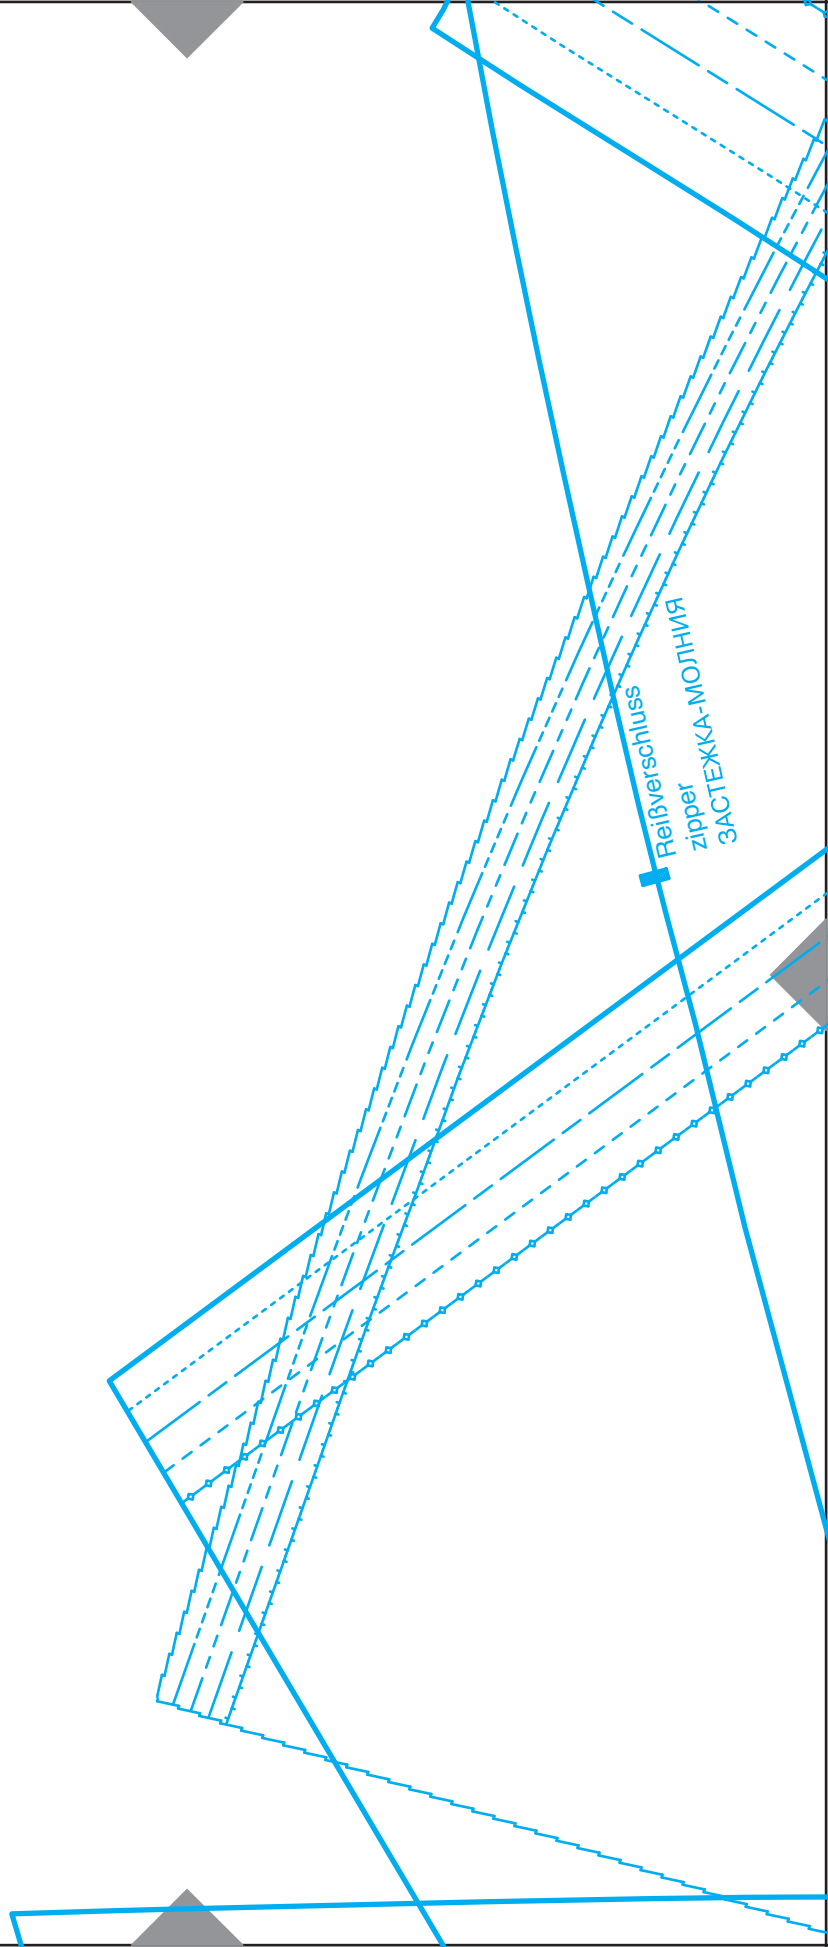





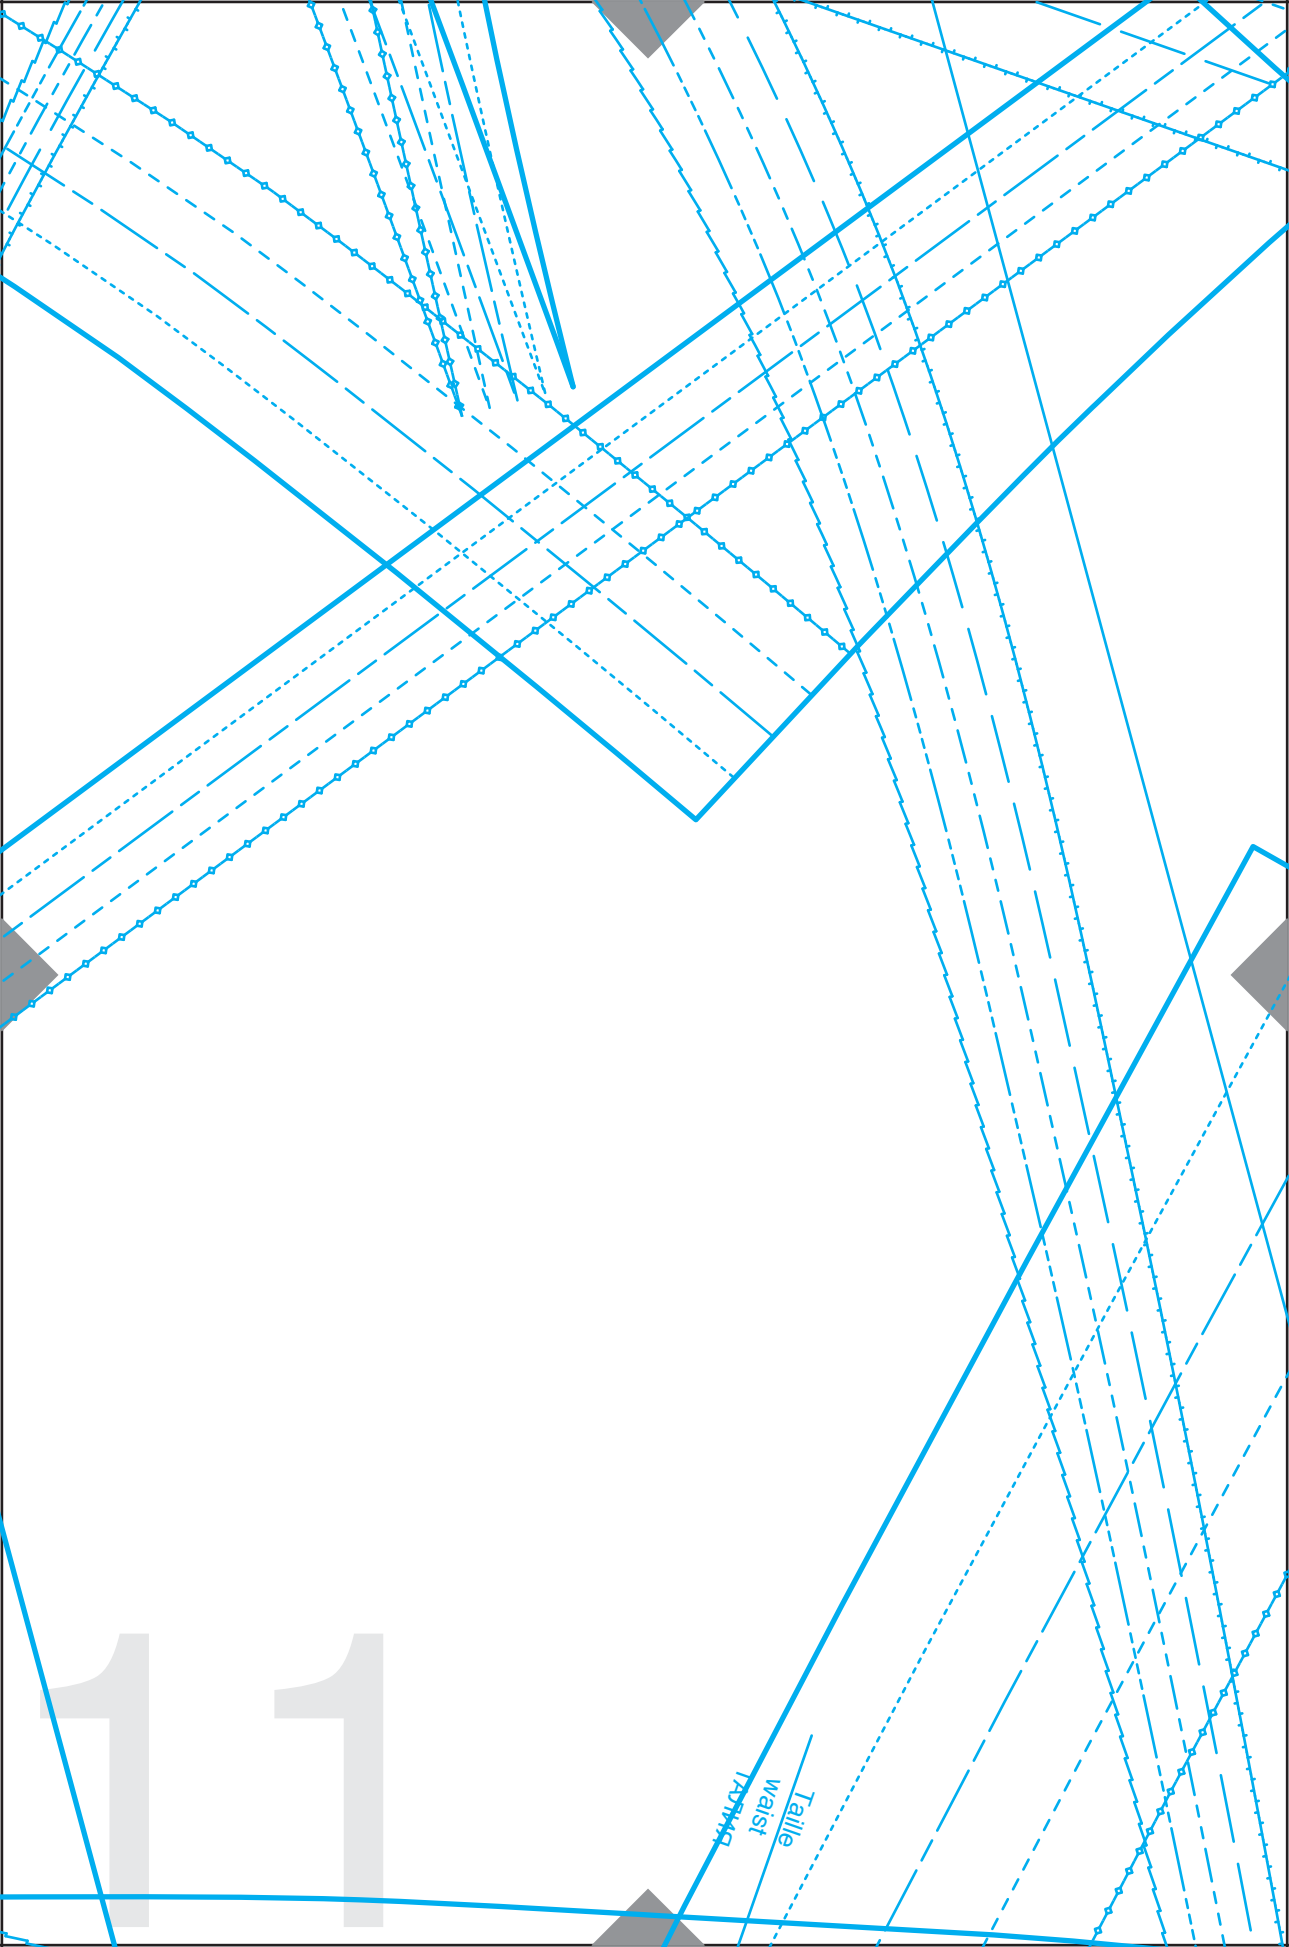



Taille  
waist  
TADUNG

center front fold straight grain  
1/2 PEPL 5/8 CEPEL / A CT / B TKA / ° ADPABJLE ° E ° T °

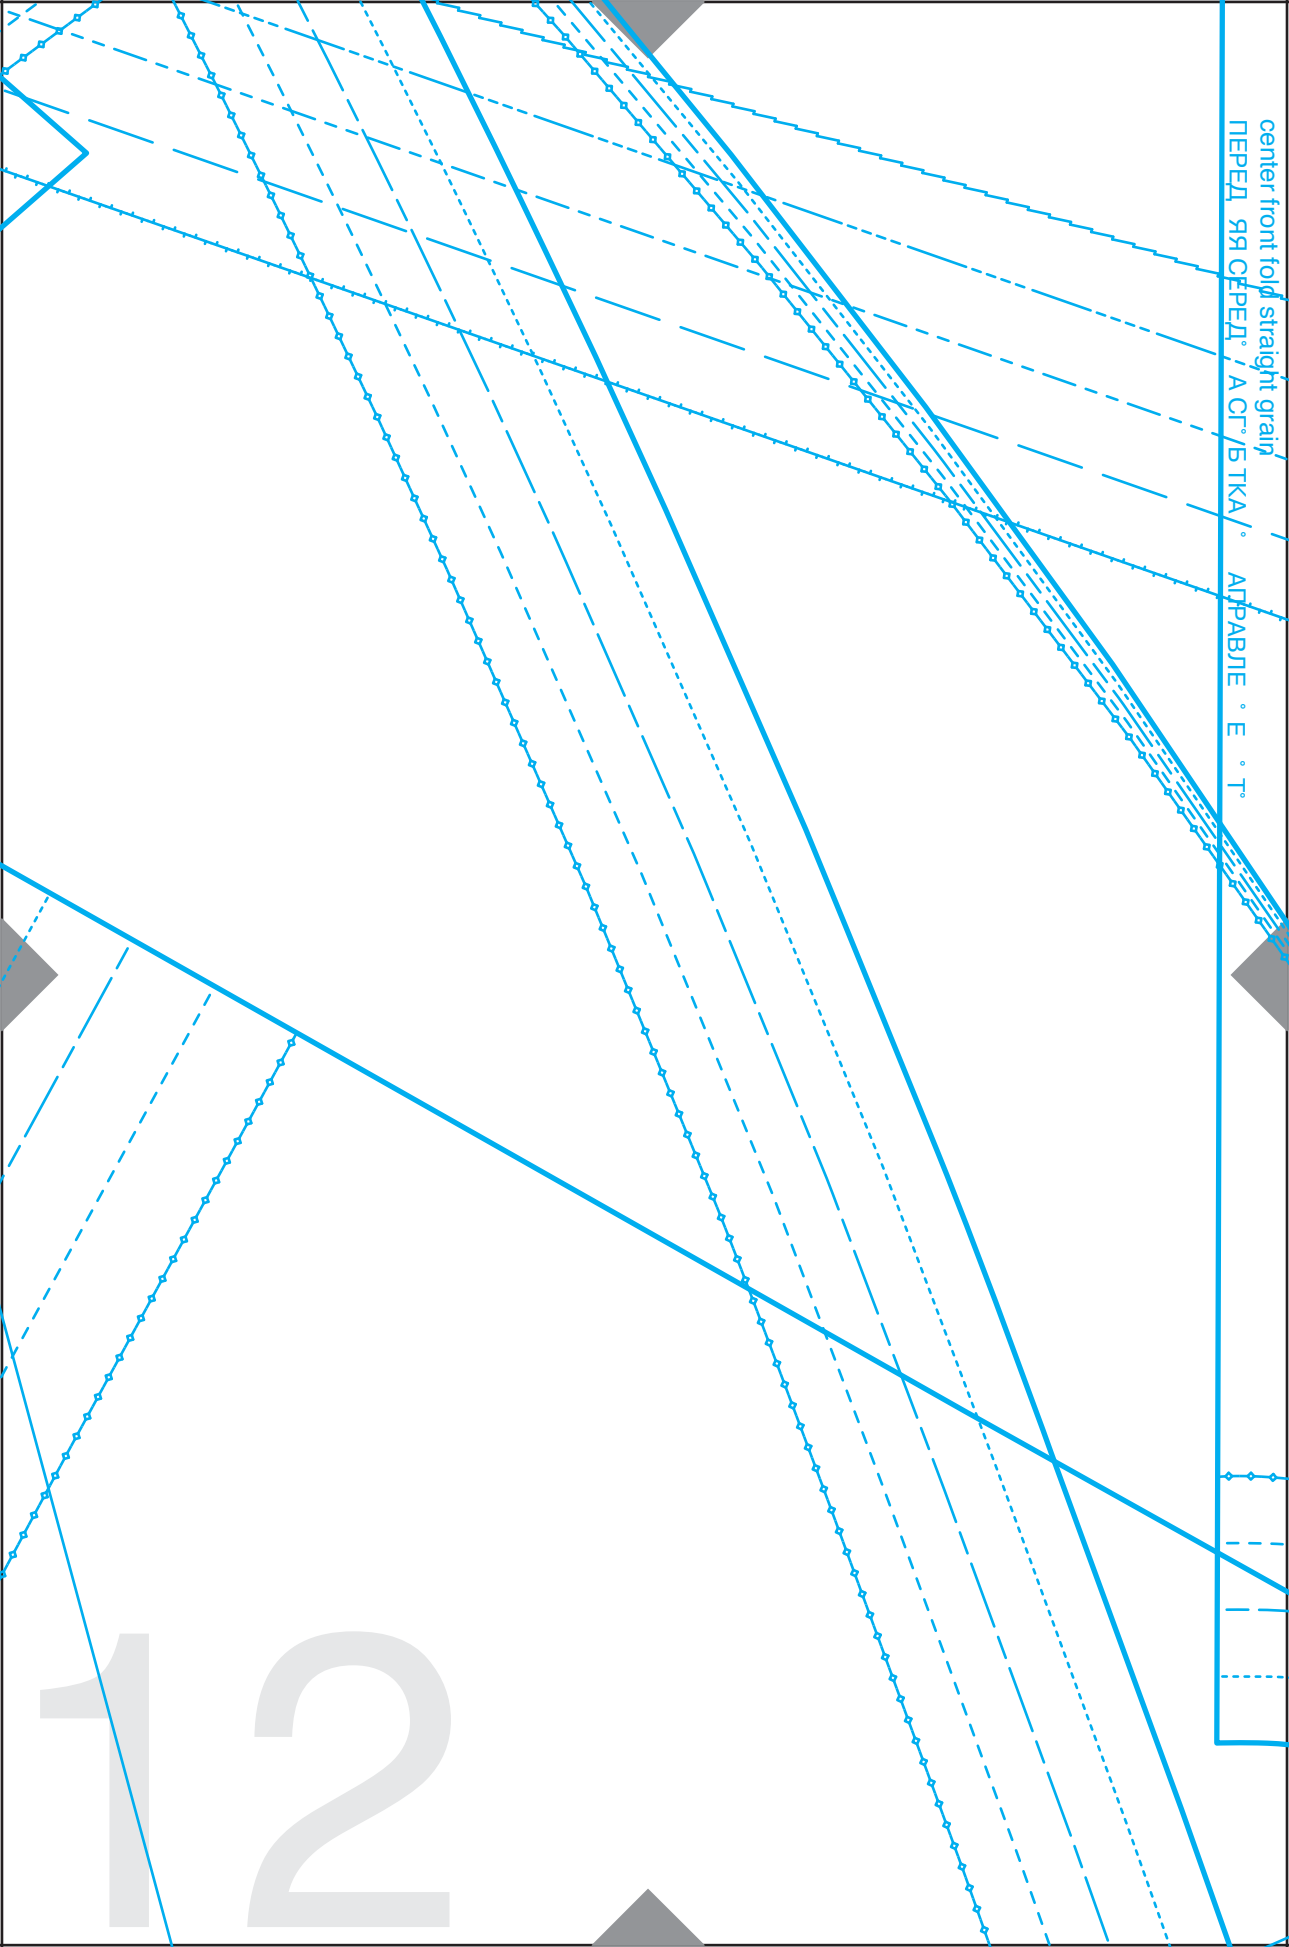

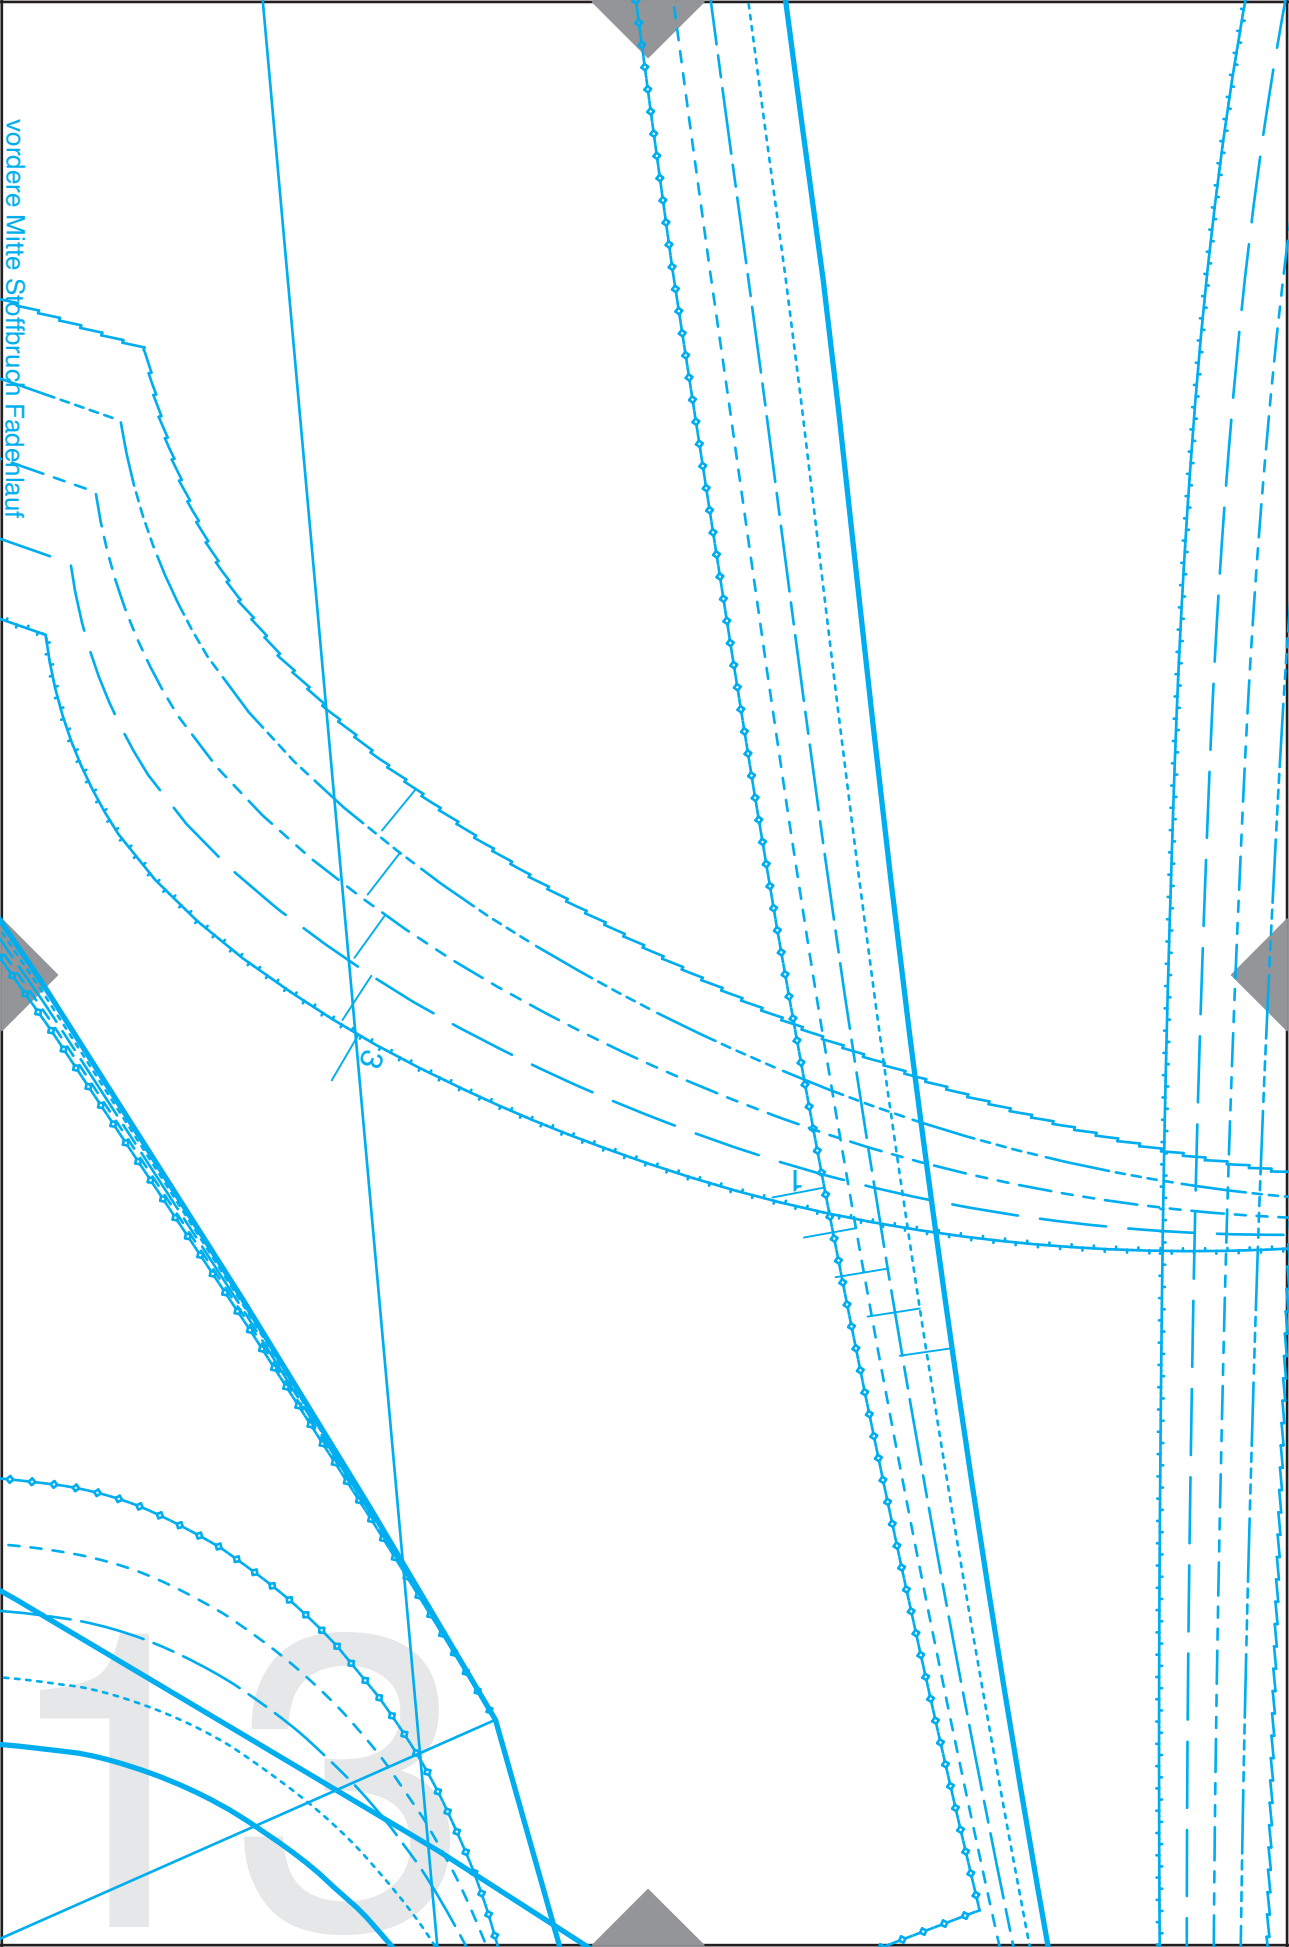

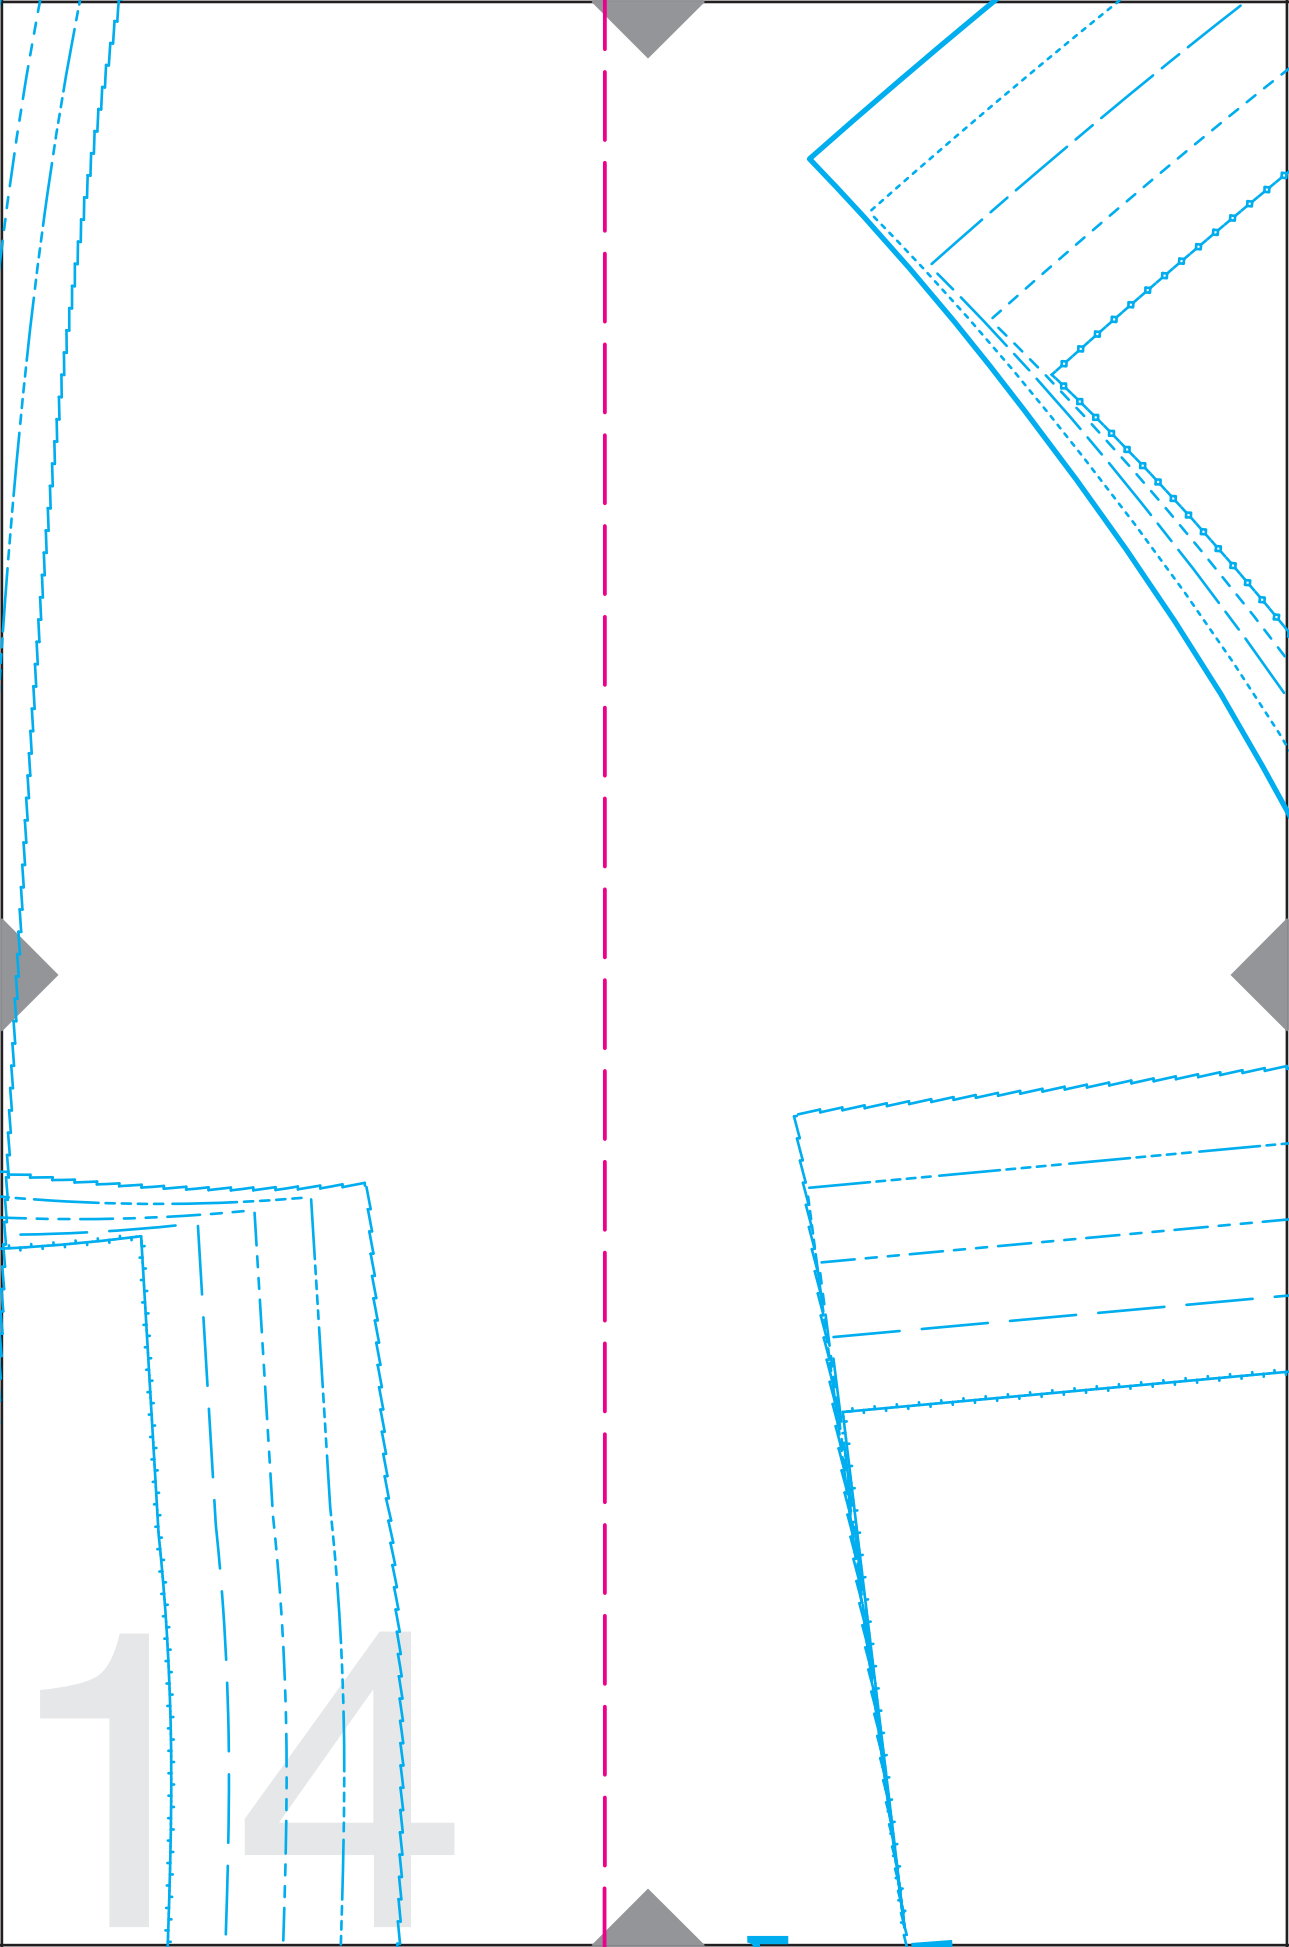

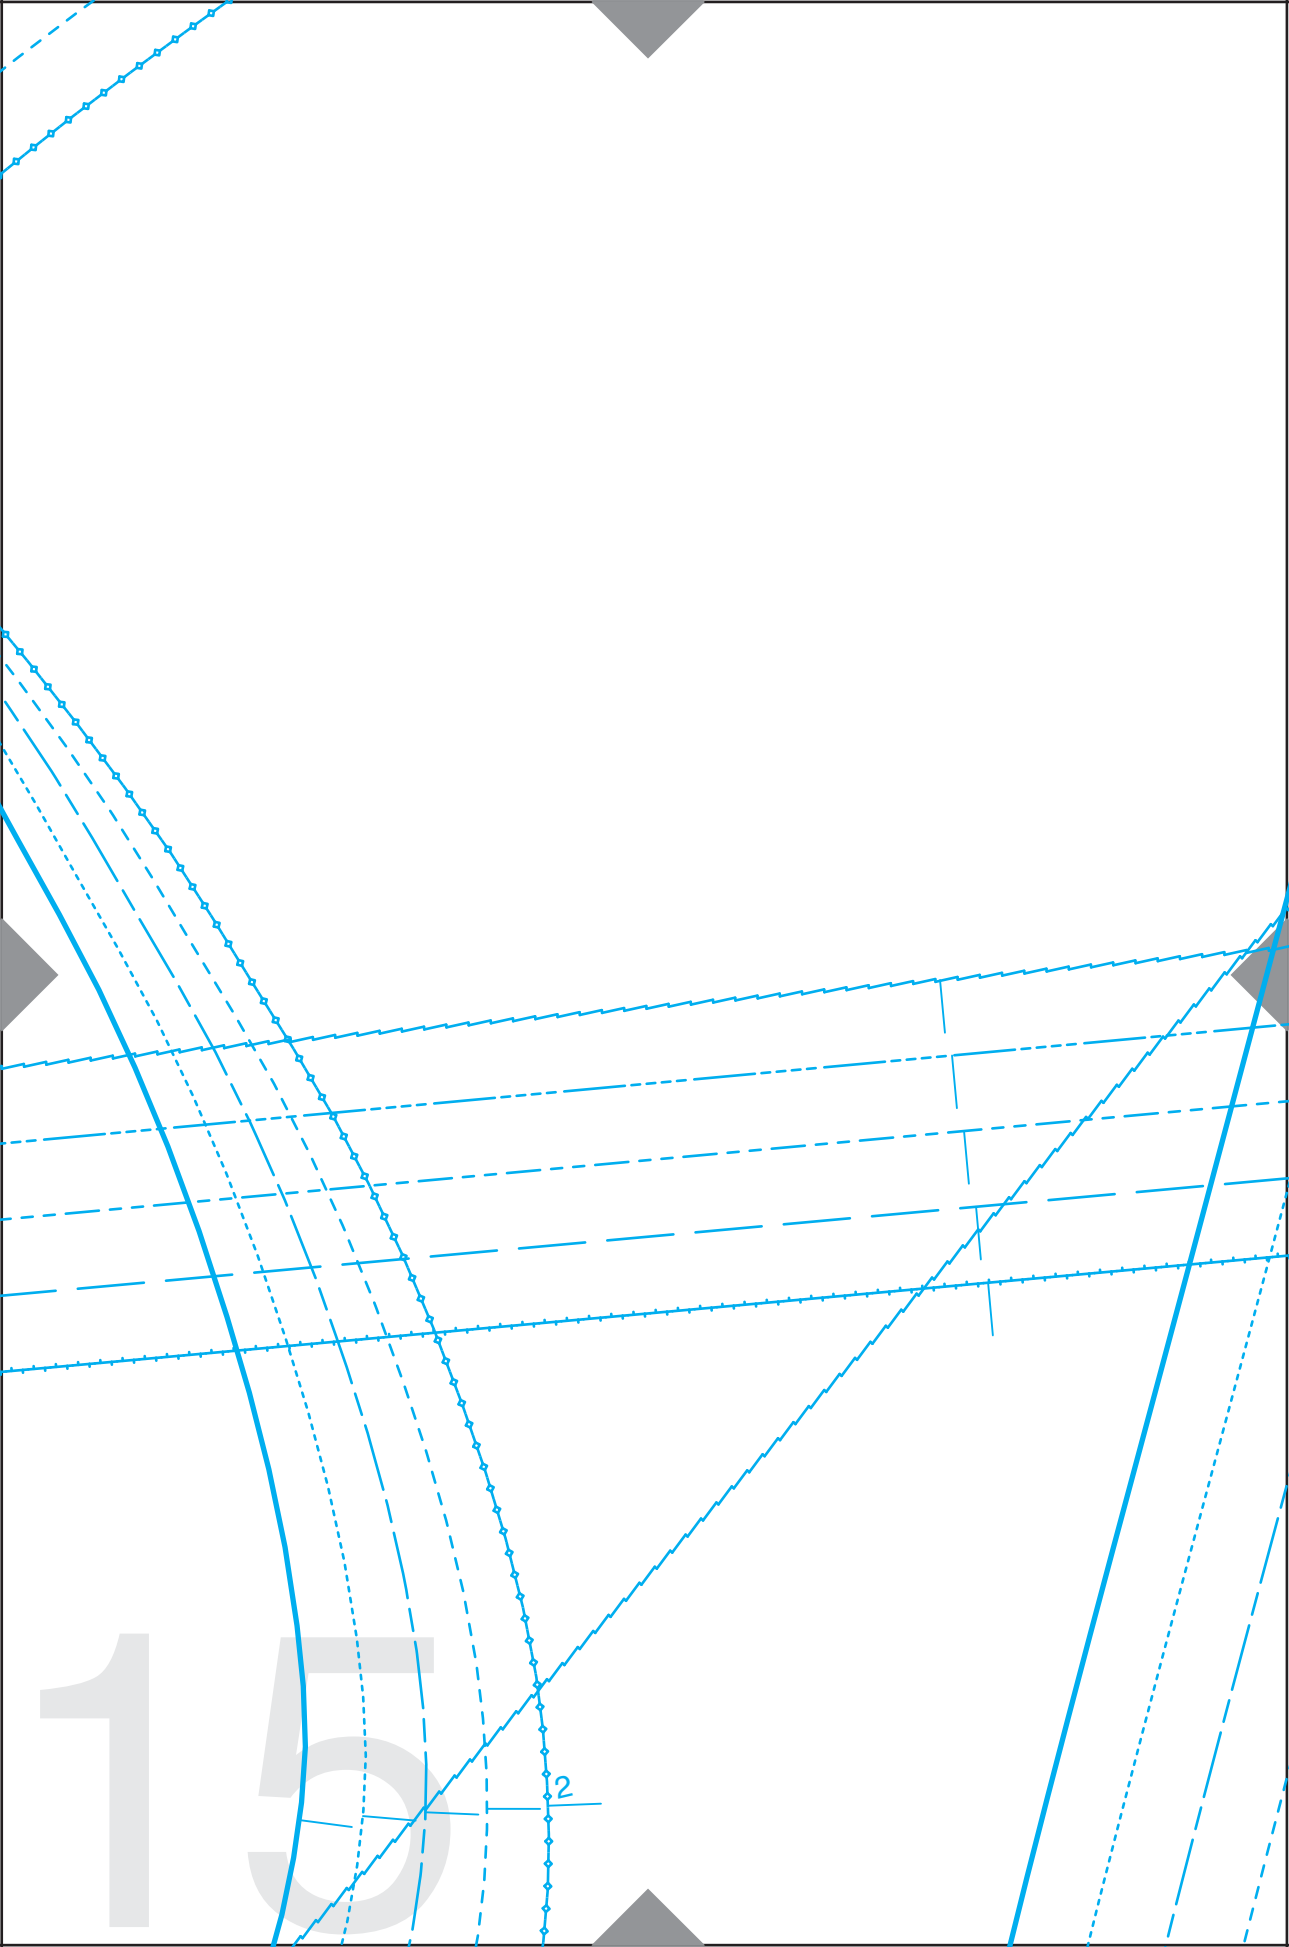


rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf  
center back fold straight grain  
Задняя СЕРЕДИНА СГИБ ТКАНИ НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

Schlinge  
loop  
НАВЕСНАЯ ПЕТЛЯ

4

8



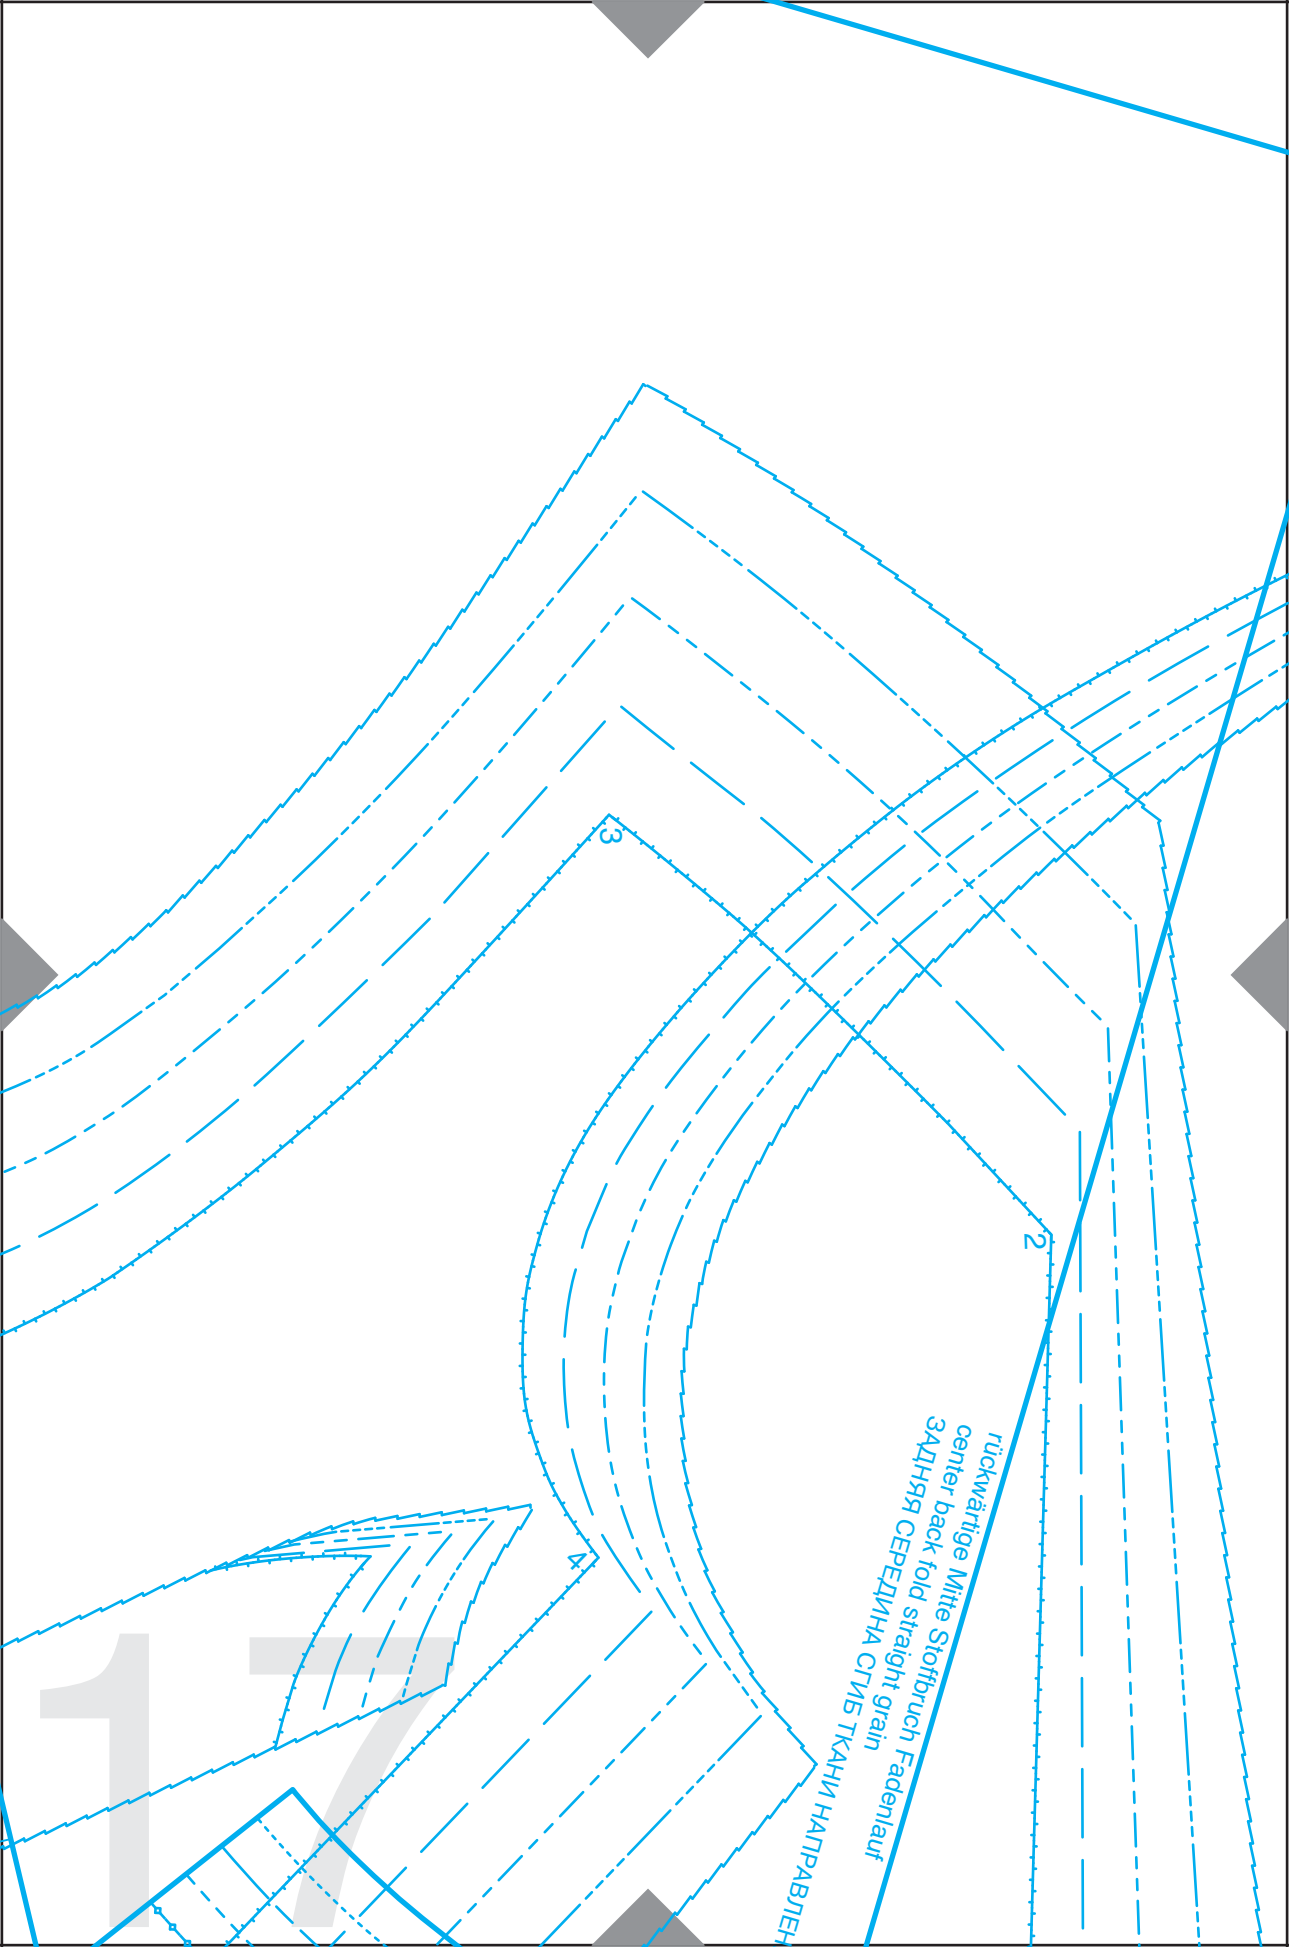


2

3

4

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf  
задняя середина сгиб ткани направление

17


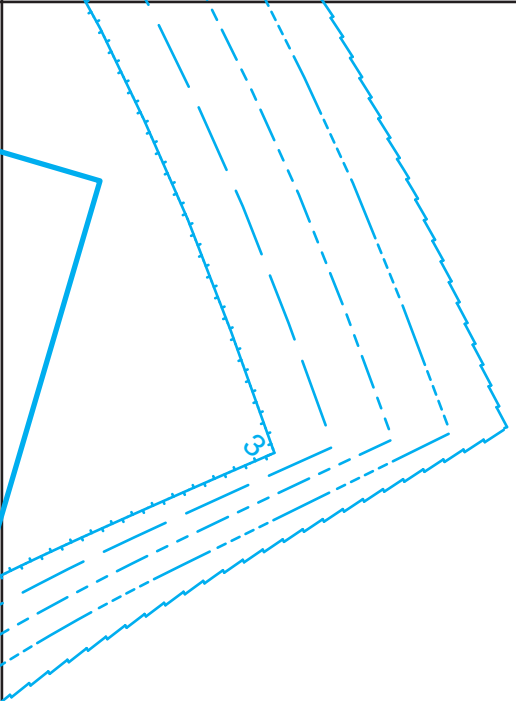


23


6.

21

7

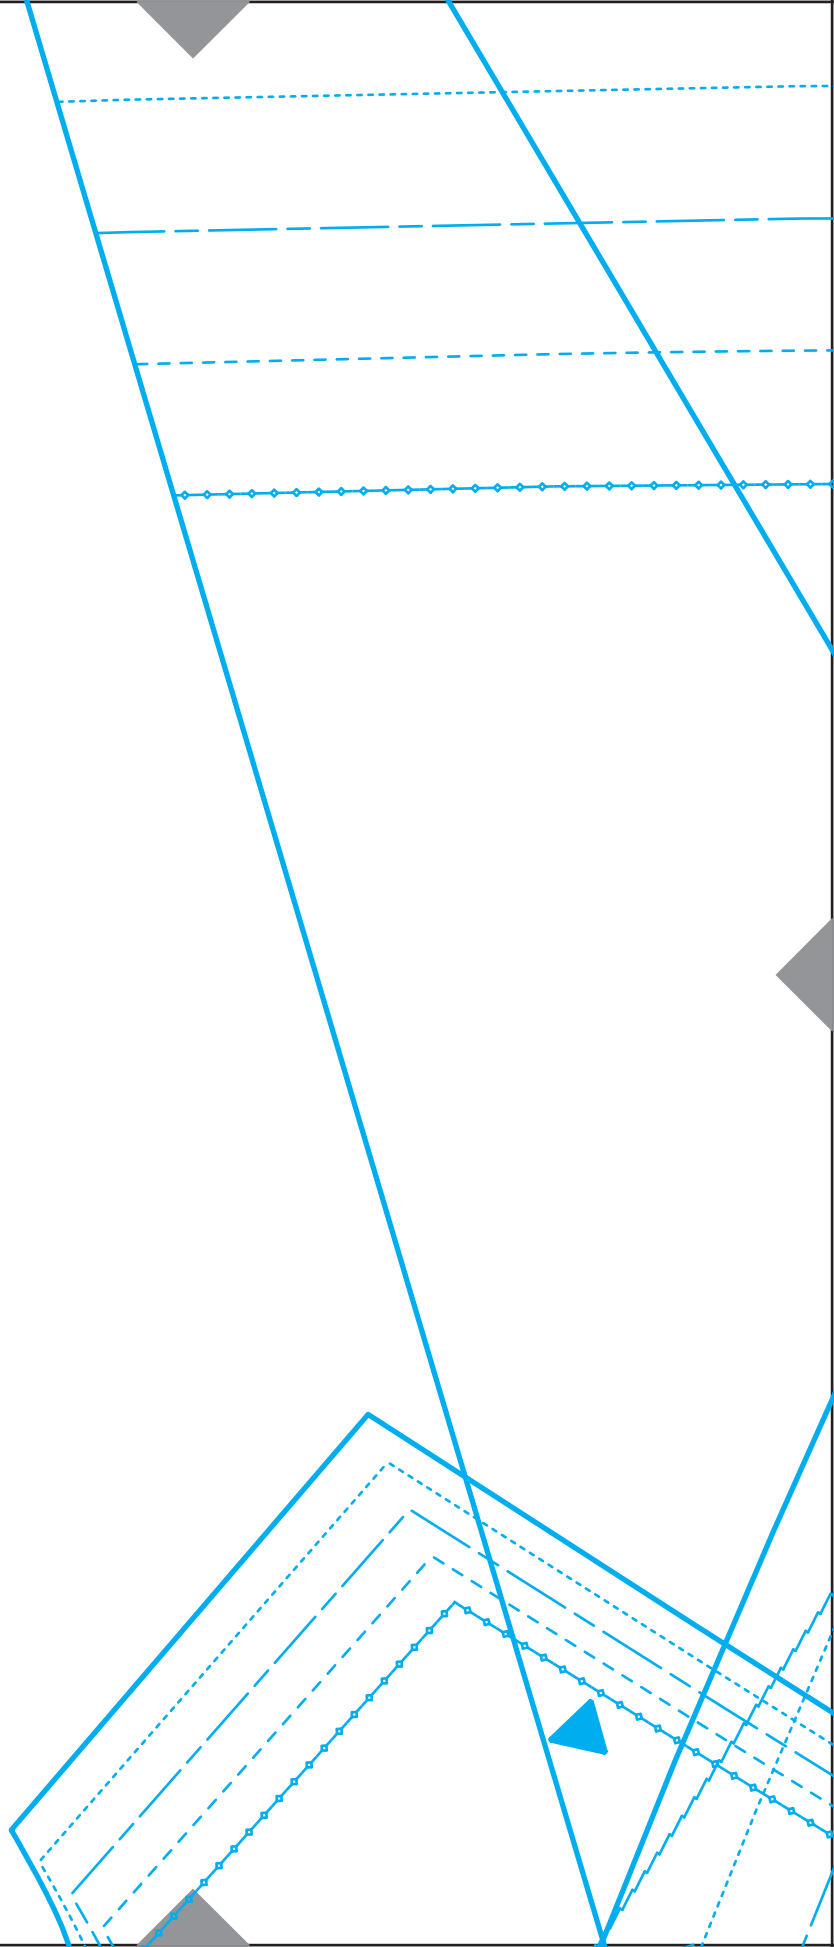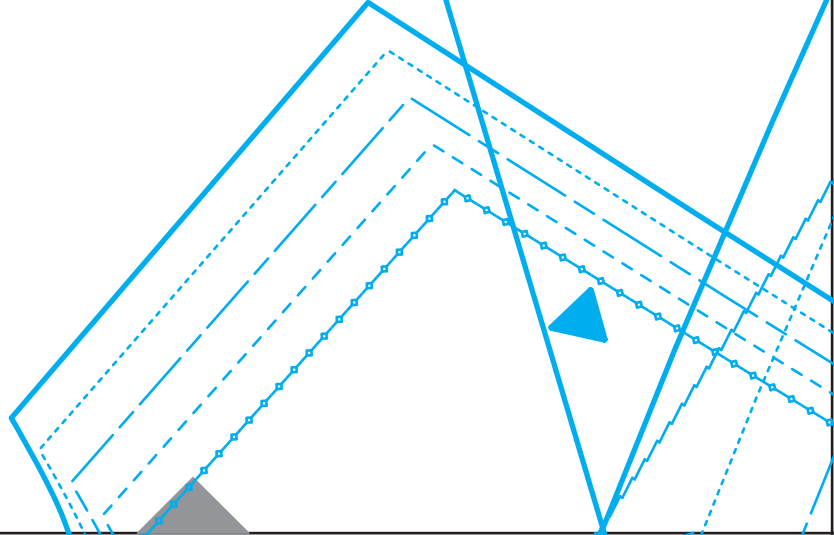



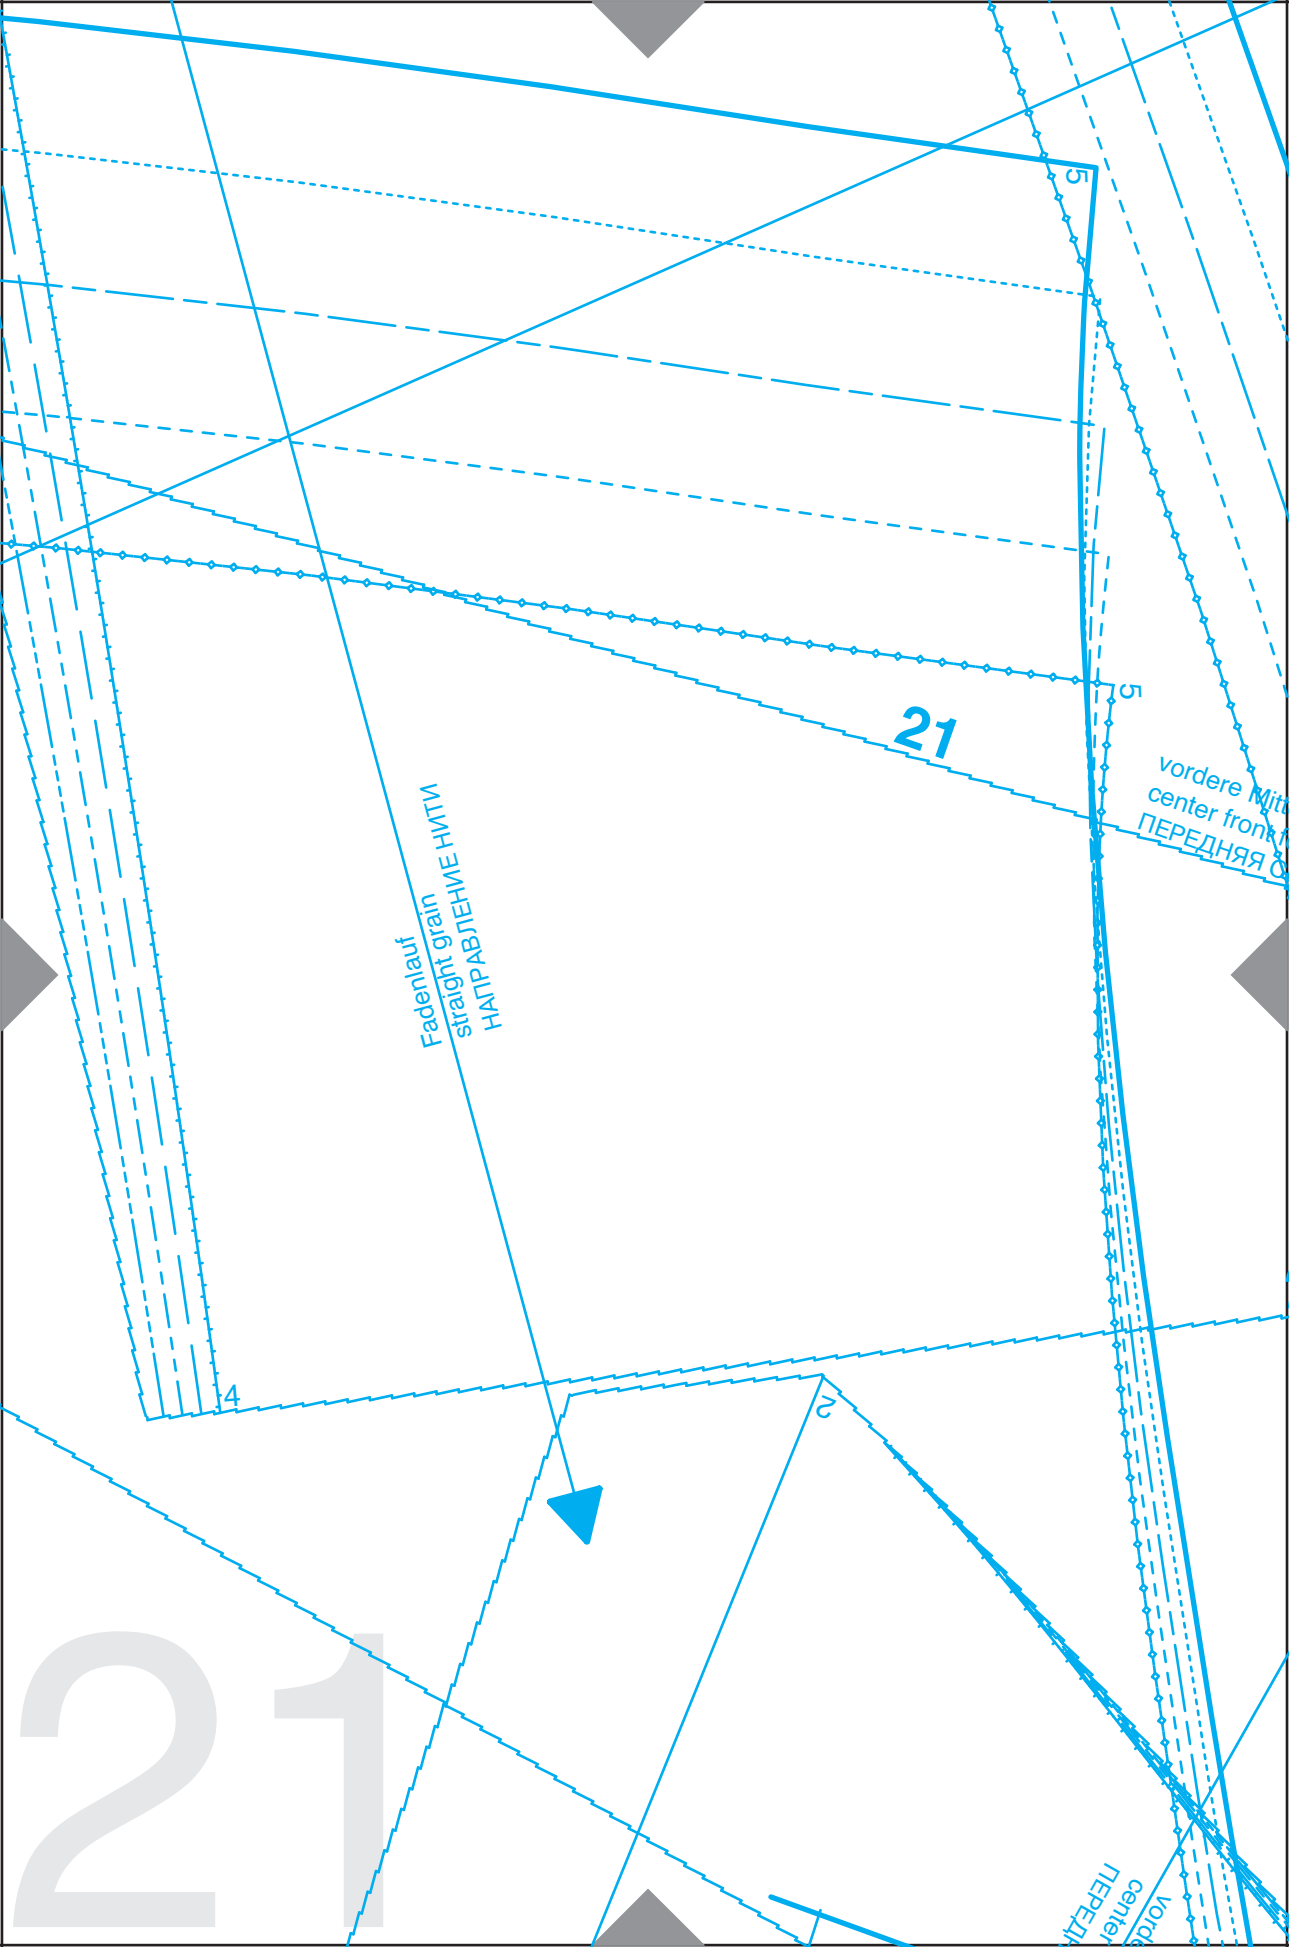


21

Fadenlauf  
straight grain  
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

vordere Mitte  
center front  
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА

21

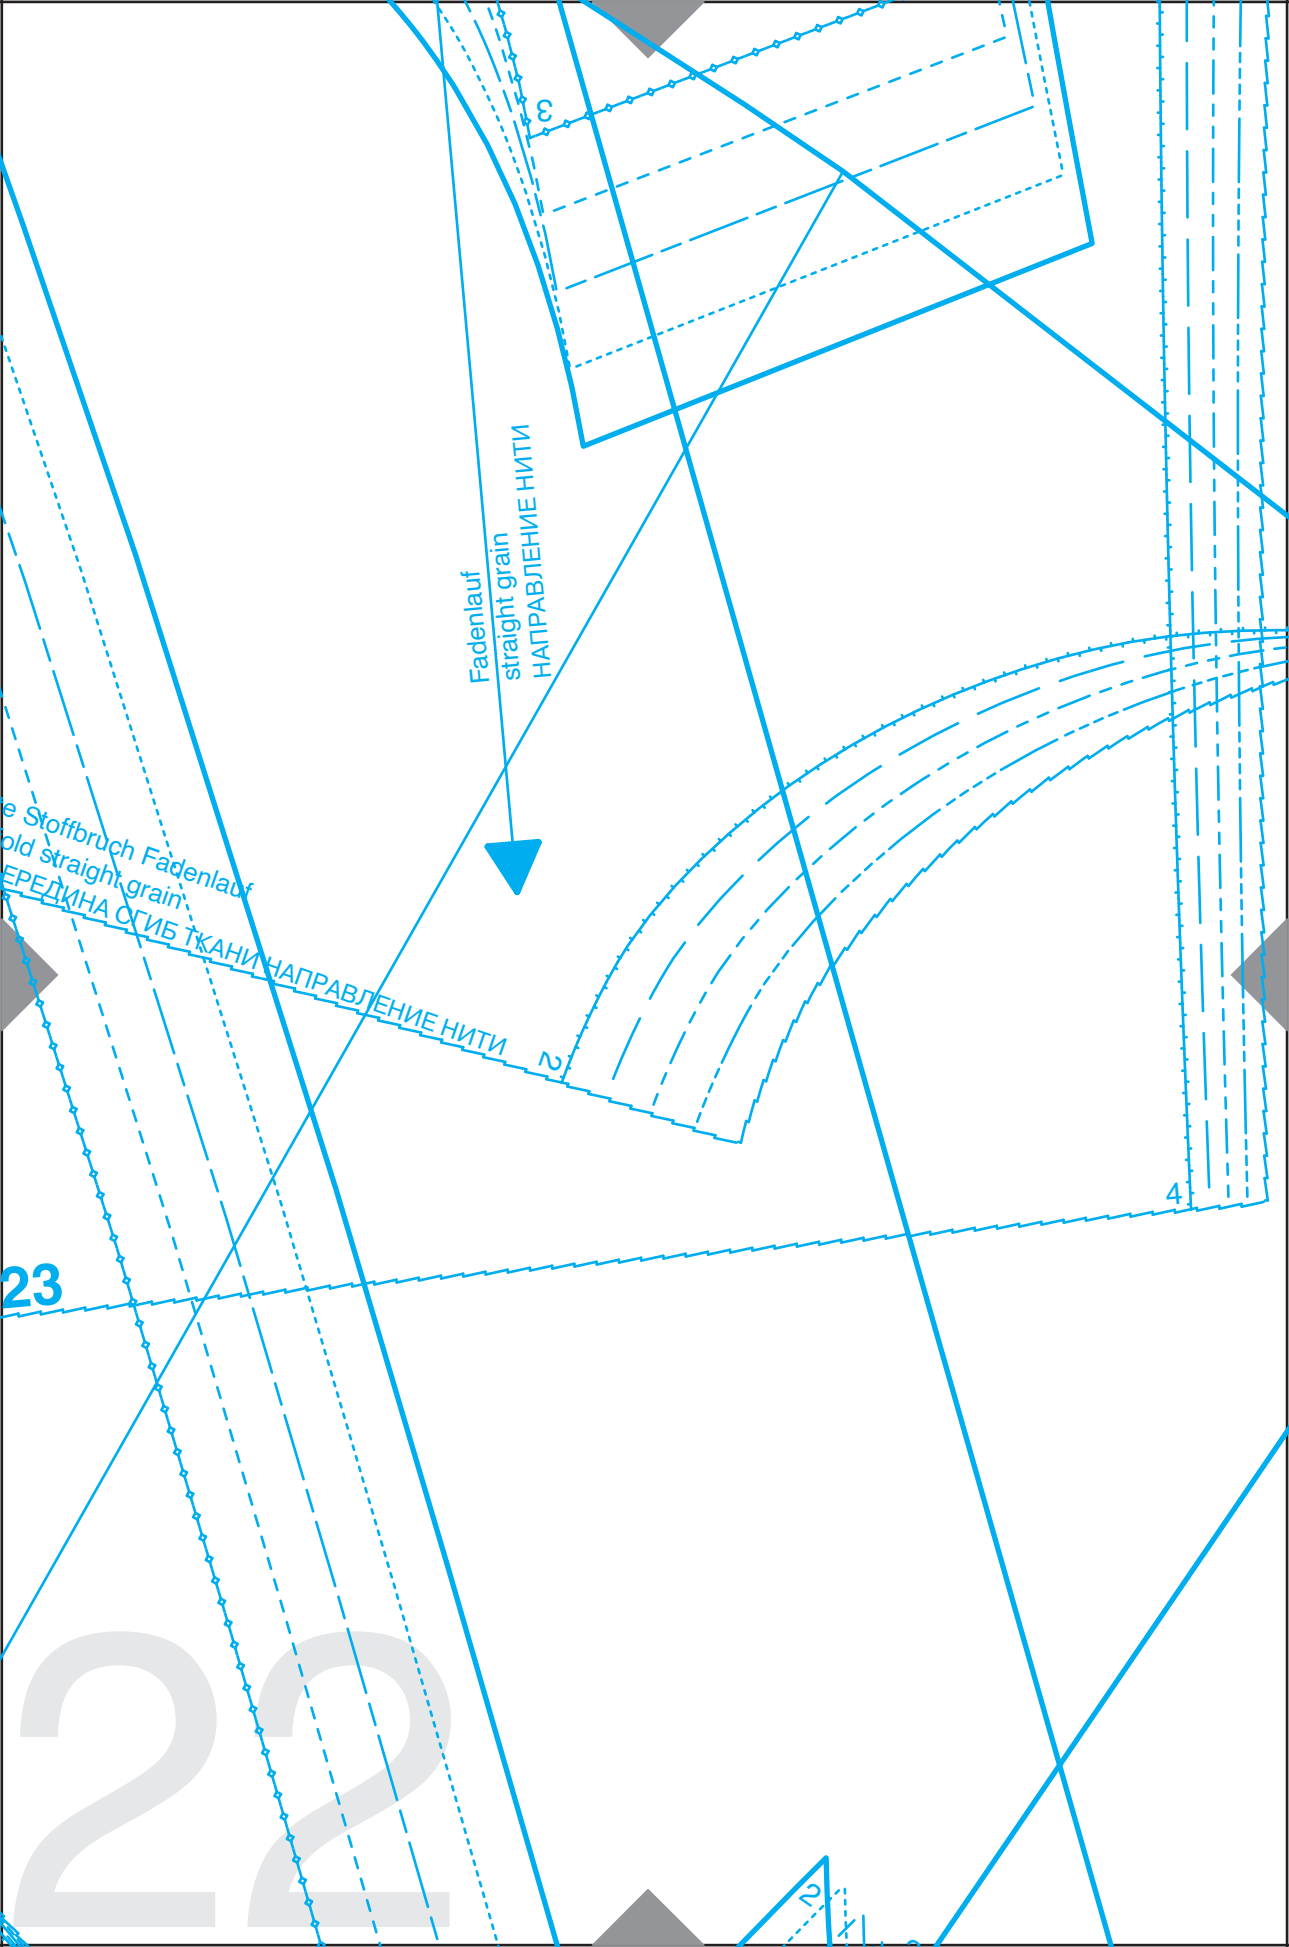


Fadenlauf  
straight grain  
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

Stoffbruch Fadenlauf  
old straight grain  
ПЕРЕДИНА ОСИБ ТКАНИ

23

22



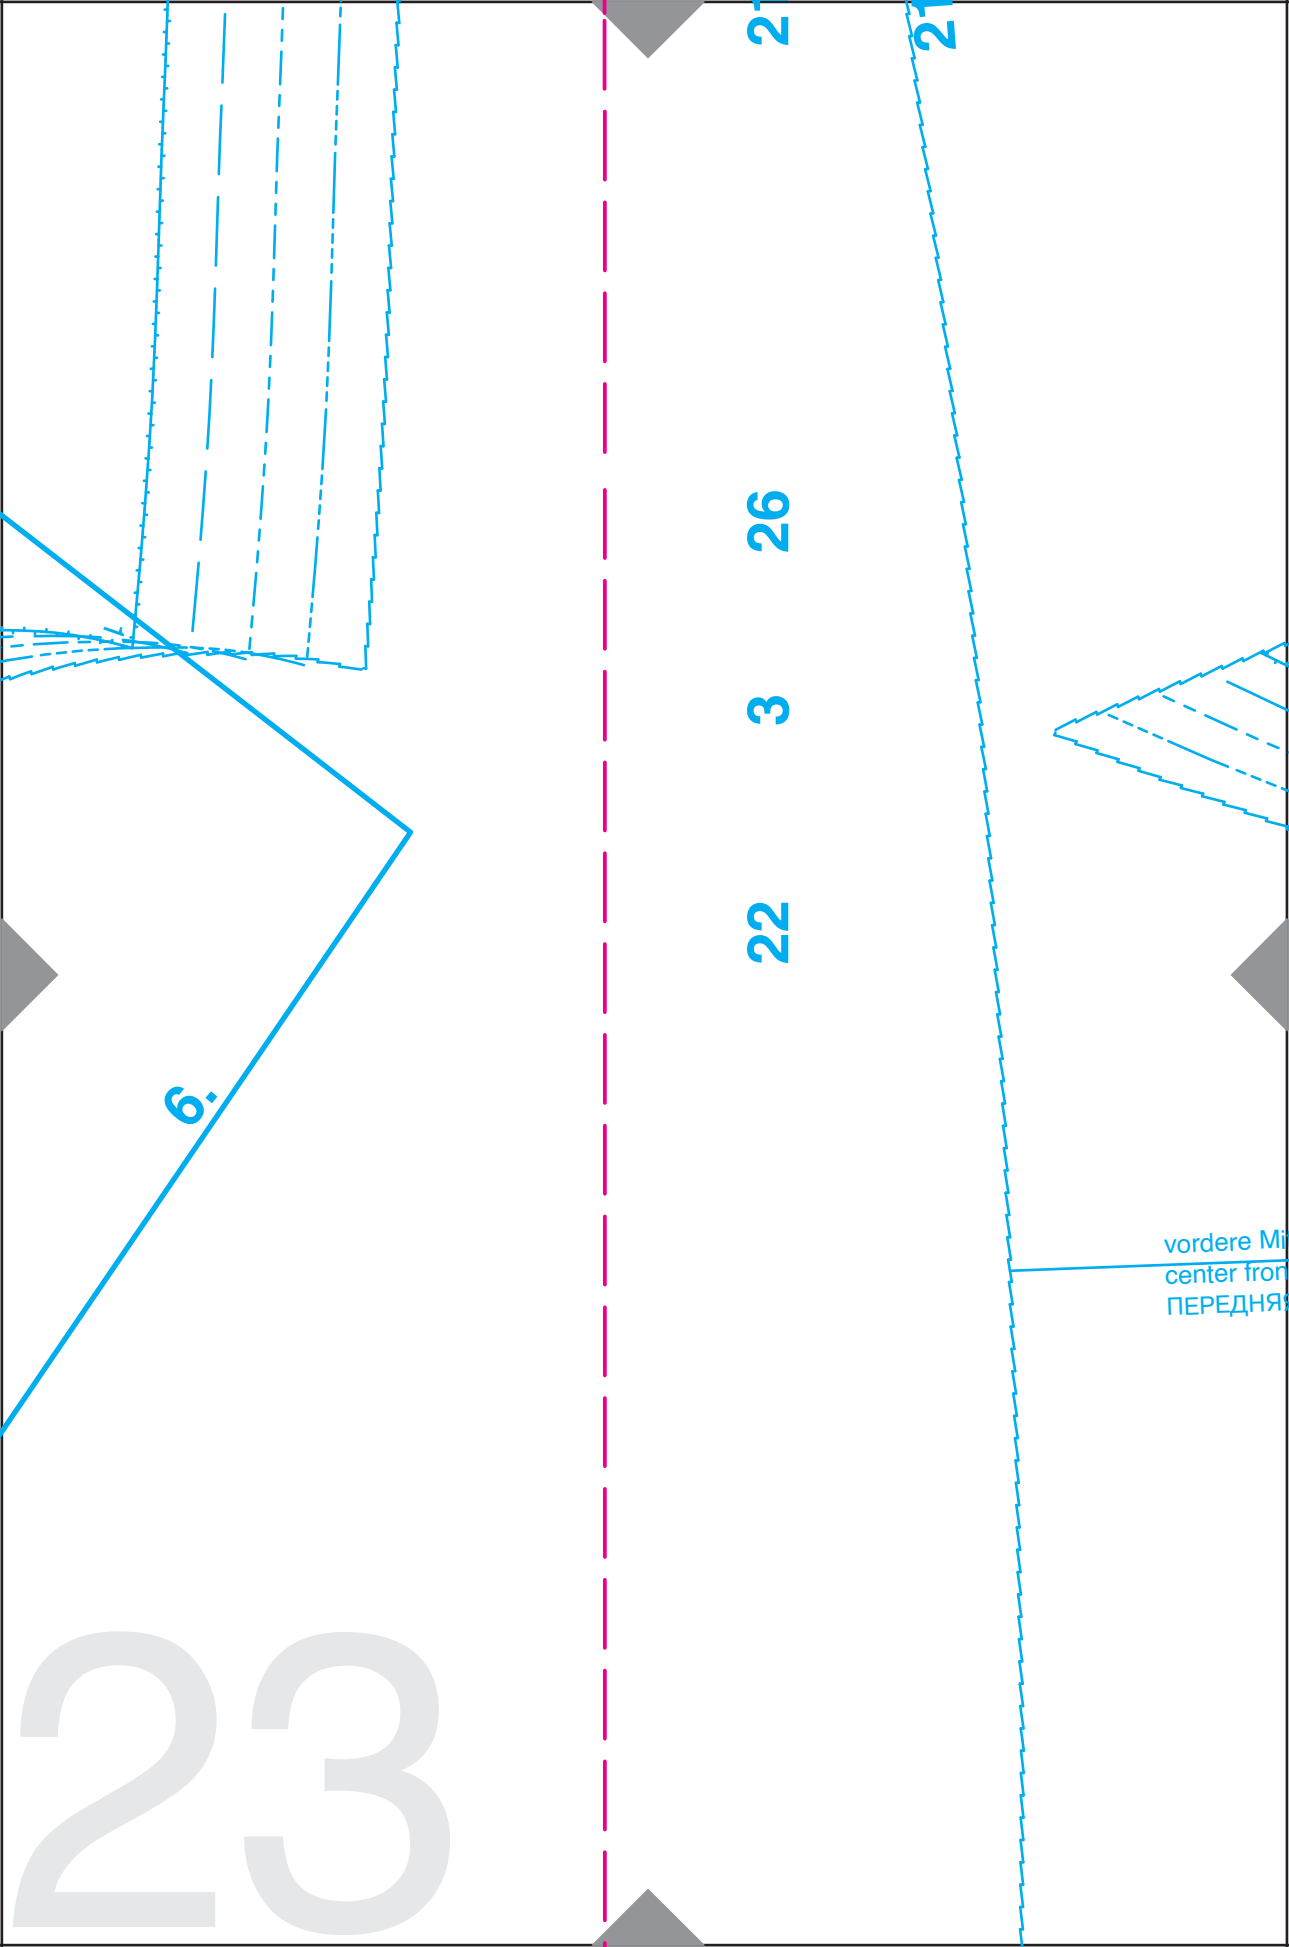

23

6.

22


3

26

2

21

vordere Mit  
center front  
ПЕРЕДНЯЯ

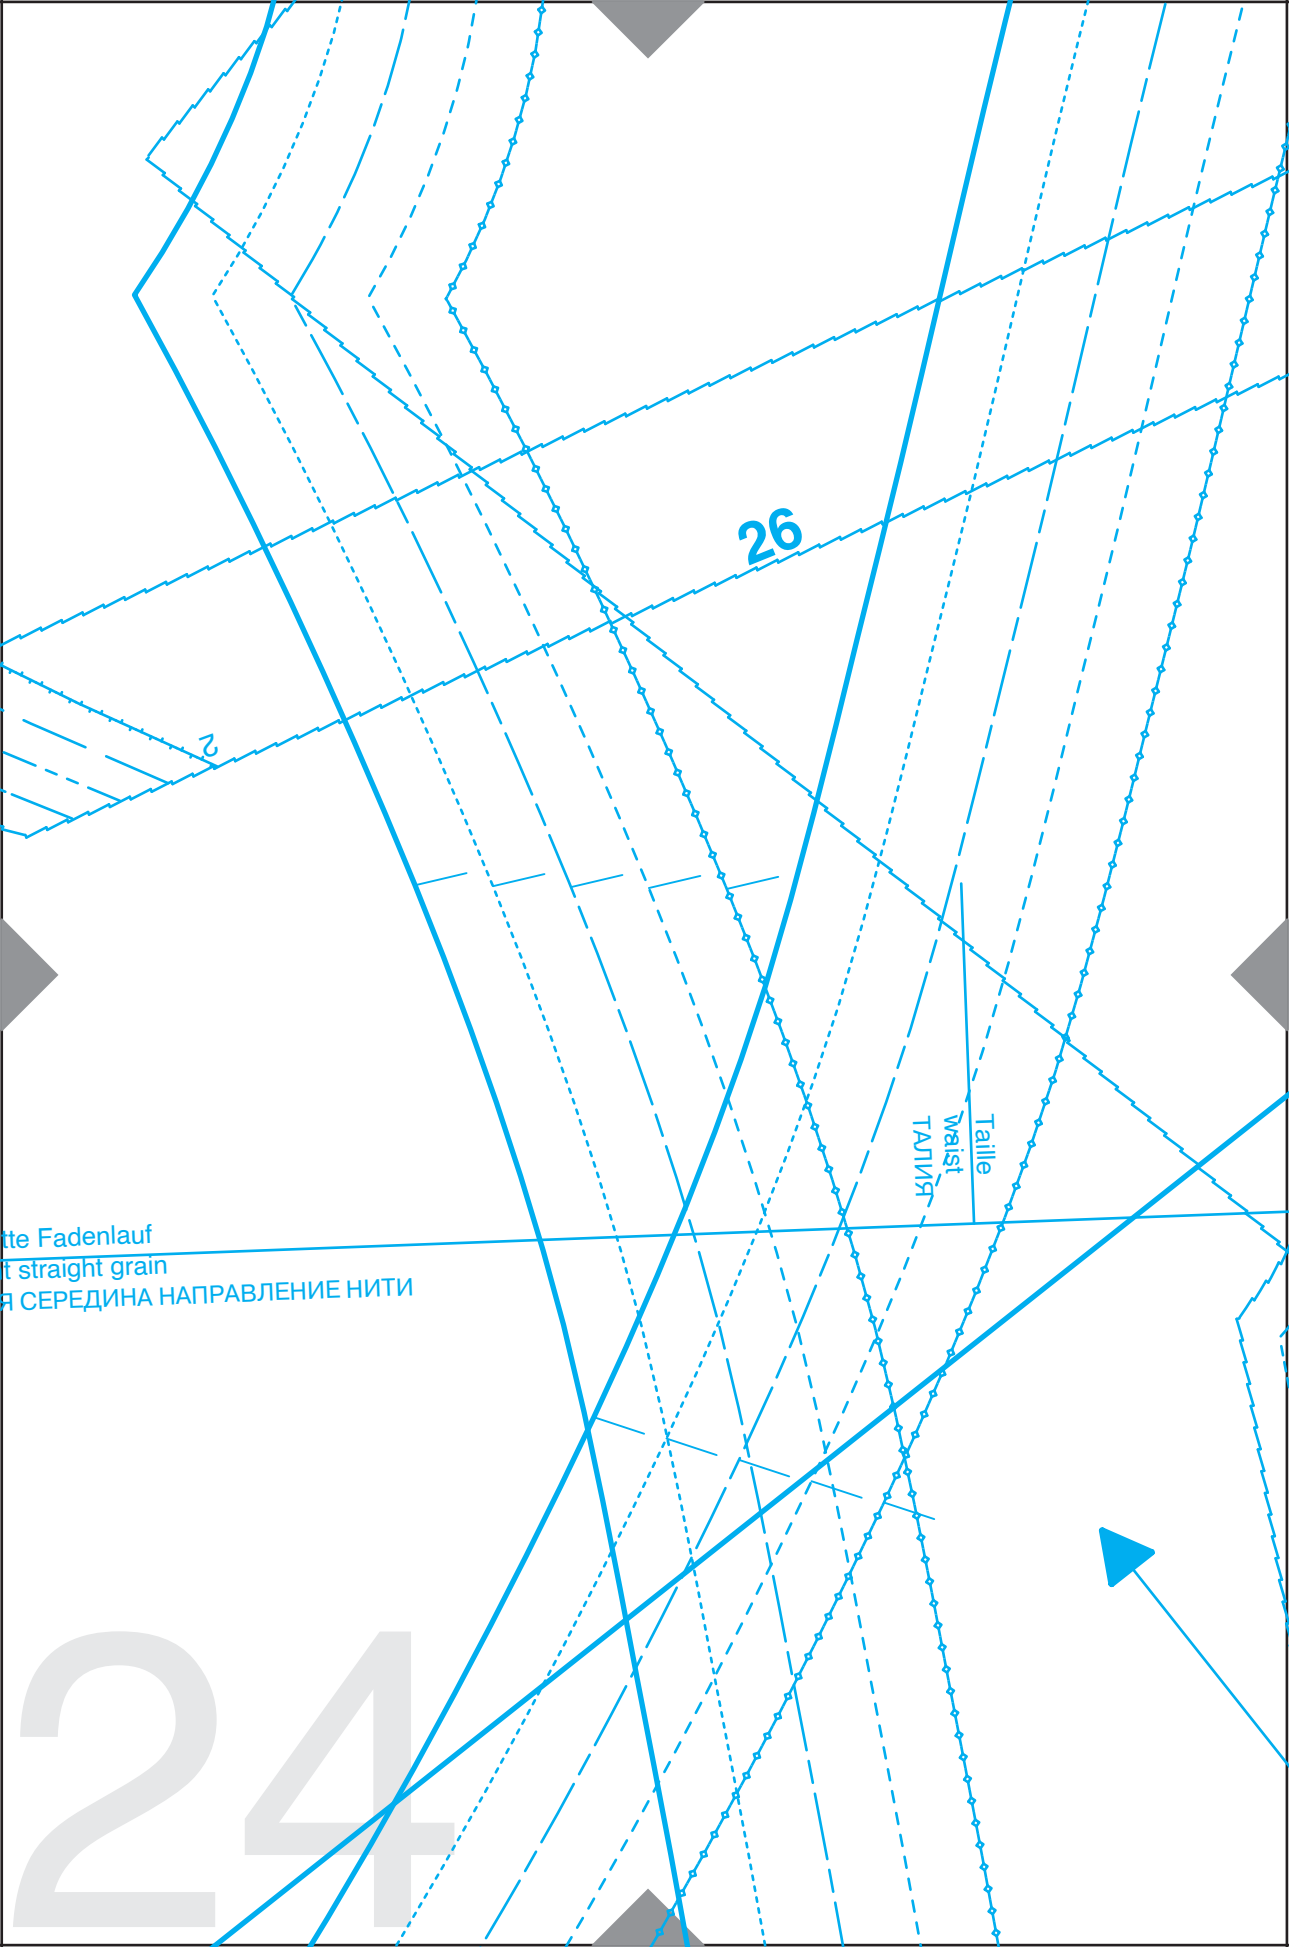


26


2

Fadenlauf  
straight grain  
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

Taille  
Waist  
ТАЛИЯ

24

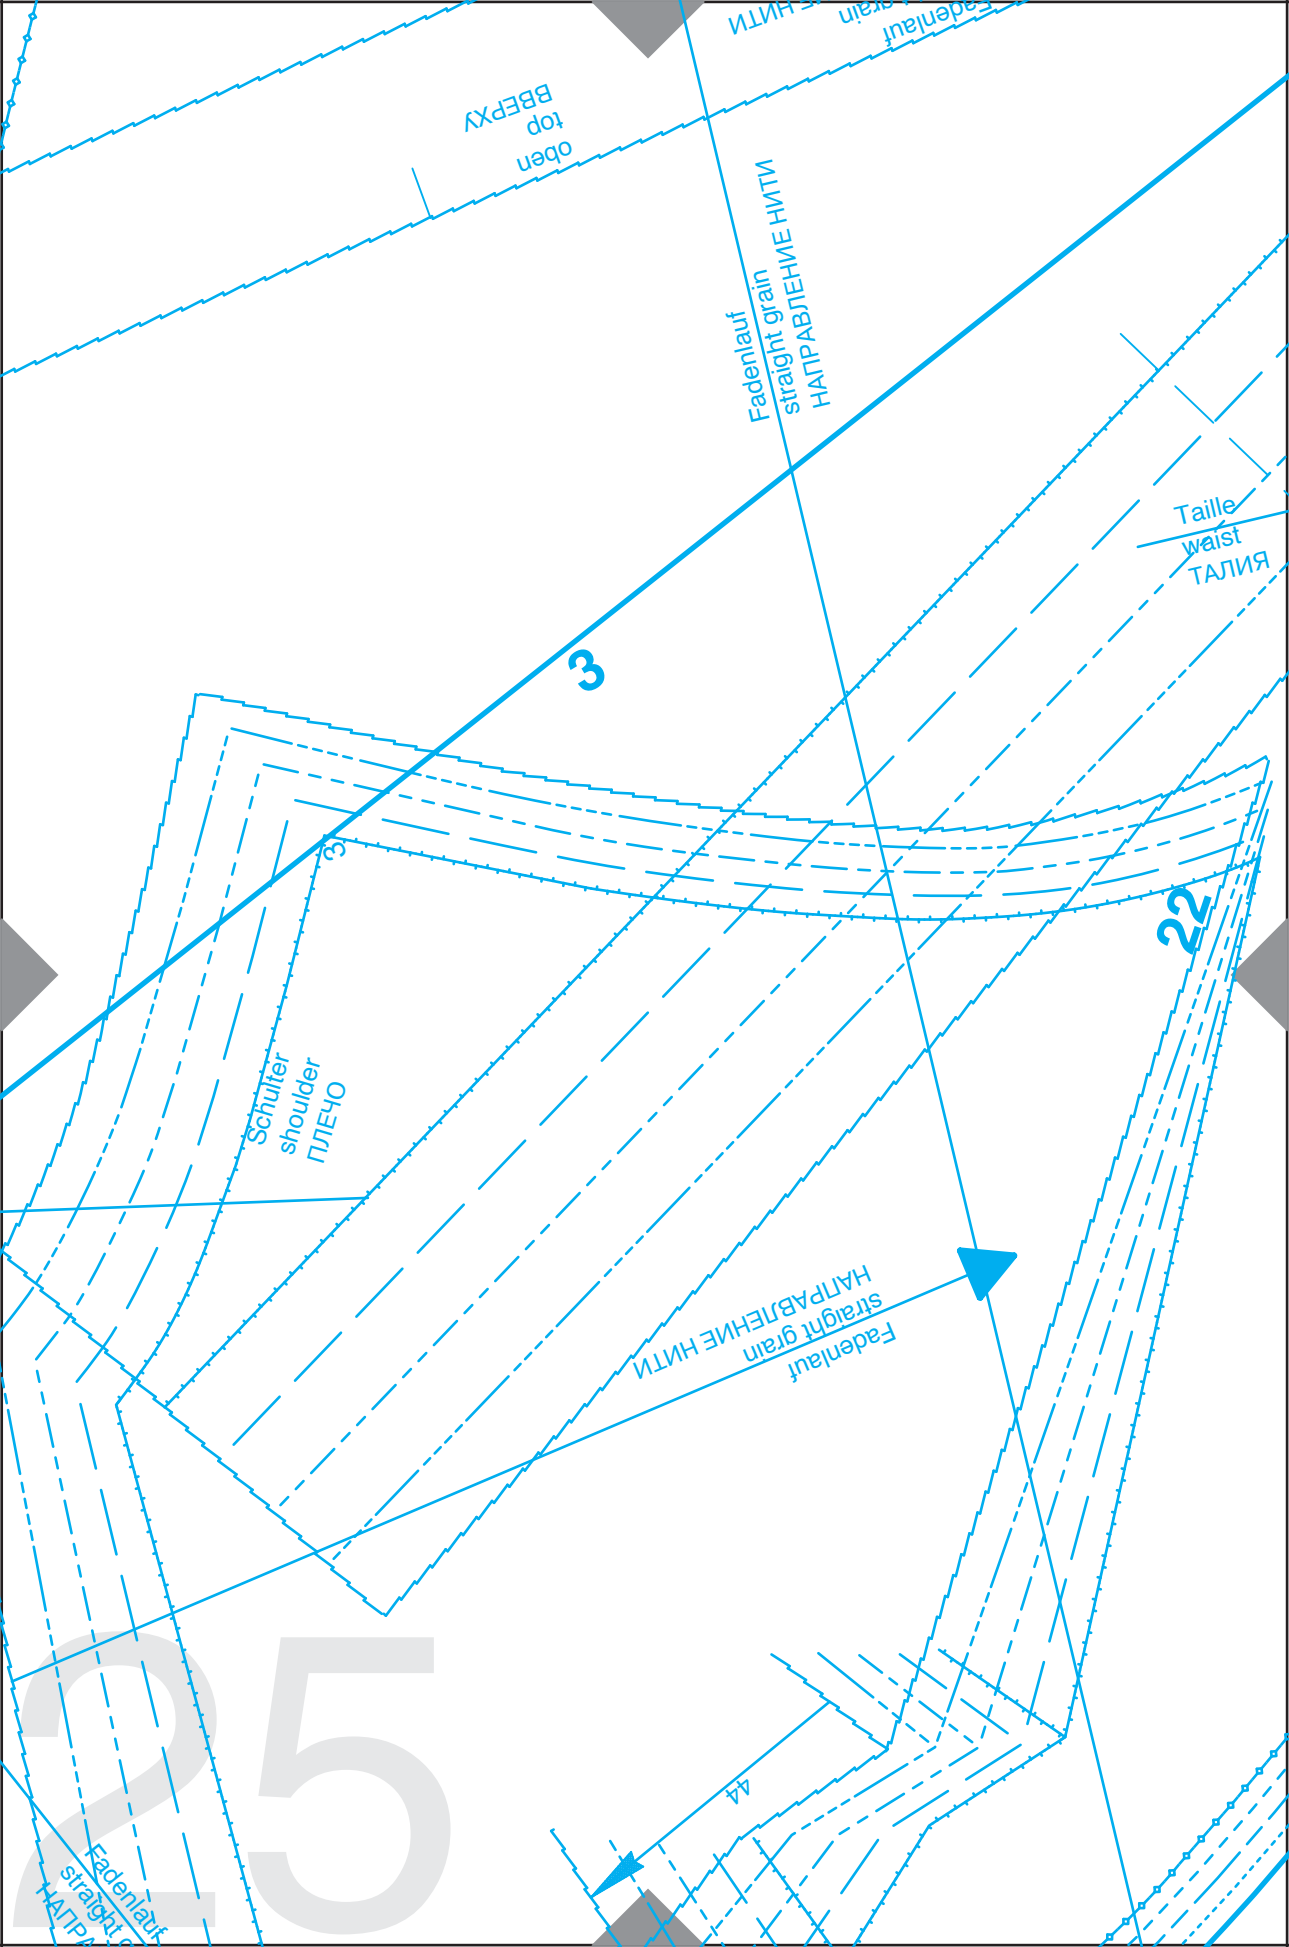

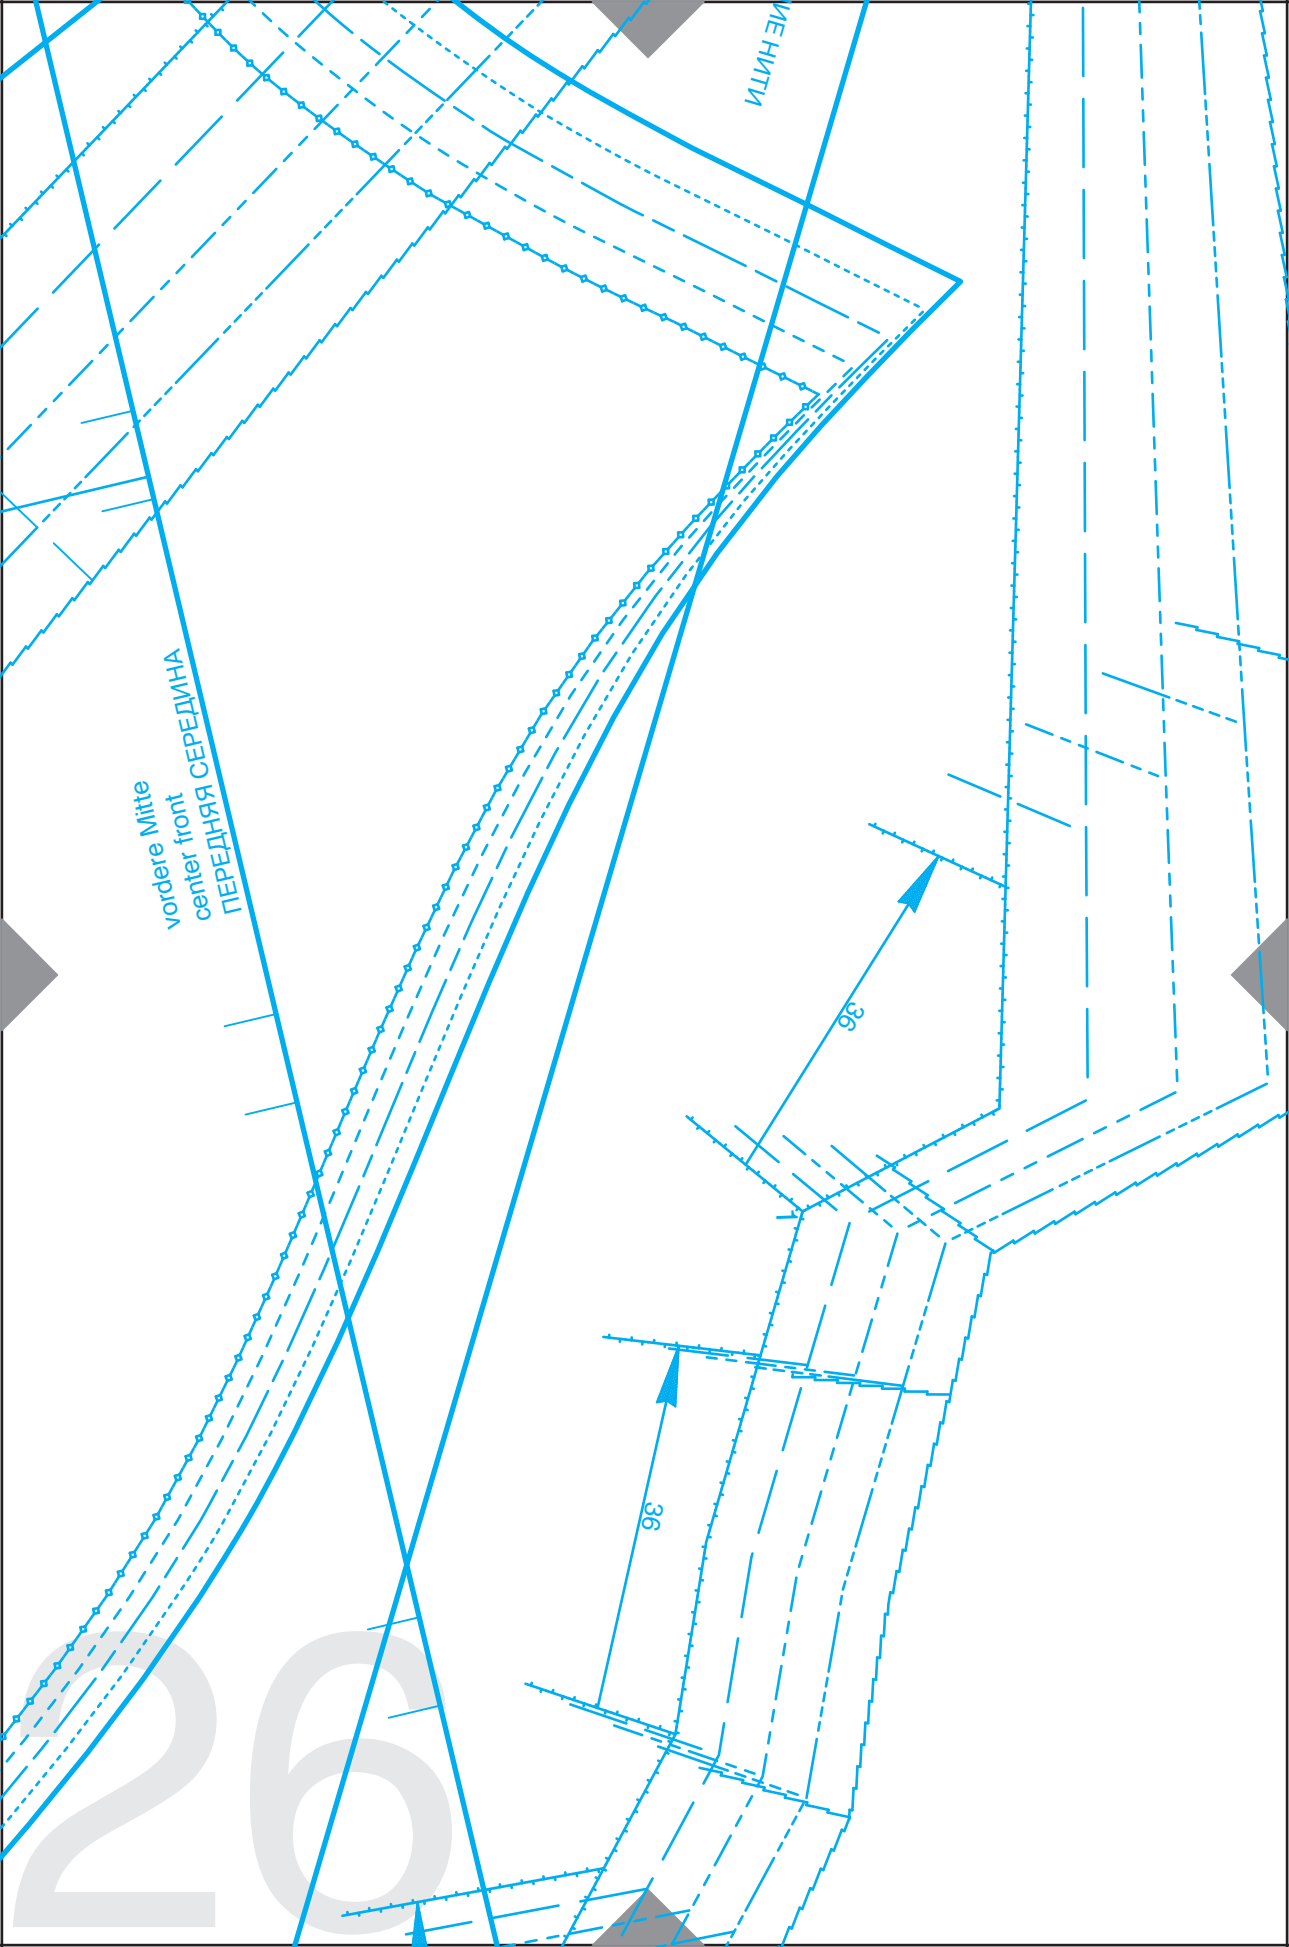

ИЗ ЛИНИИ

vordere Mitte  
center front  
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА

36

36

26

27

1284

3

24

5B

5A

22

22

hier Papierschmitt ankleben  
glue on paper pattern piece here  
ЗДЕСЬ ПРИМЕНИТЬ ЛЕКЦИЮ БЛИКОВОЙ




5A

vordere Mitte Fadenlauf  
center front straight grain  
ПЕРЕДНЯЯ СЕРЕДИНА НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

Hier Papierschritt ankreben  
glue on paper pattern piece here  
ЗДЕСЬ ПРИКРЕПИТЬ ДЕТАЛЬ

24  
Fadenlauf  
straight grain  
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

29  
left  
левая

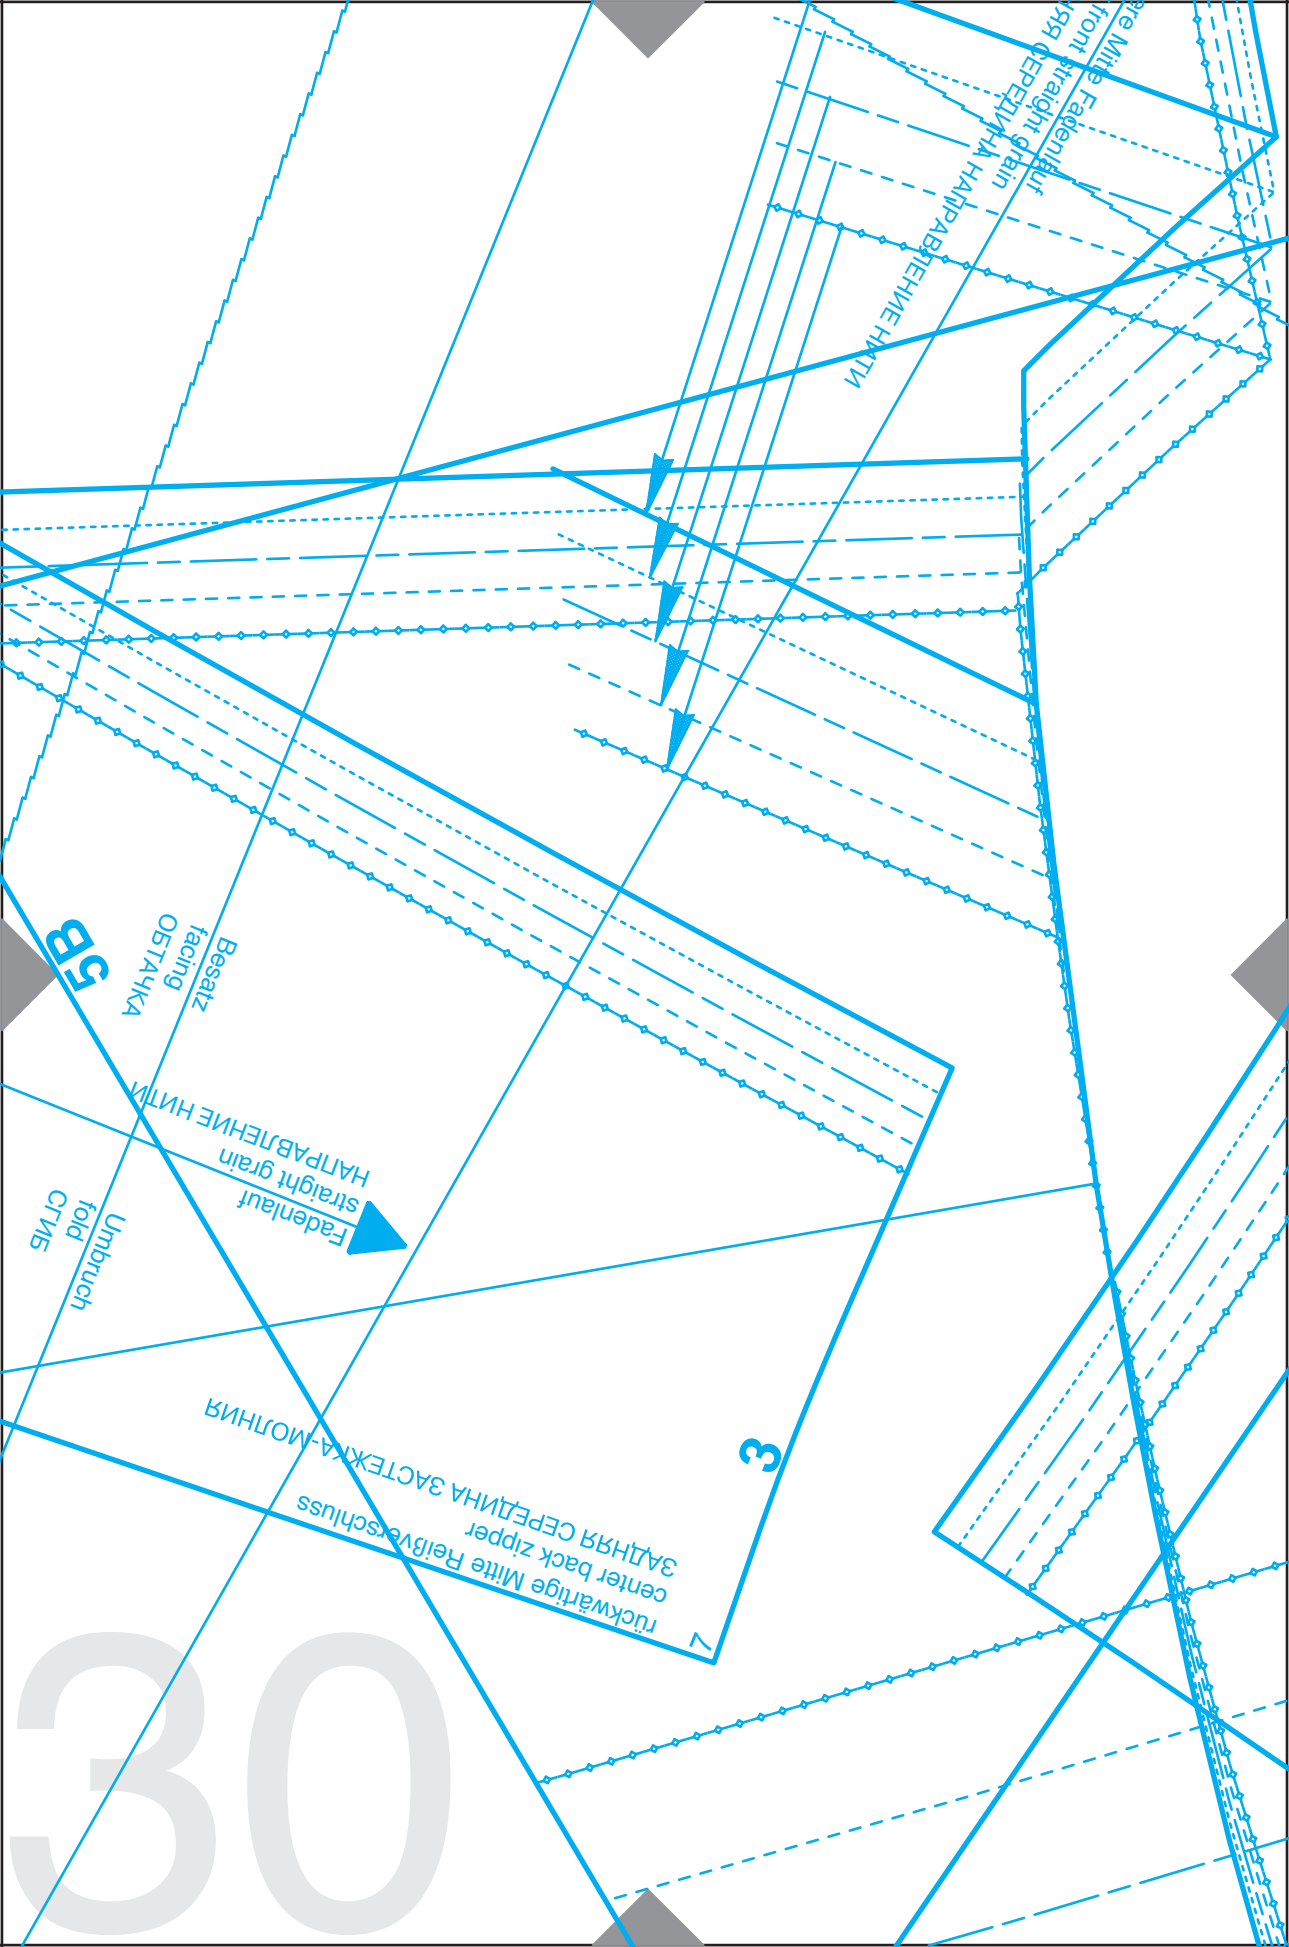

die Mitte Fadenlauf  
front straight grain  
середина направления нити

направление нити



Besatz  
facing  
обтачка

Б5

Fadenlauf  
straight grain  
направление нити




Umbruch  
fold  
сгиб

3

rückwärtige Mitte Reißverschluss  
center back zipper  
задняя середина застежка-молния

30

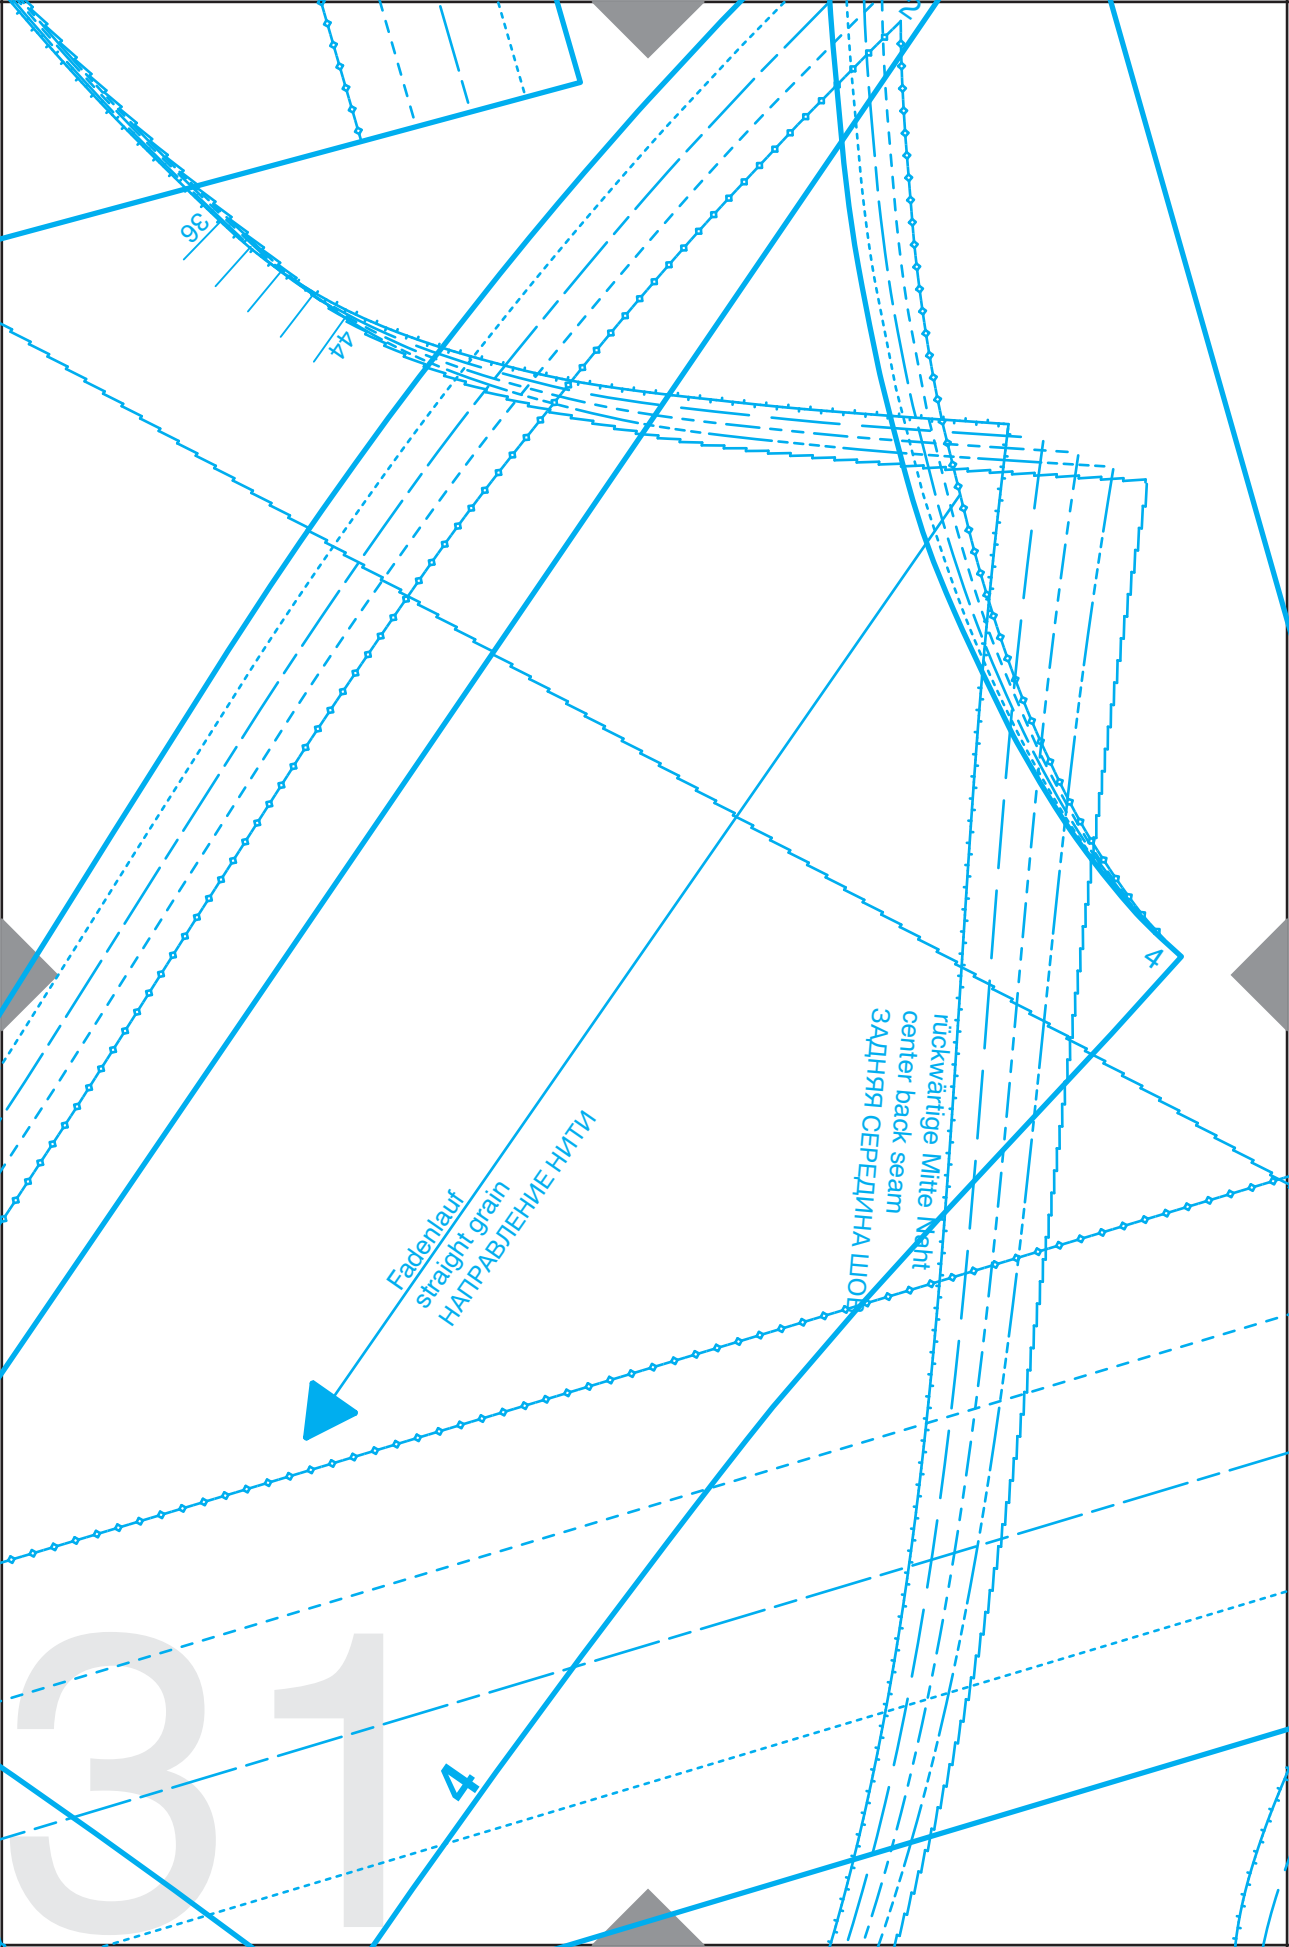

36


44

4

Fadenlauf  
straight grain  
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

rückwärtige Mitte Naht  
center back seam  
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОУ


4

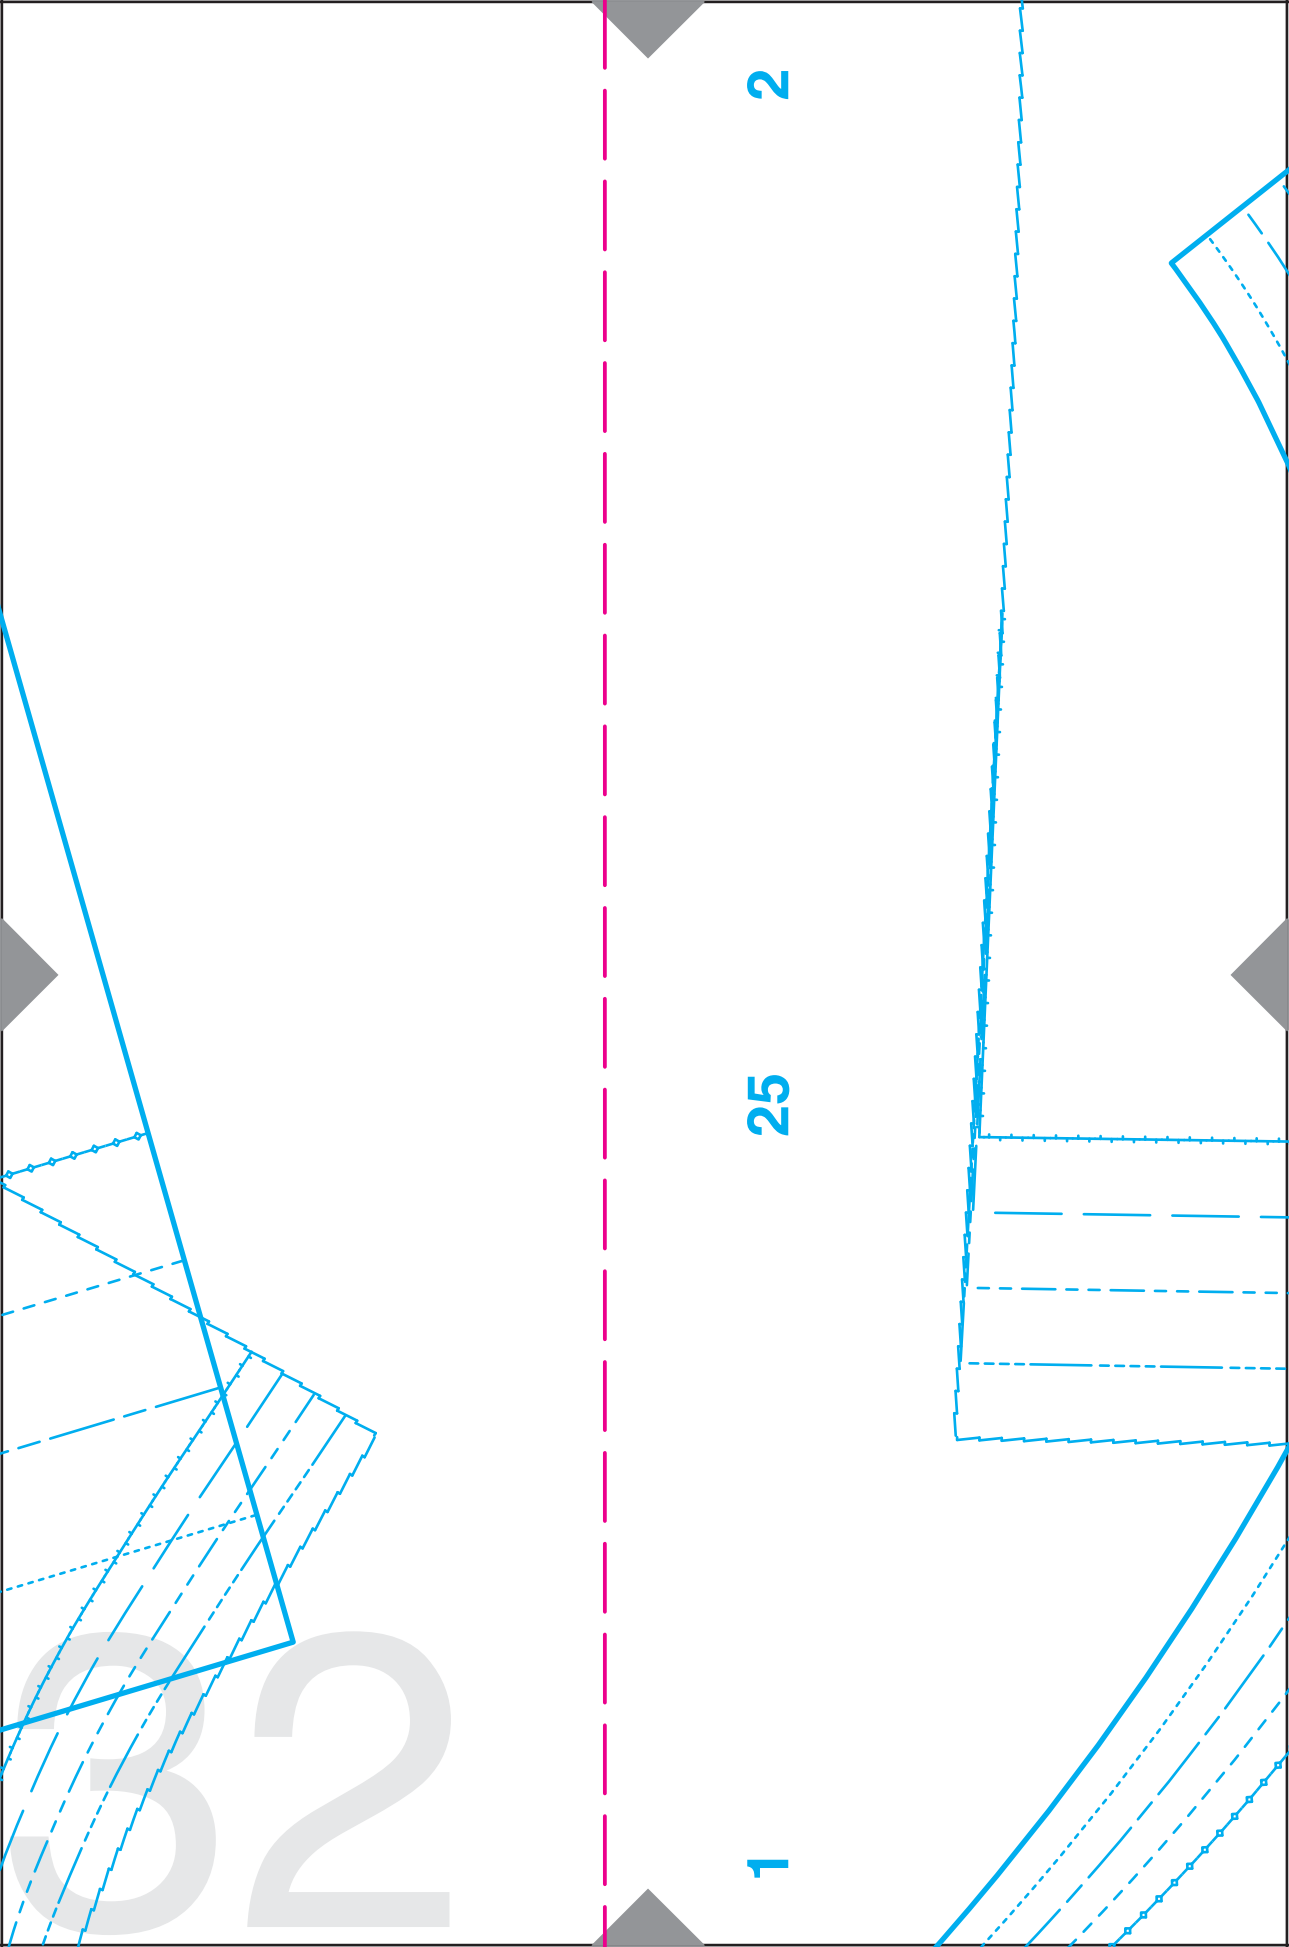


1


25

2

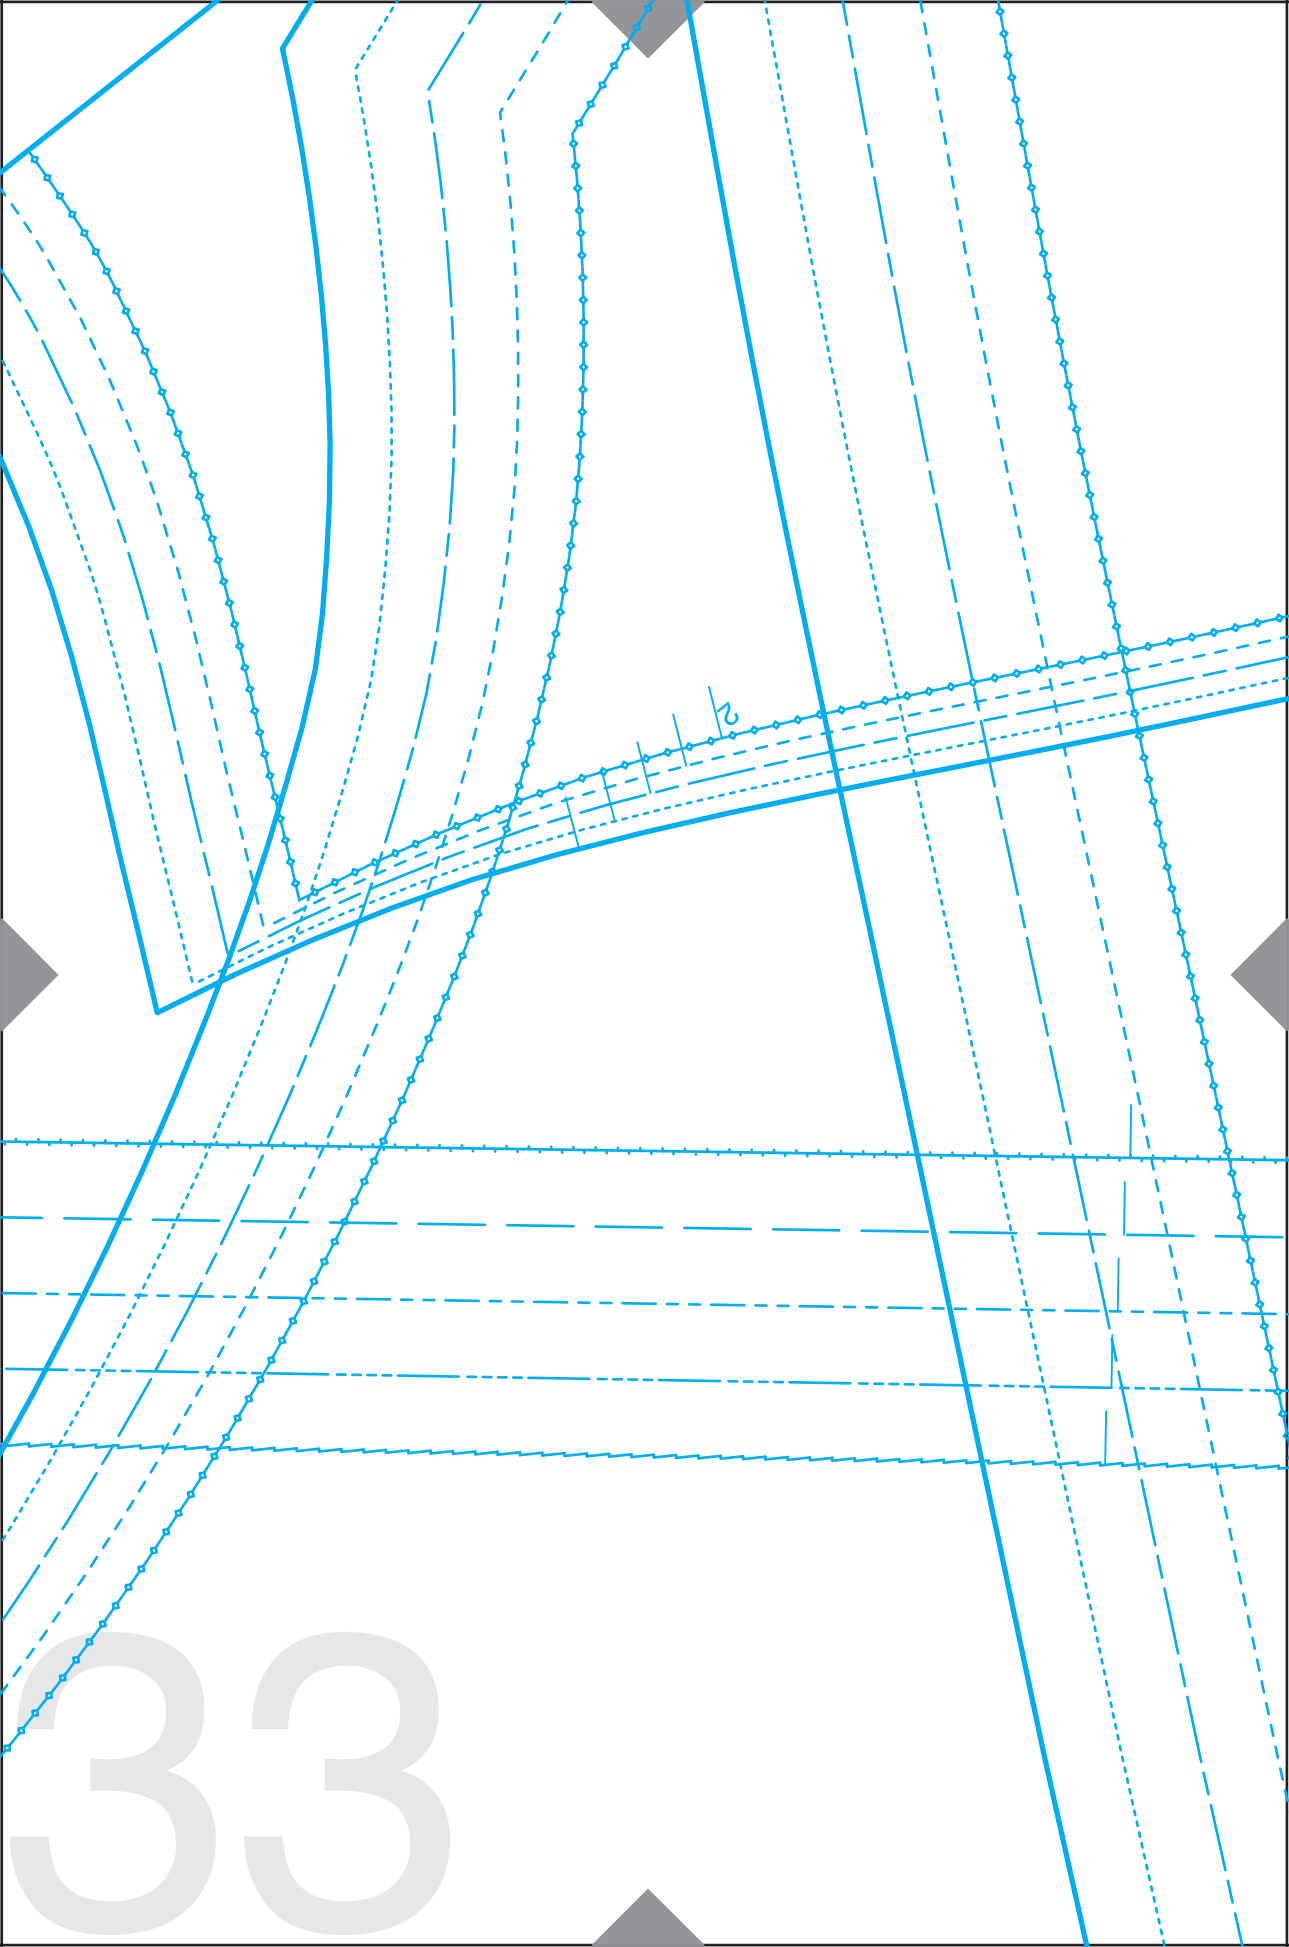

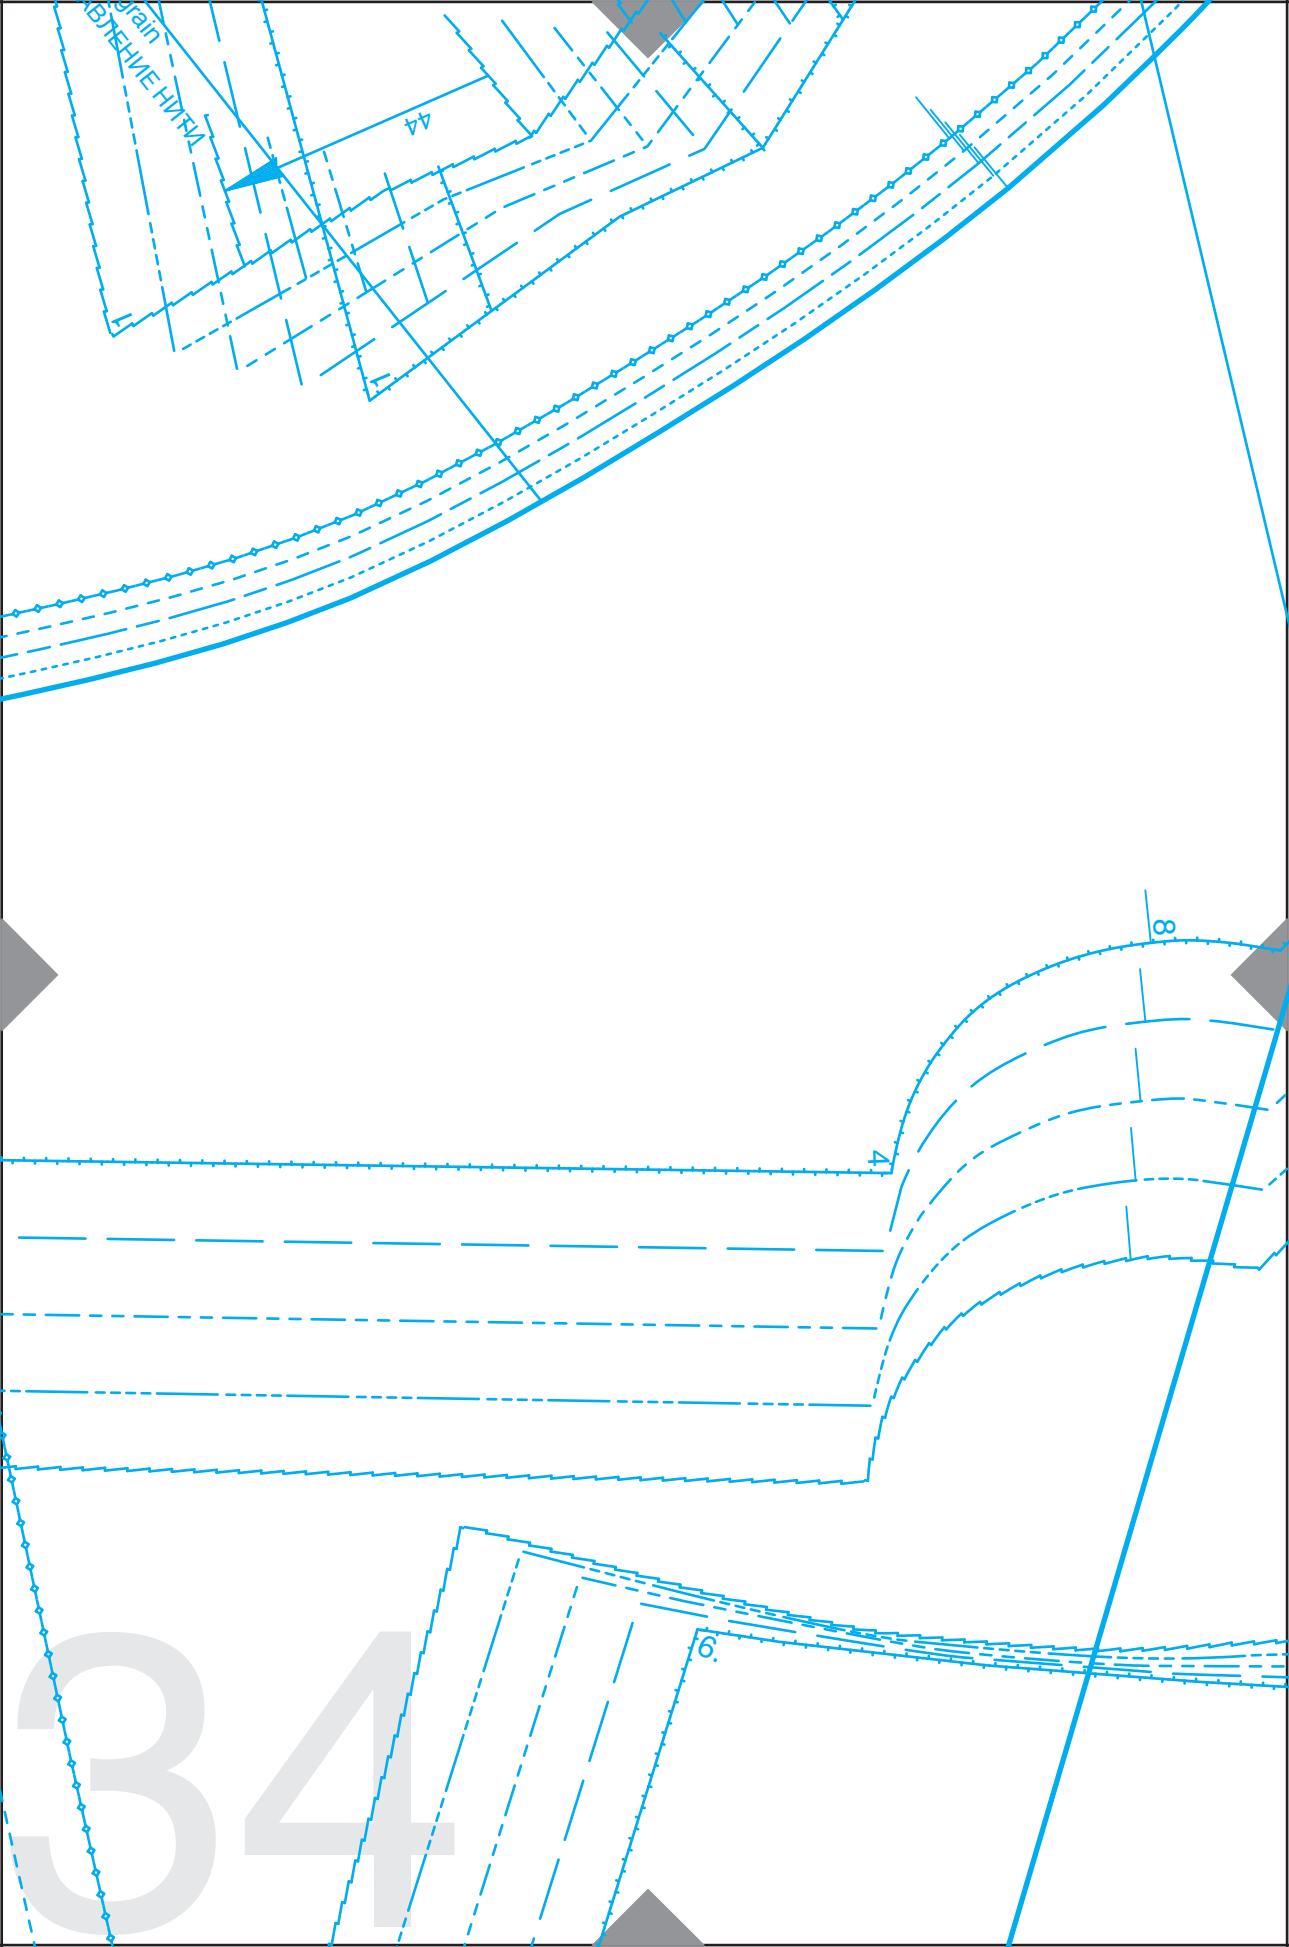



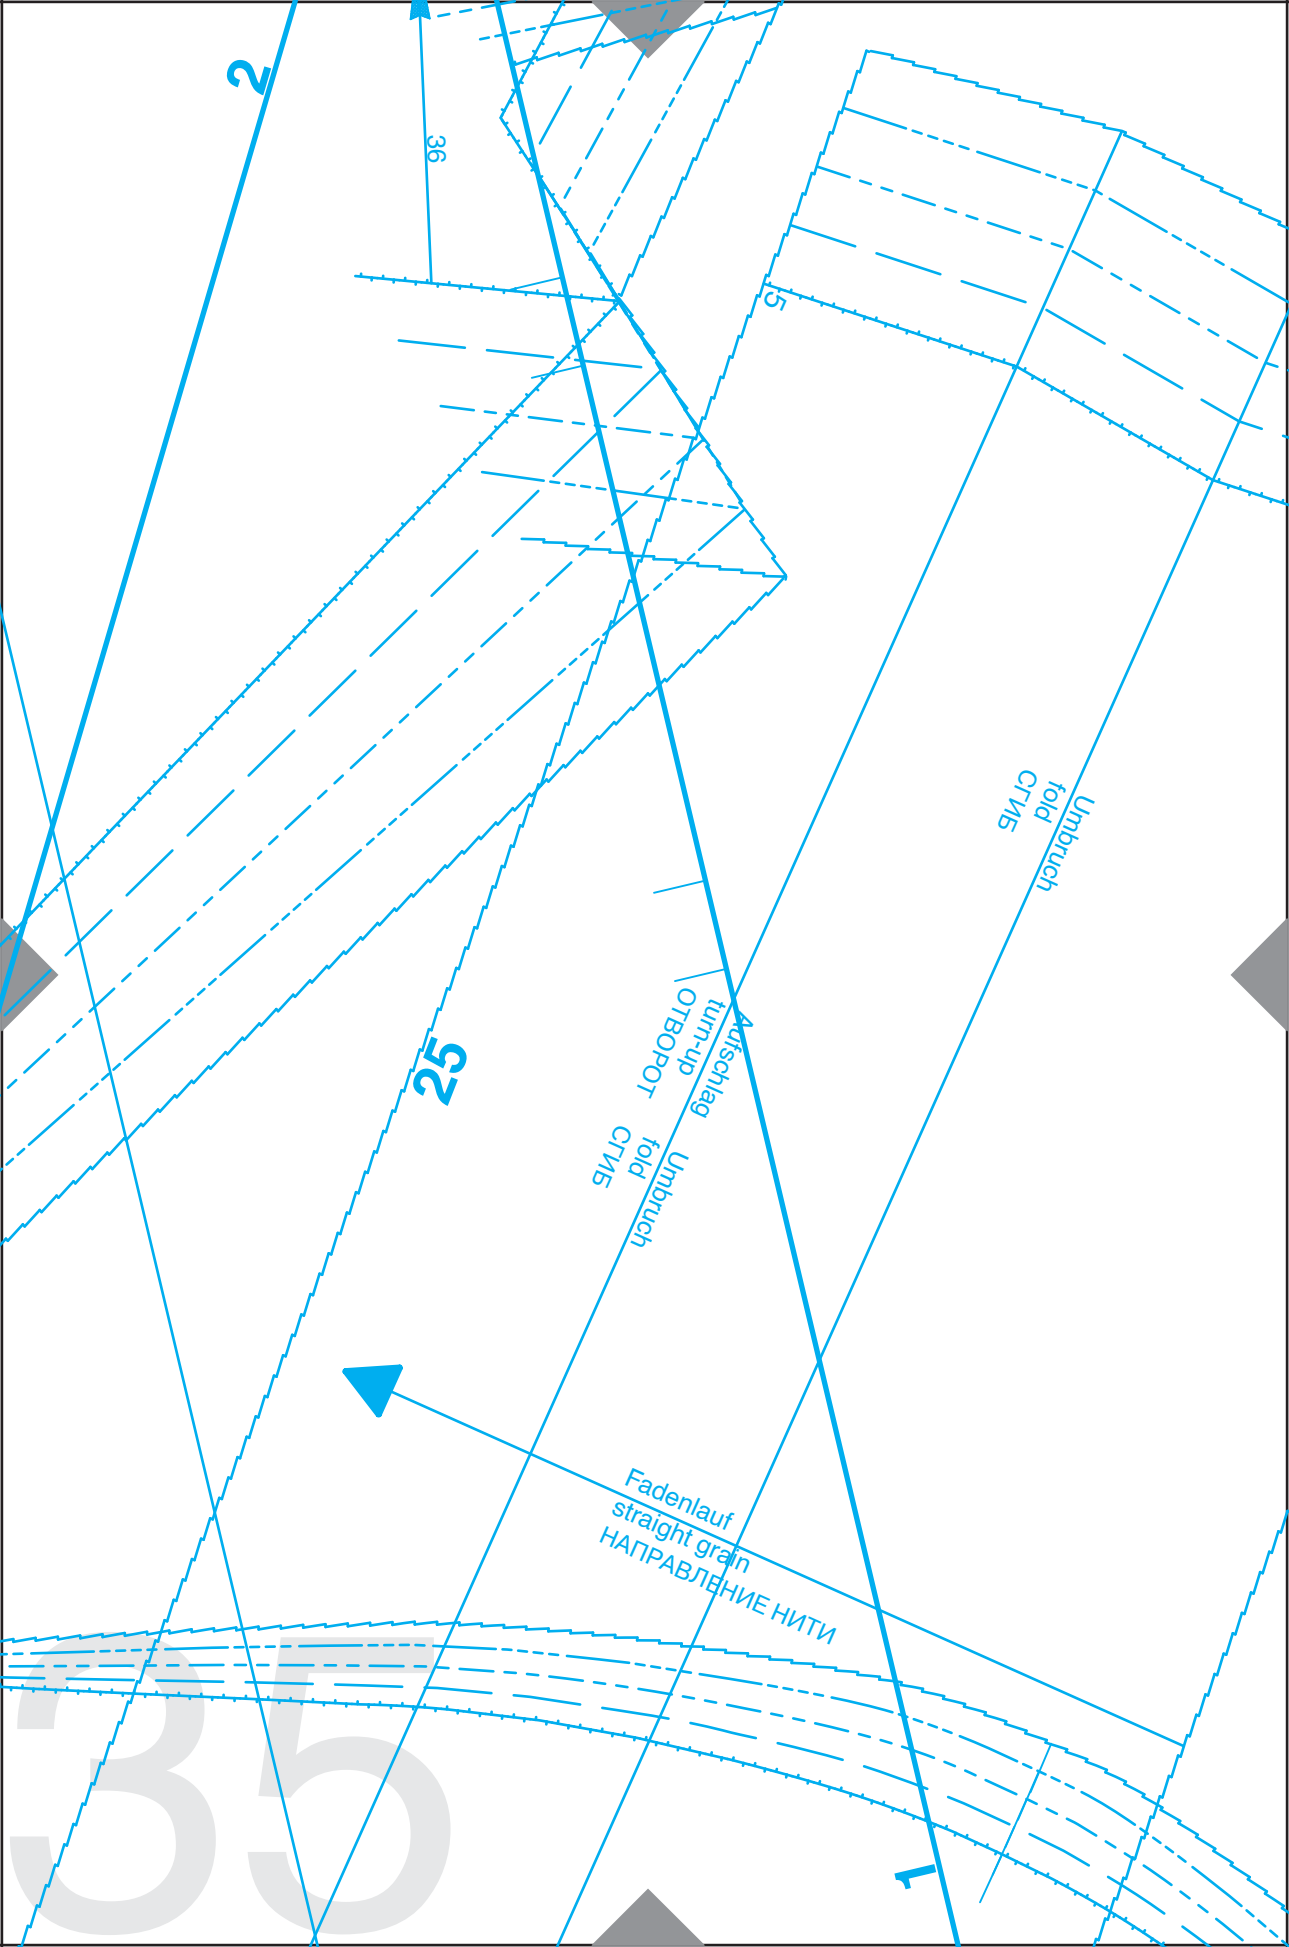

2

36

5


Umbruch  
fold  
Сгиб

25

Aufschlag  
turn-up  
ОТВОРОТ  
Umbruch  
fold  
Сгиб

Fadenlauf  
straight grain  
НАПРАВЛЕНИЕ НИТИ

1

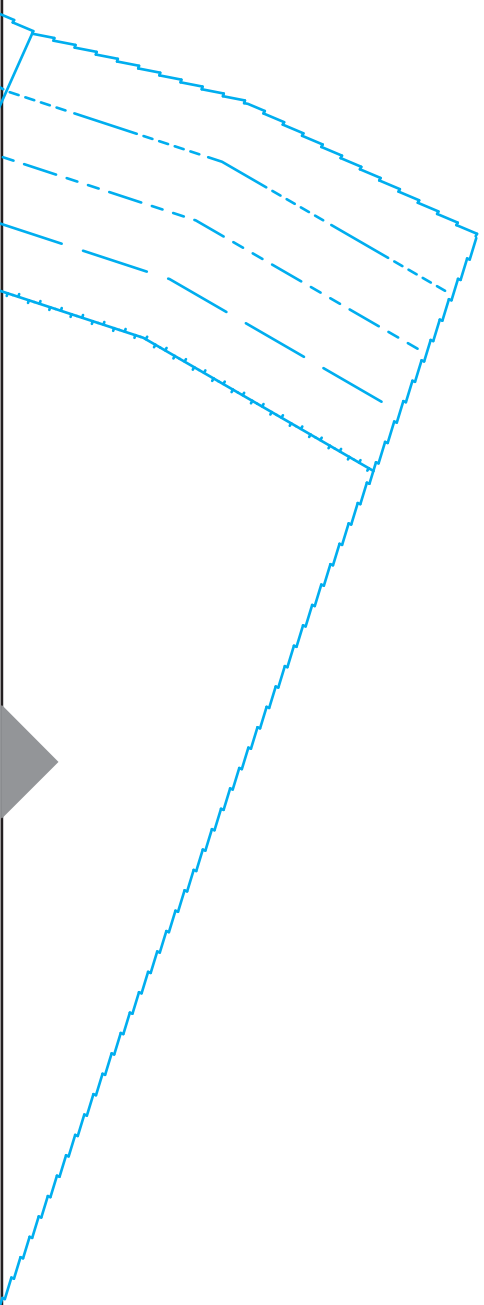

36

# JUST CYBERBIKPOK


stand-  
le  
nutz.  
part of  
lited  
s is  
E

This is an integral and essential part of the issue. All designs are copyrighted. Copying for commercial purposes is not allowed.

Printed in Germany ©2020  
Verlag Aenne Burda  
GmbH & Co. KG, Offenburg  
Germany


# PATTERN SHEET

Suchnummer  
Reference number  
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЕК

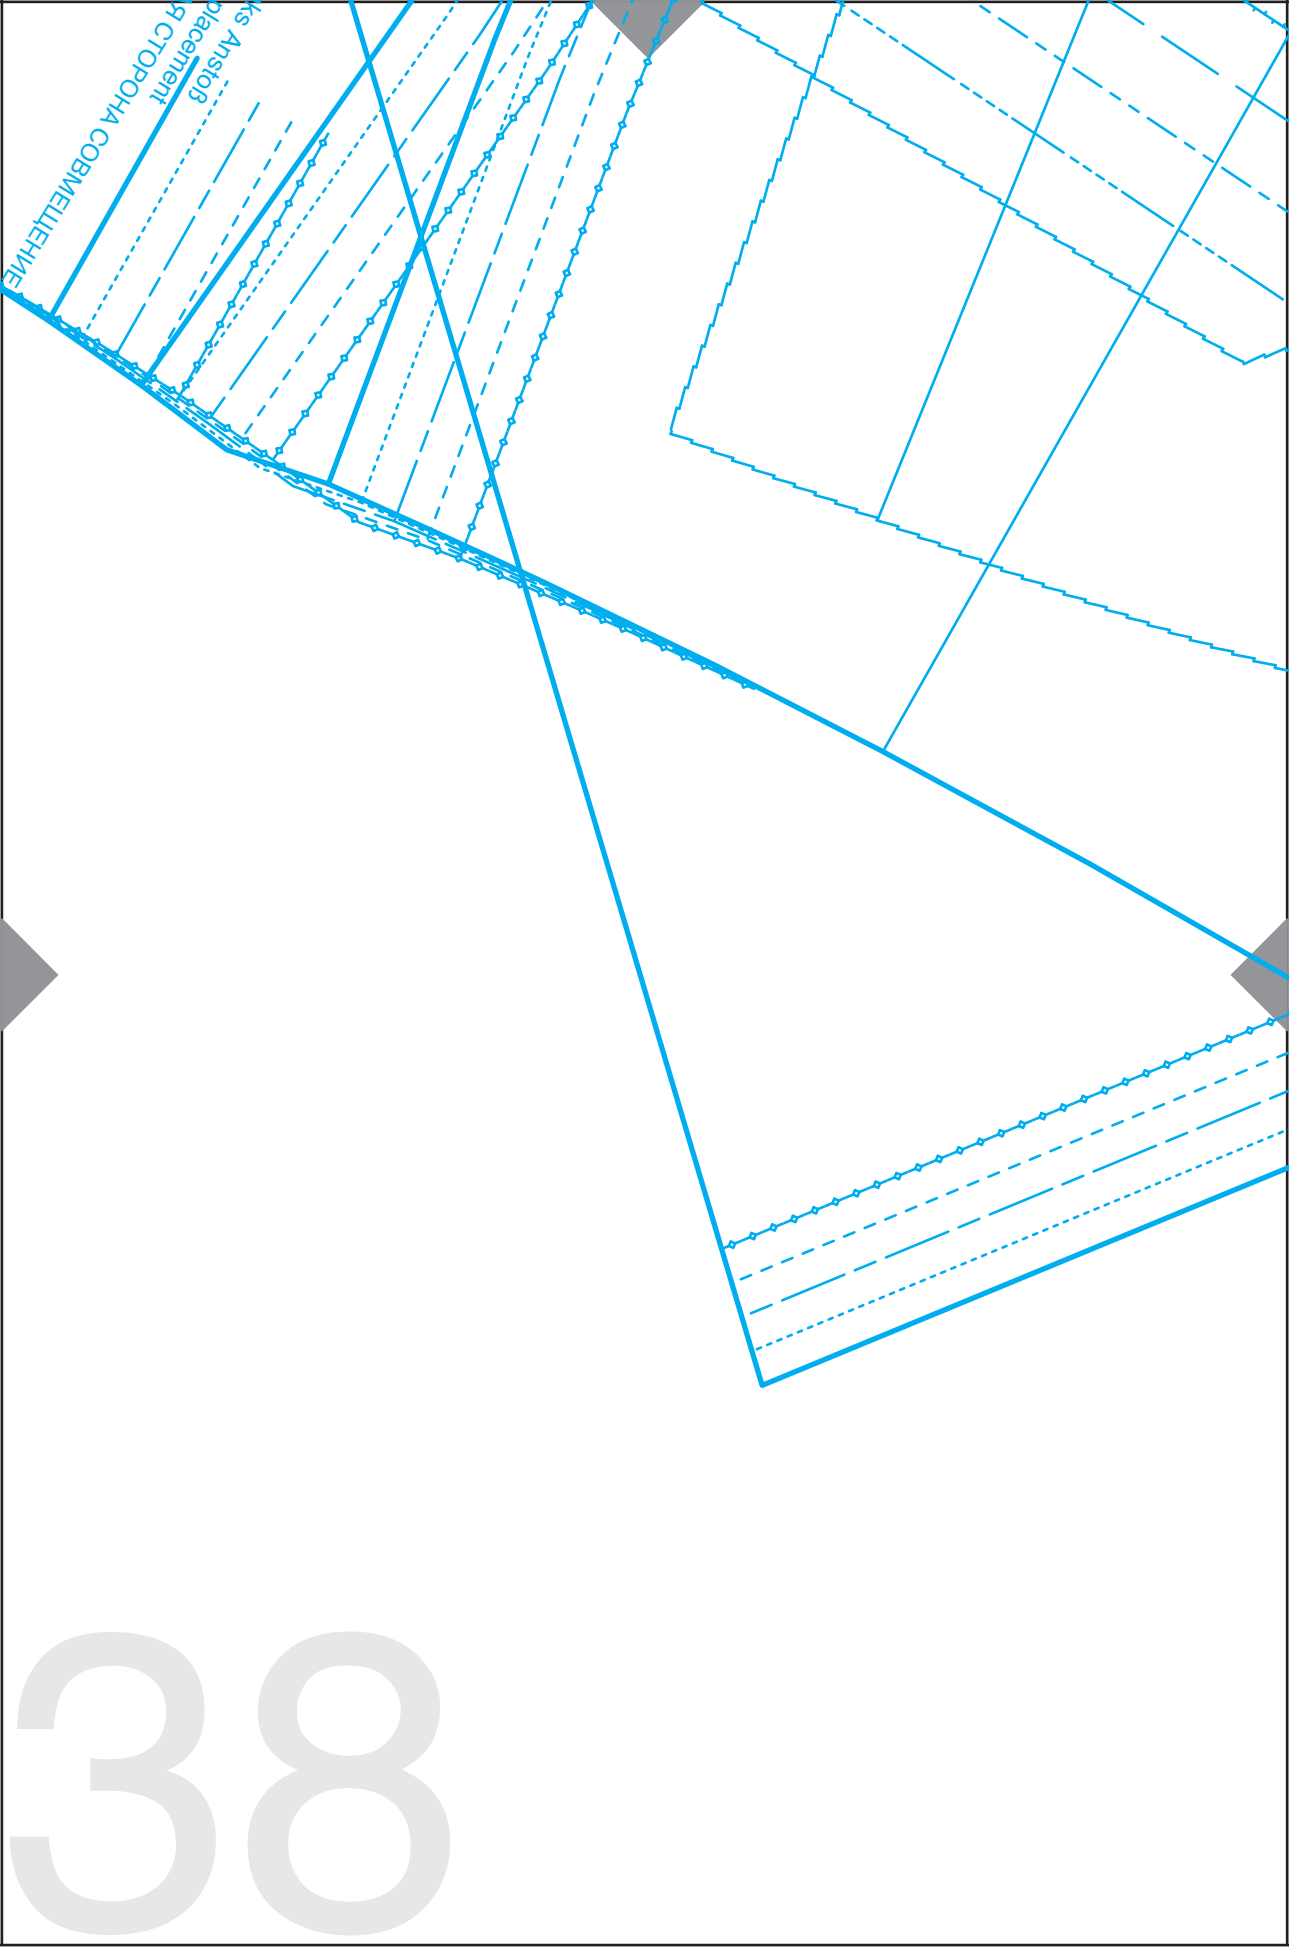

ks Anstior  
placement  
Я СТОРОНА СОВМЕЩЕНИЯ



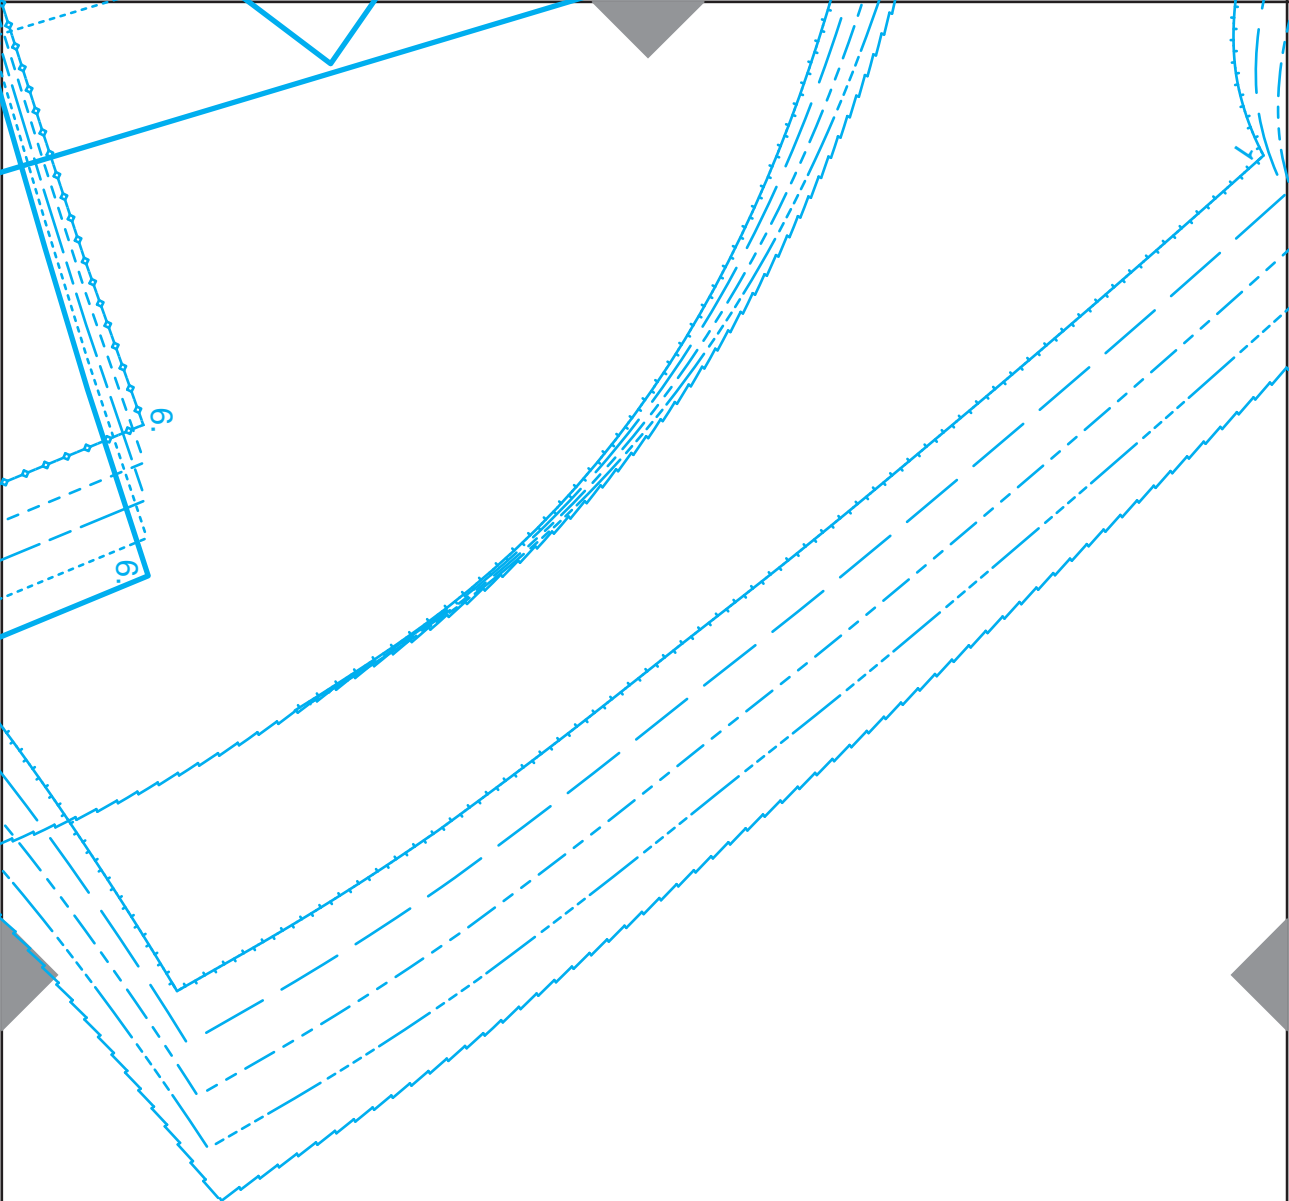

40

Suchnummer  
Reference number  
НОМЕРА ДЕТАЛЕЙ ВЫКРОЕК

